


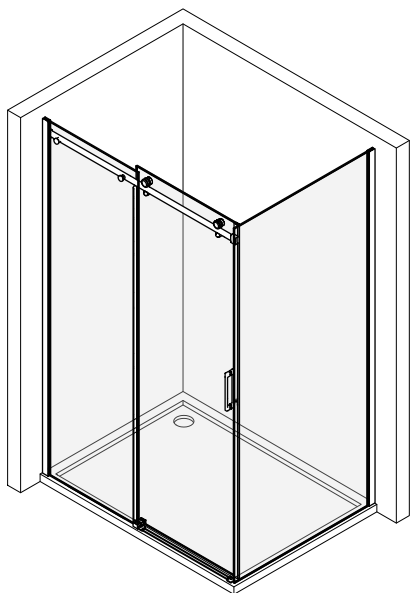

KLABINA


Kabina Prysznicowa Przesuwna VENTO 2 EXCLUSIVE

- Szkło: 8mm
- Profile: aluminiowe
- Montaż: uniwersalny Lewa/Prawa (strona), uniwersalny na płytki/na brodziku

Narzędzia potrzebne do montażu





zestaw
nie zawiera:

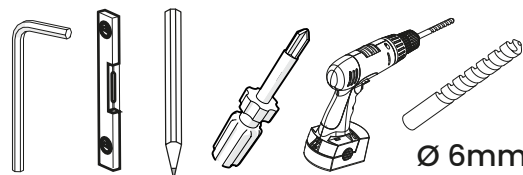

Ø 6mm


Chroń tafle szkła przed uszkodzeniem

- Zawsze kładź szkło na miękkim podkładzie (np. karton).
- Zabezpiecz narożniki tafli szklanej za pomocą specjalnych plastików.
- **NIGDY** nie kładź tafli szkła bezpośrednio na płytkach lub twardej podłodze.

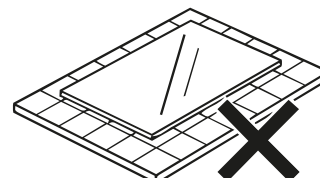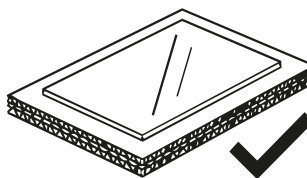


Uwaga na krawędzie szkła

Chroń krawędzie szkła przed bezpośrednim kontaktem.

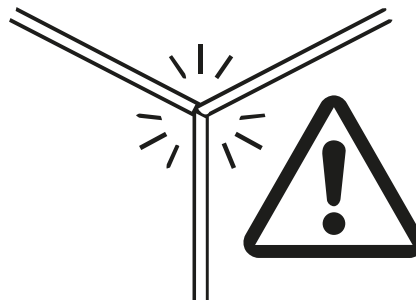


Montaż przez profesjonalistę



Prace powinny być wykonane przez osobę wykwalifikowaną w montażu urządzeń sanitarnych







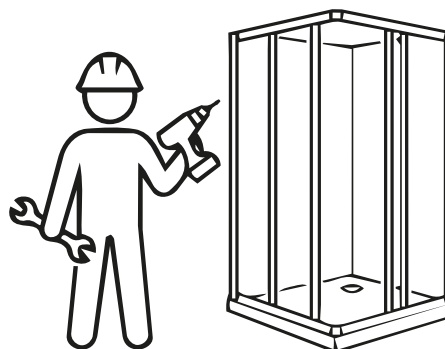


Pomiary przed montażem


Dokładnie wymierz i oznacz przestrzeń na ścianie przed przystąpieniem do wiercenia. Sprawdź przed montażem czy kabina będzie swobodnie otwierać, a wejście do niej będzie komfortowe.

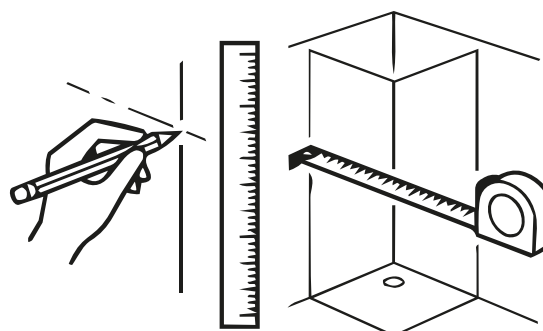

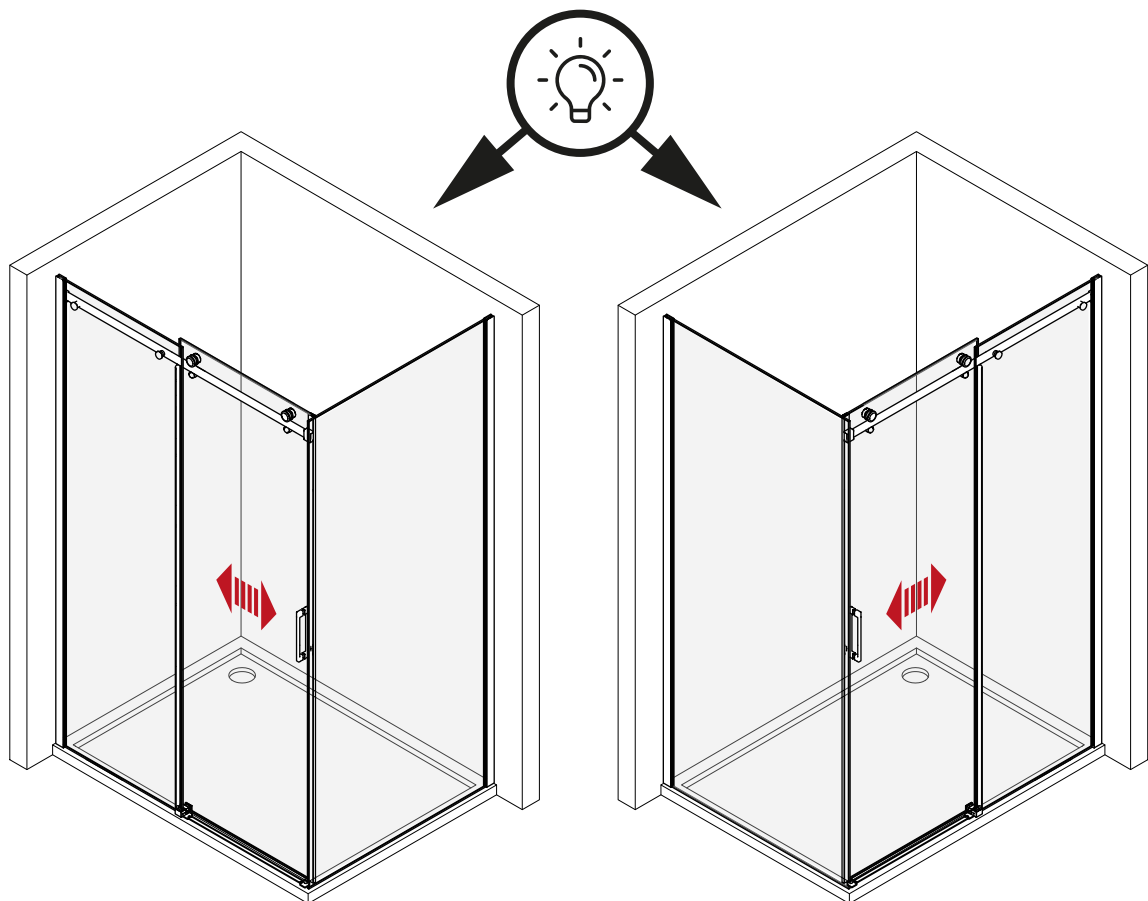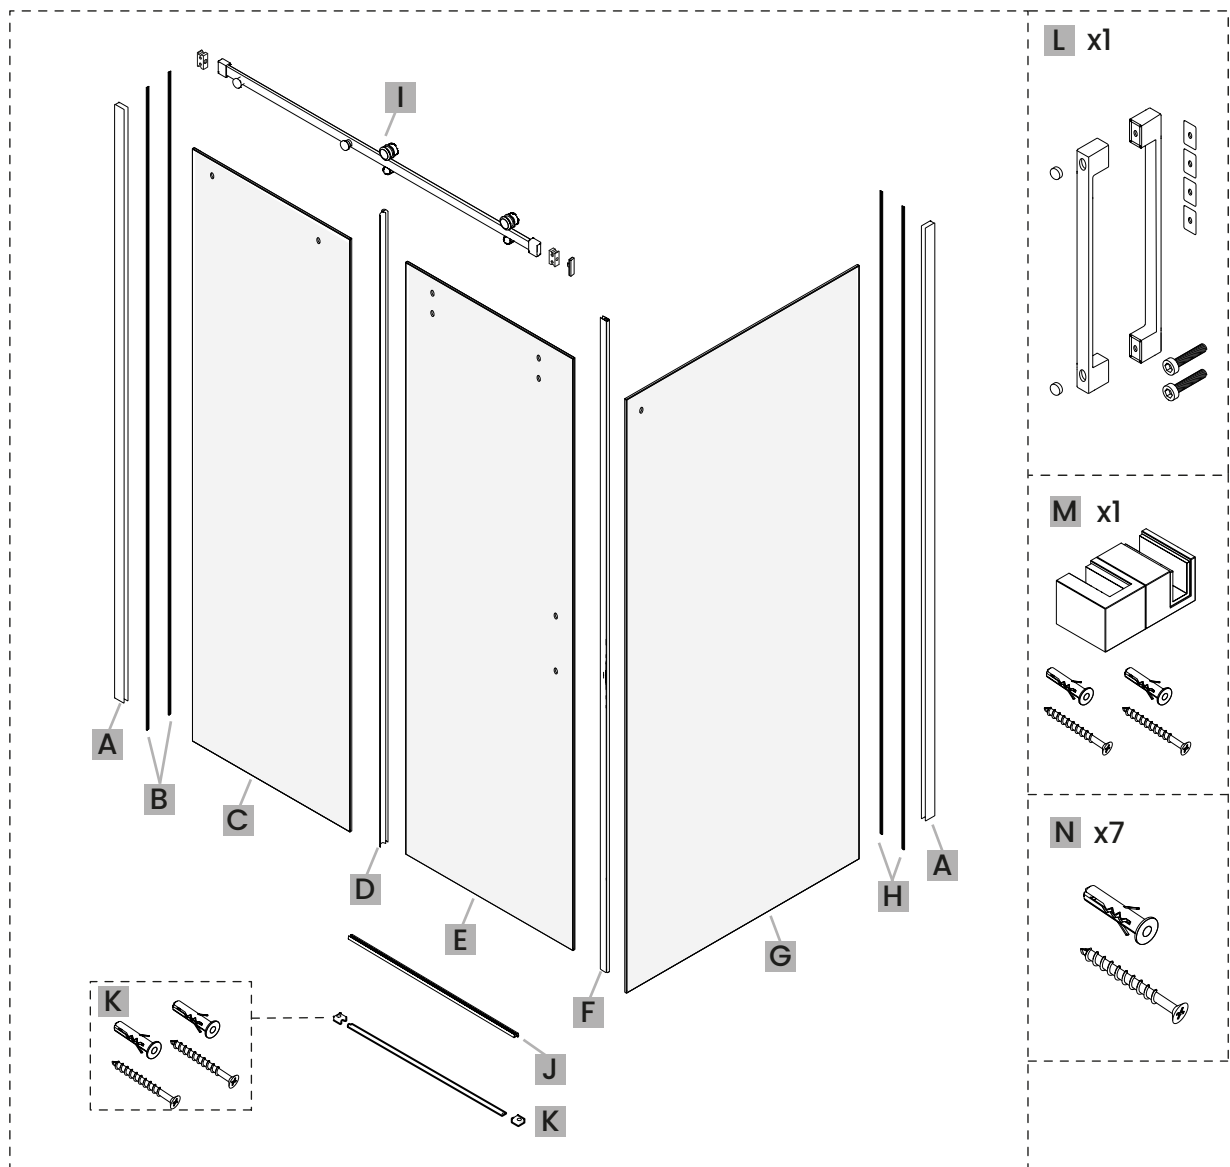


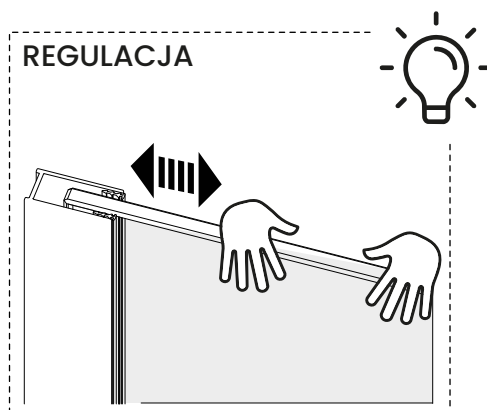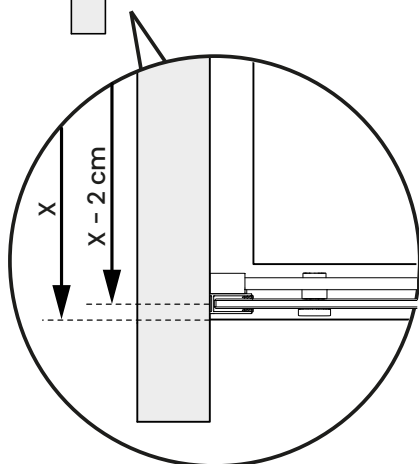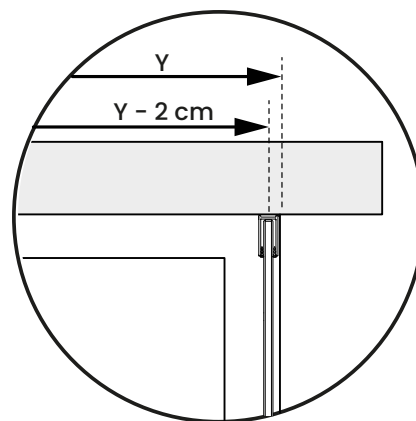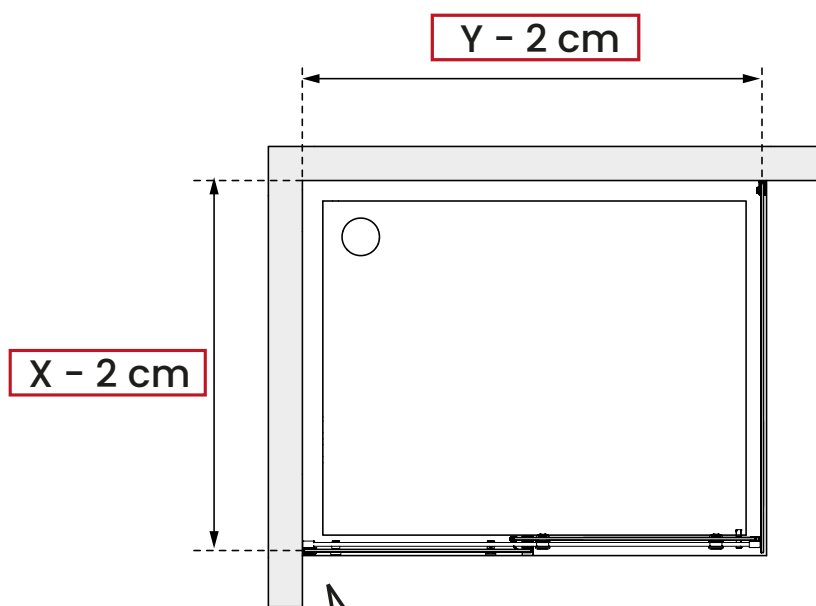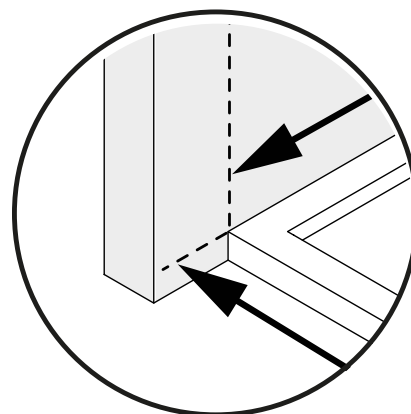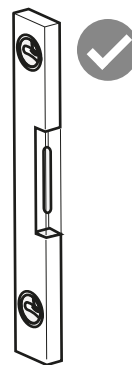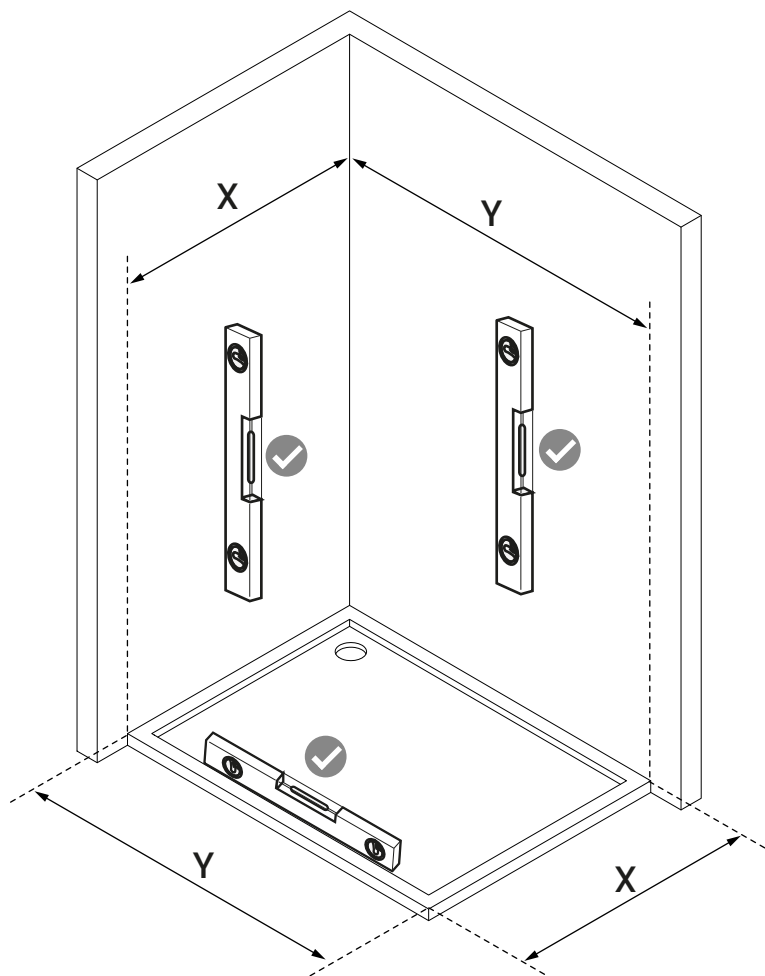




1

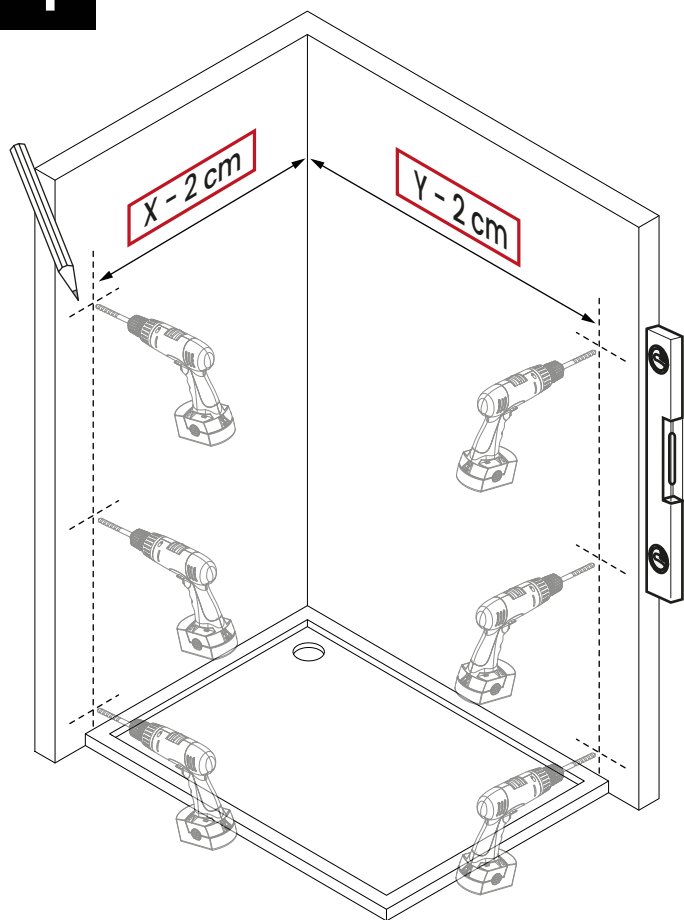



2

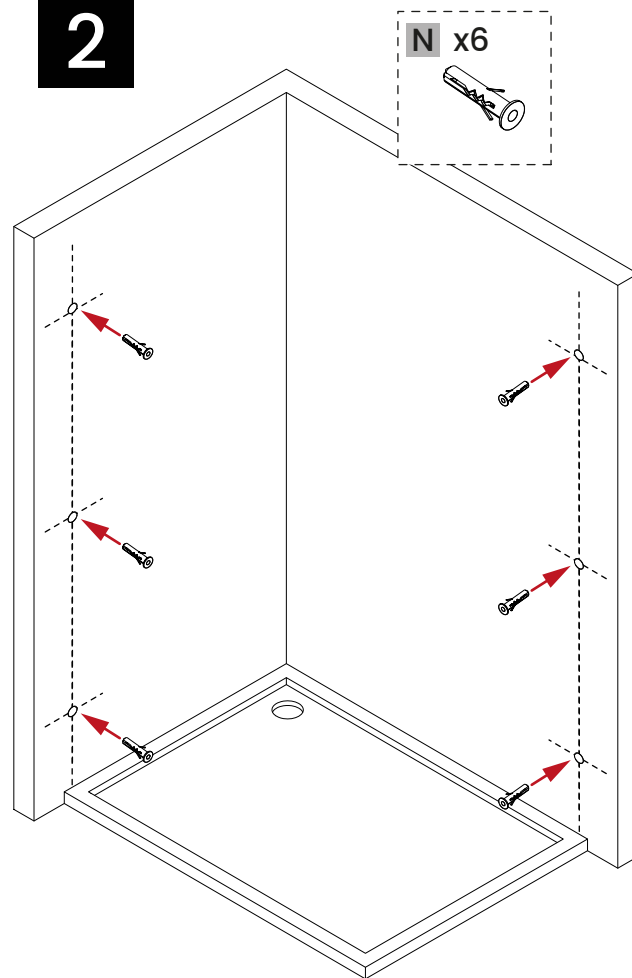


3

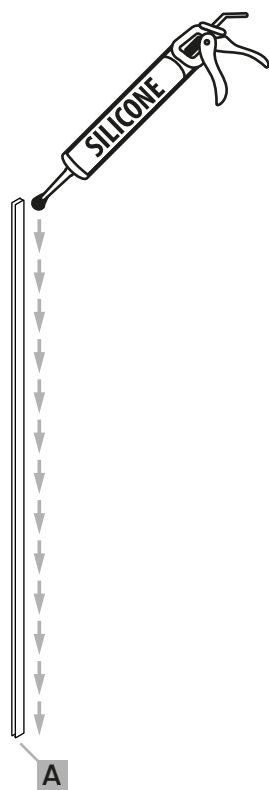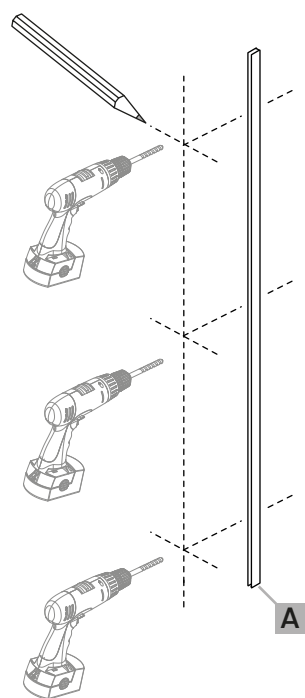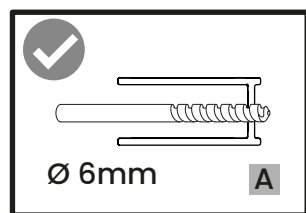

4

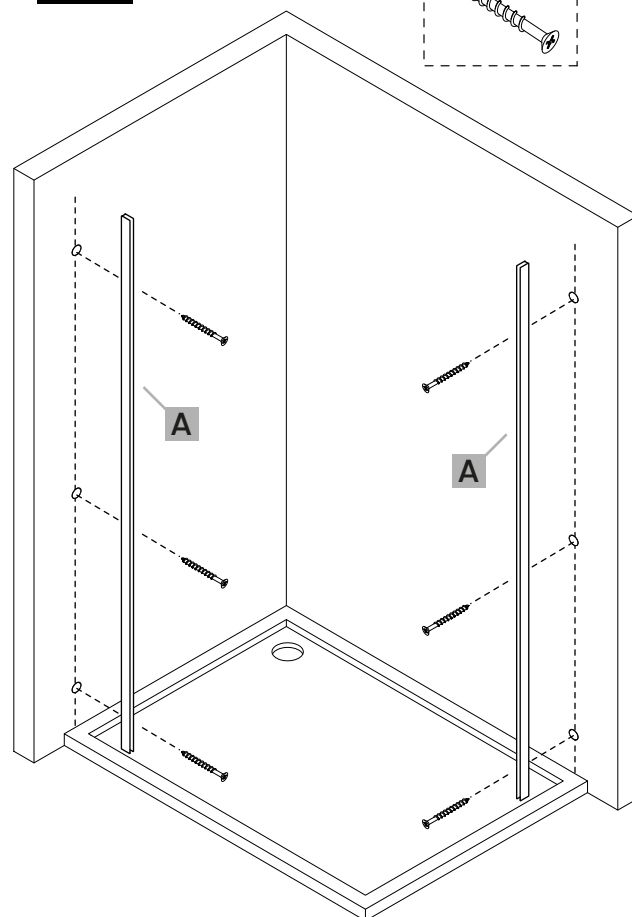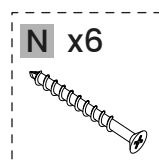

5


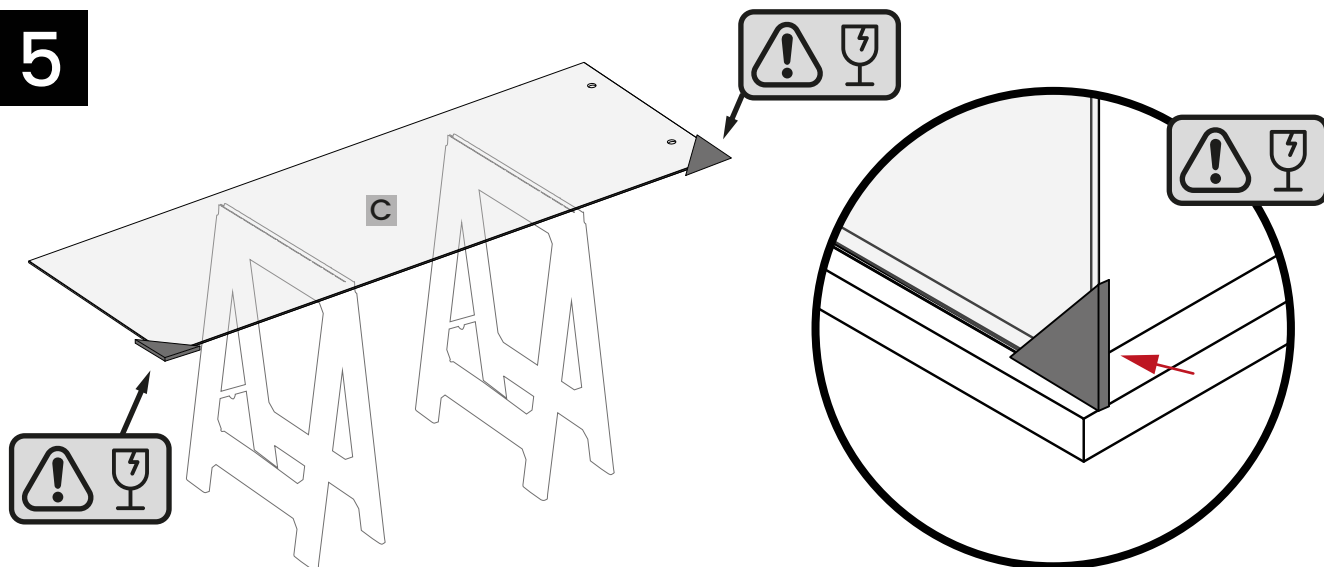


6





INFORMACJA




WSUNĄĆ SZYBĘ W PROFIL Z
ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ
OSTROŻNOŚCI NA NAROŻA SZKŁA.

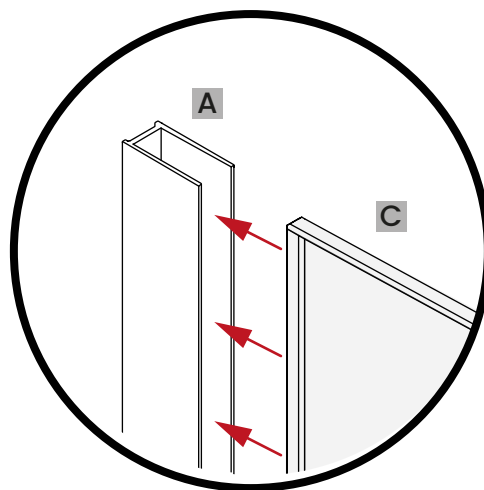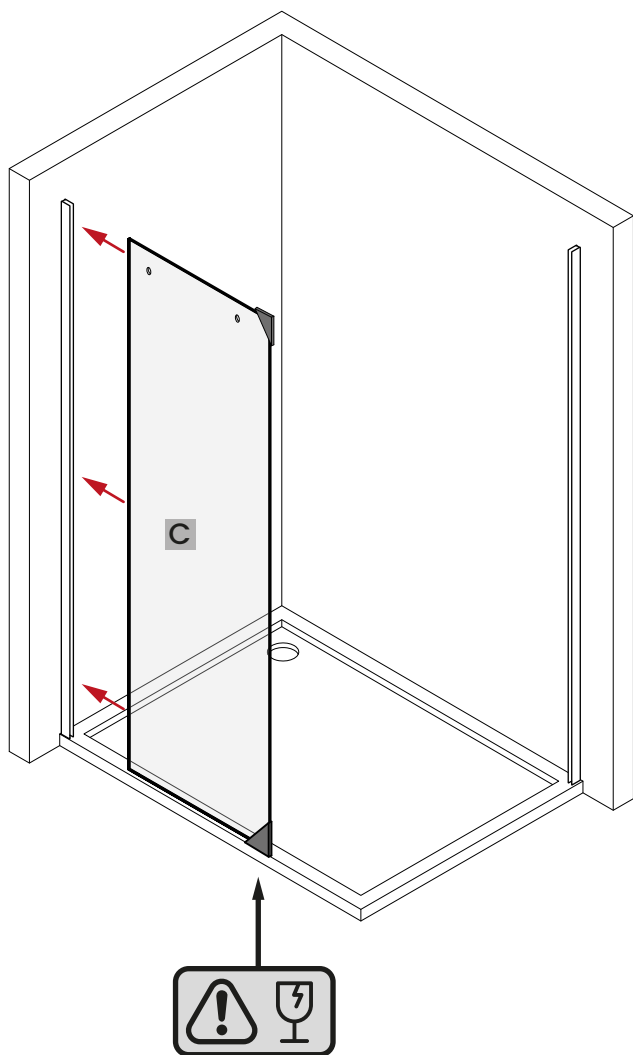


7

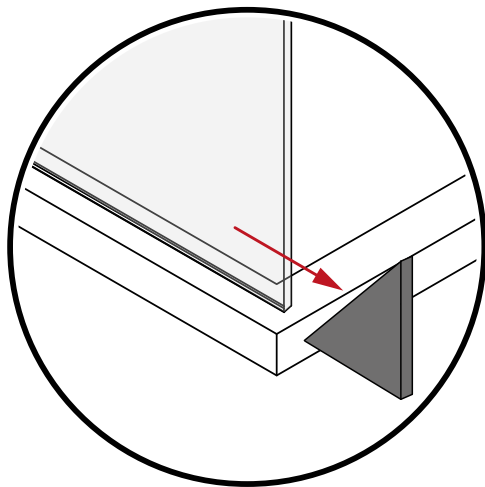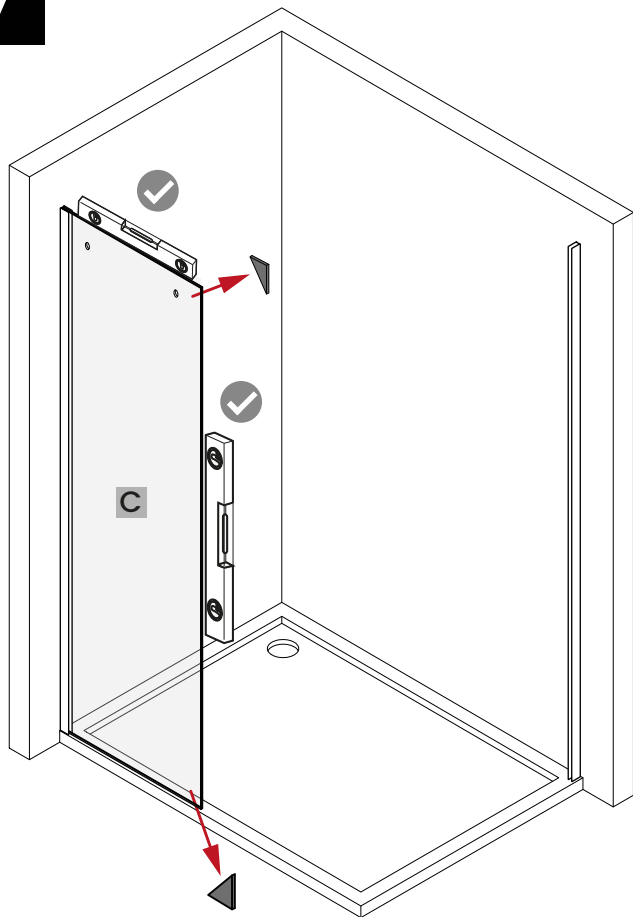

8

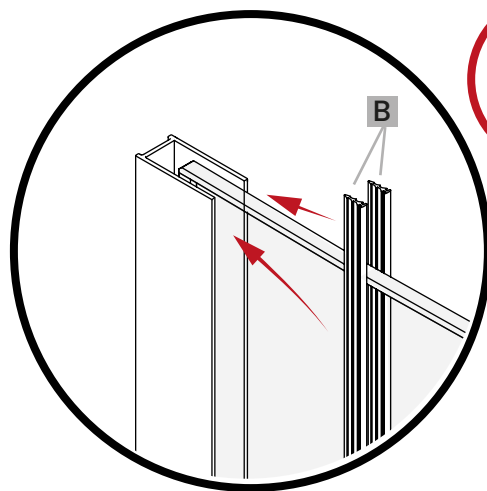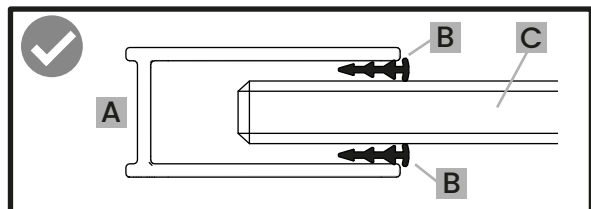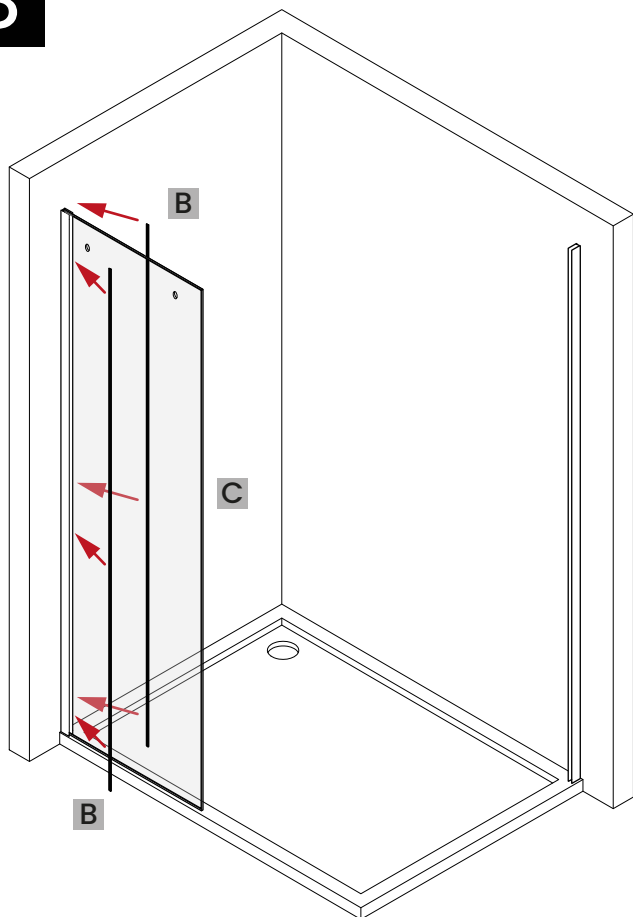



9

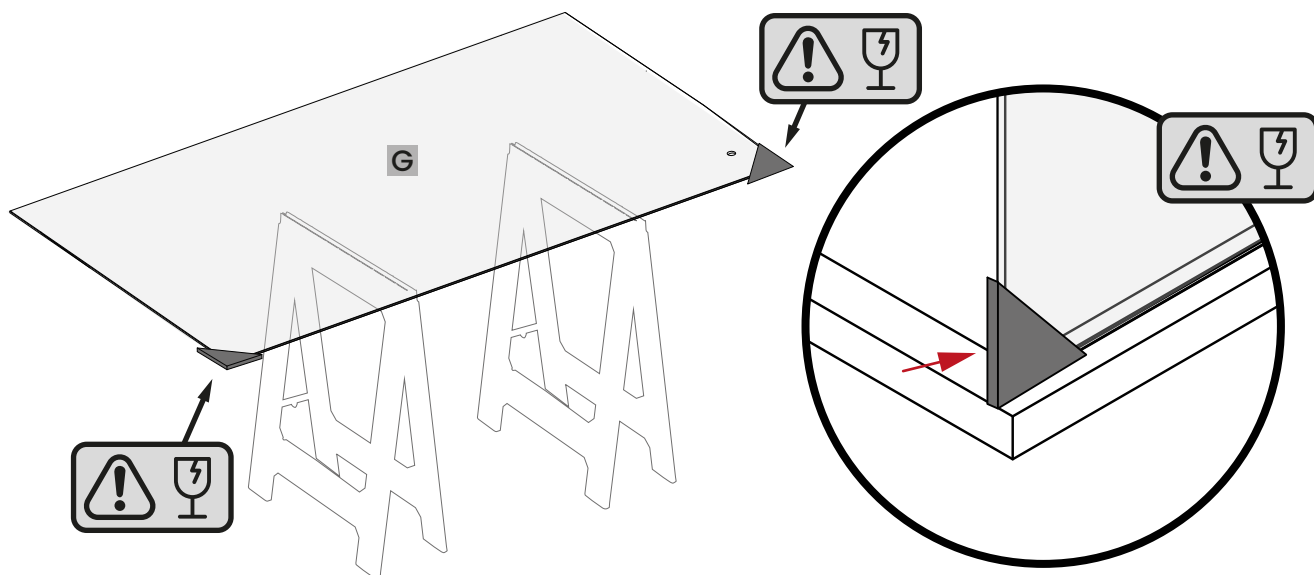


10



**INFORMACJA**

WSUNĄĆ SZYBĘ W PROFIL Z
ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ
OSTROŻNOŚCI NA NAROŻA SZKŁA.

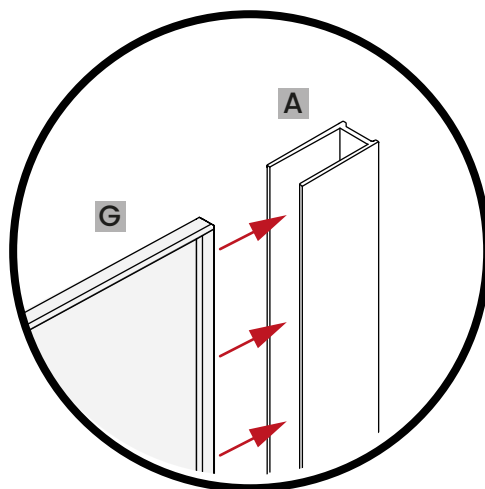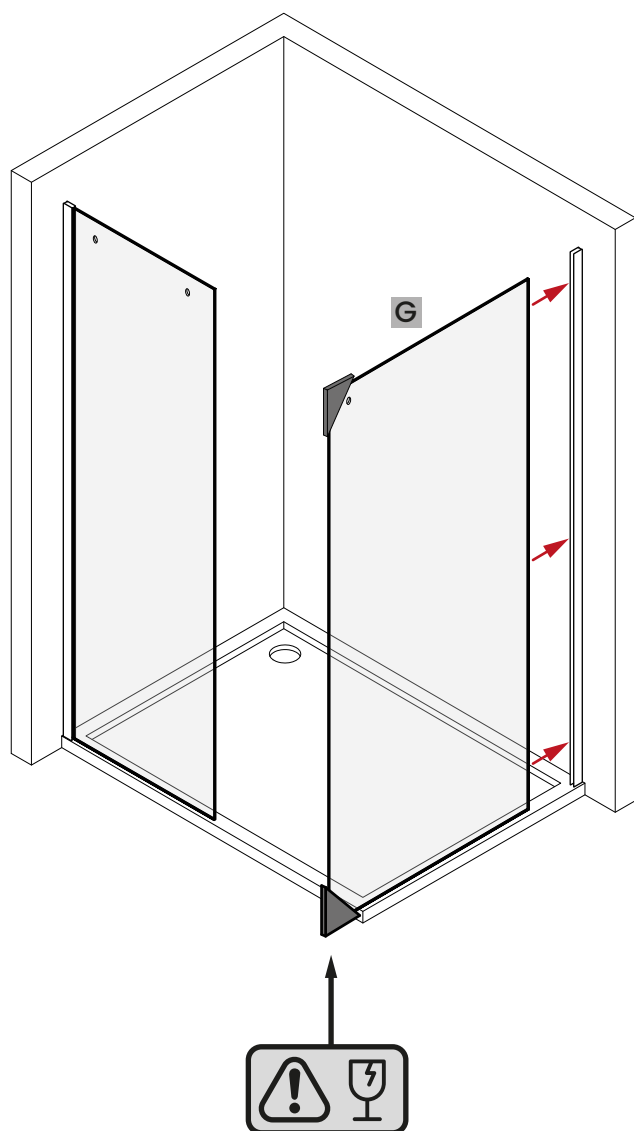


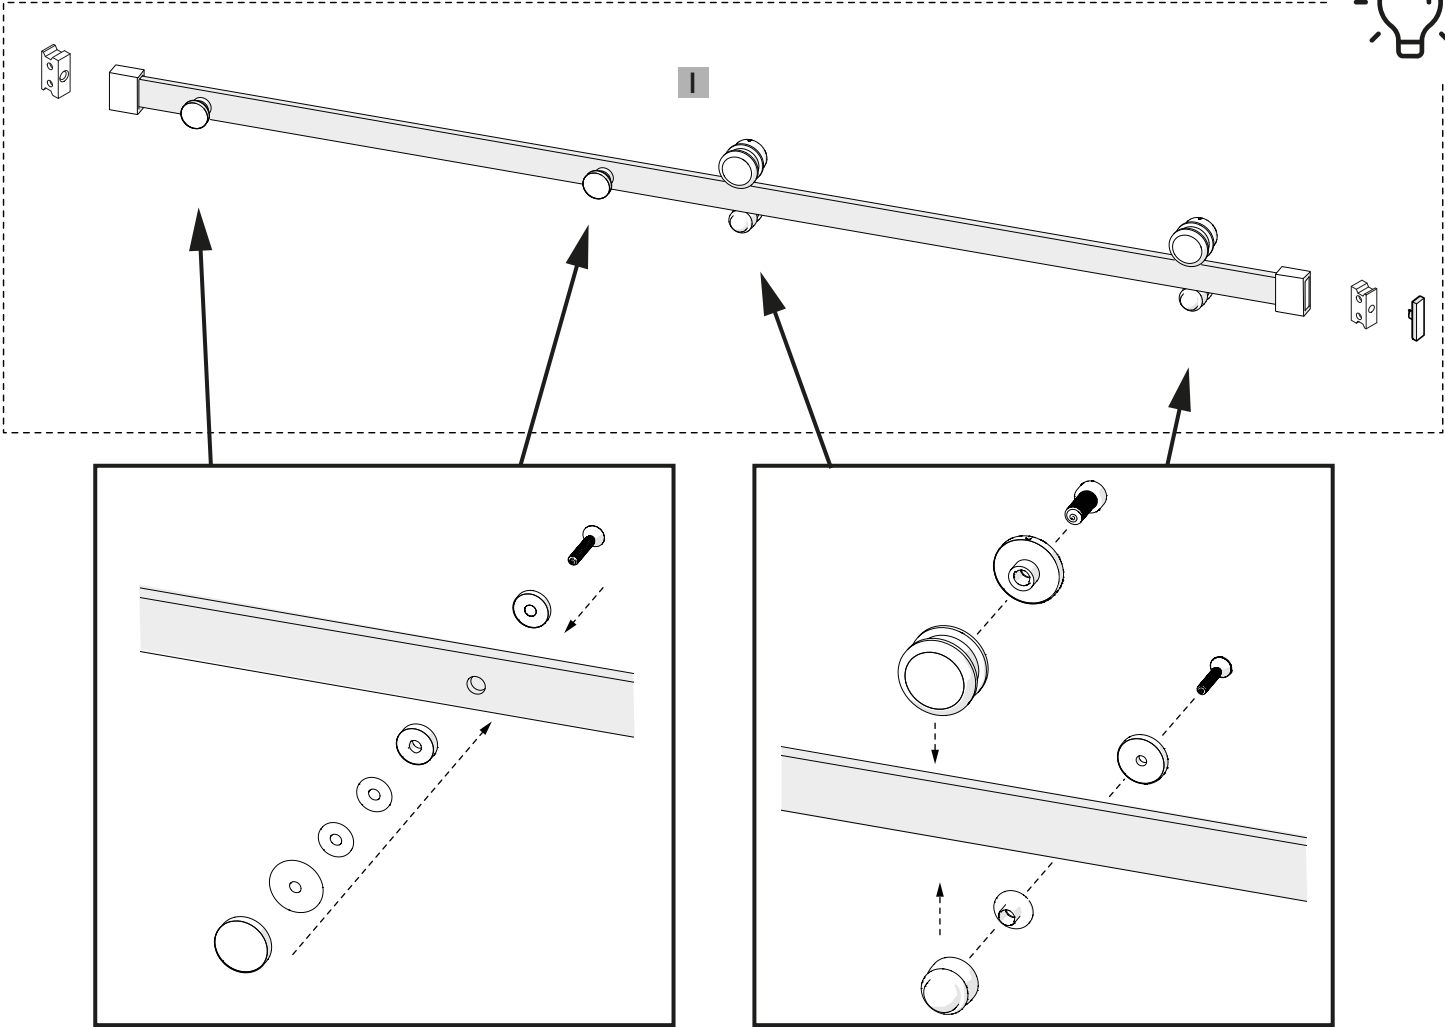


11

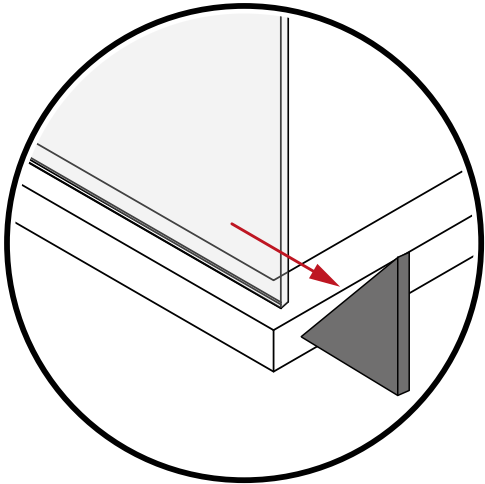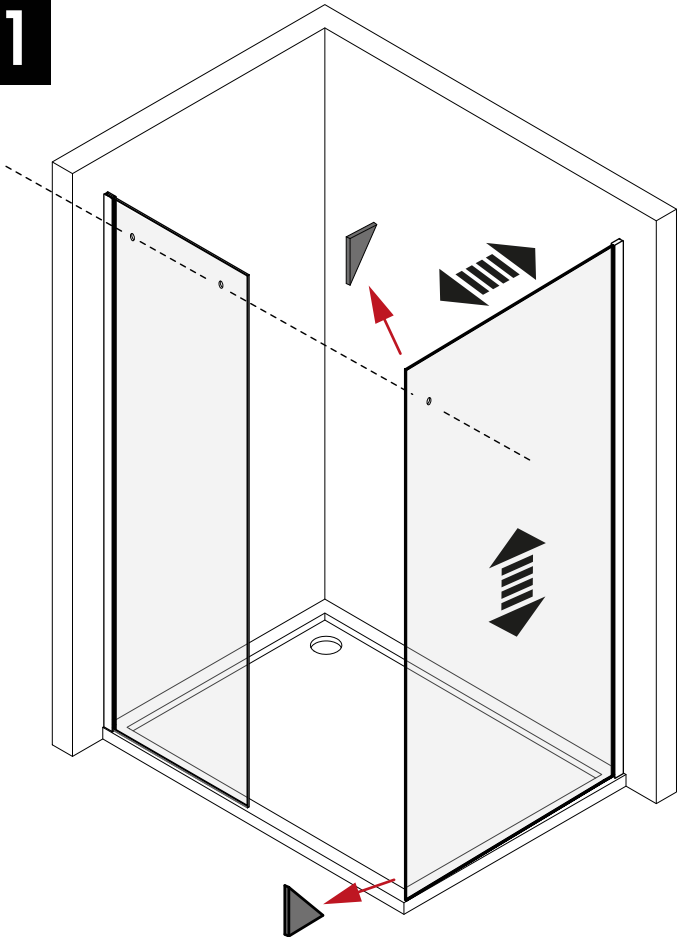


12

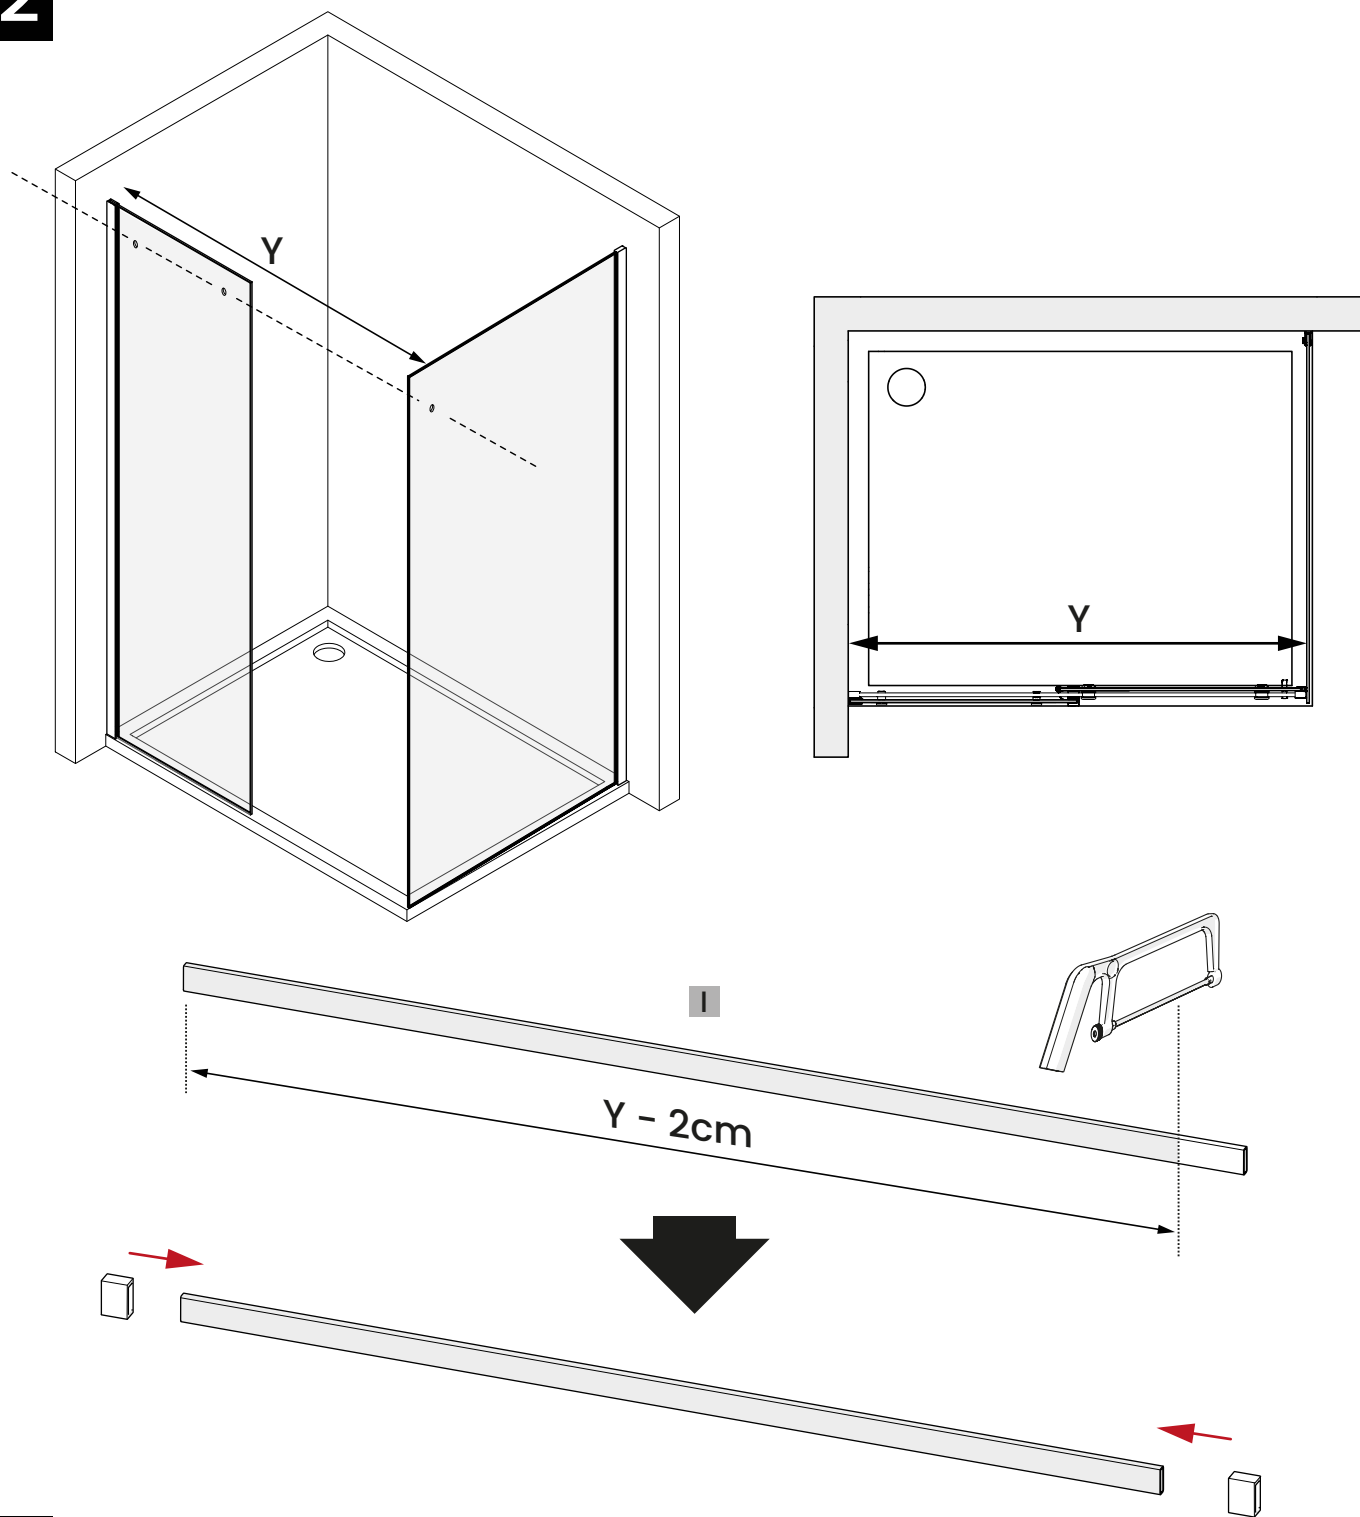




13

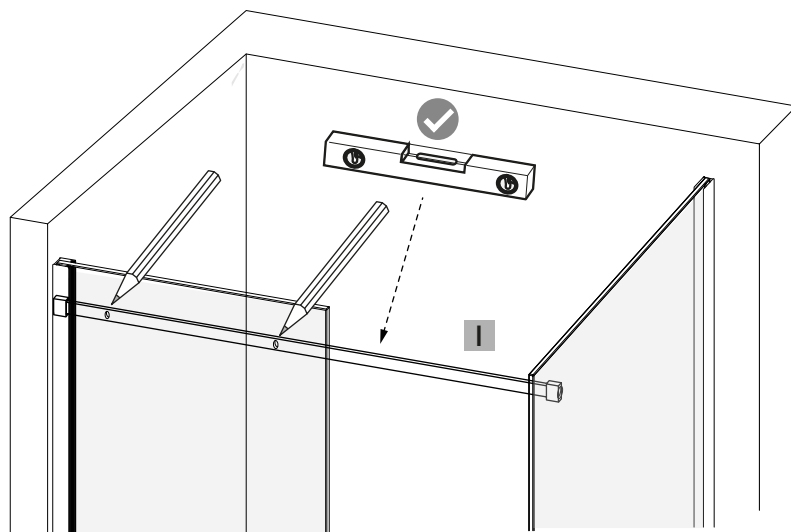


14

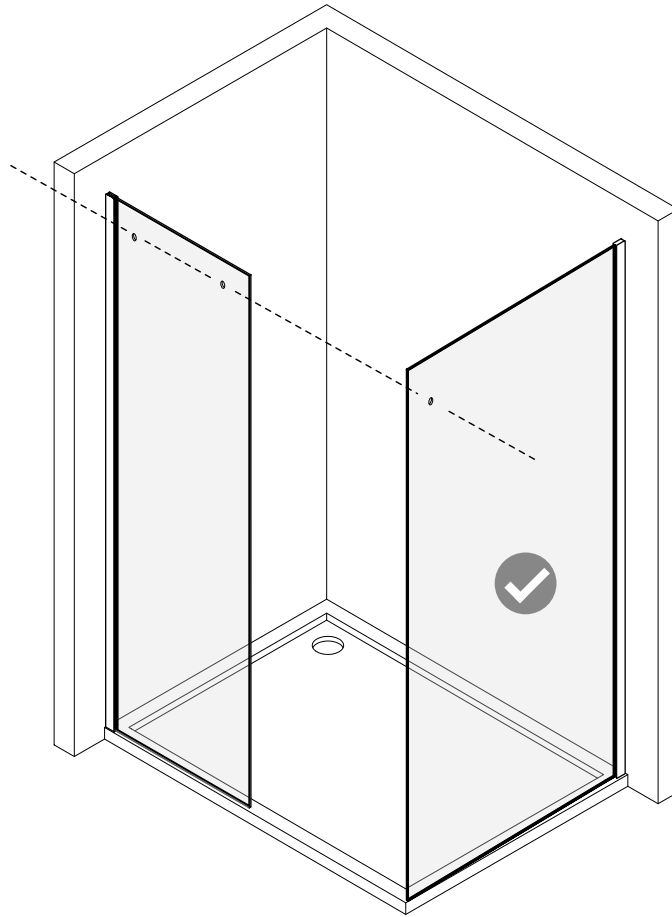

15

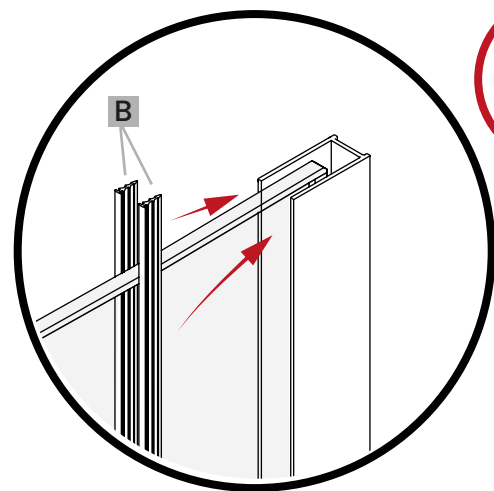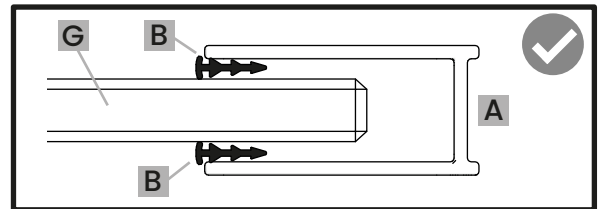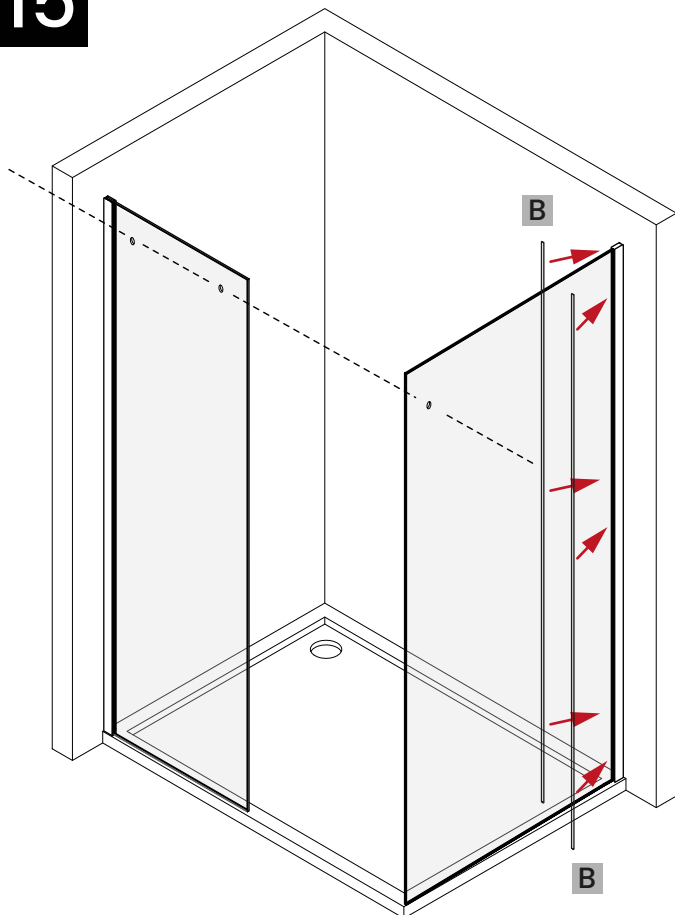

16

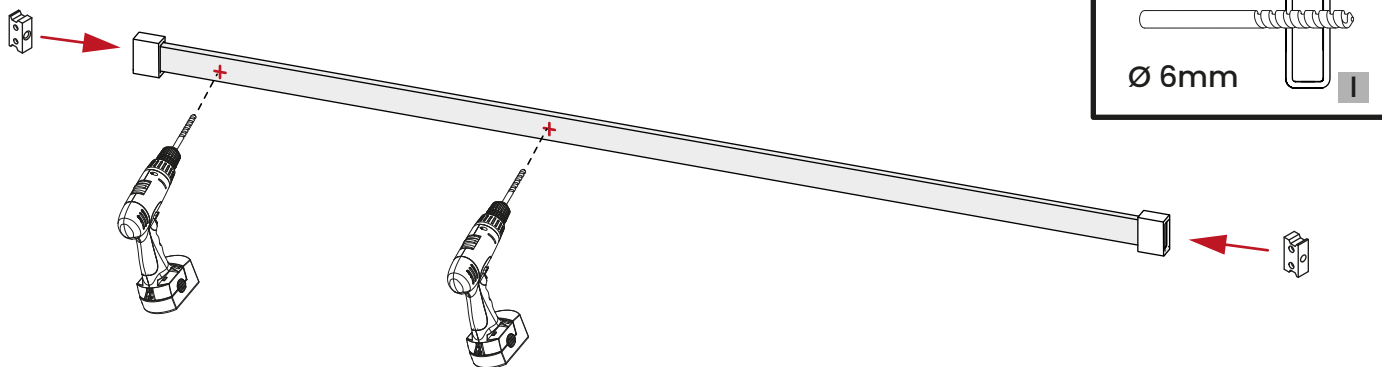

17





INFORMACJA

PRZYMOCUJ TYMCZASOWO PROWADNICĘ DO SZYBY W IDEALNYM POZIOMIE. NASTĘPNIE ODMIERZ MIEJSCA WYKONANIA OTWORÓW W ŚCIANIE POD MOCOWANIE BOCZNE PROWADNICY.



Zastosuj wszystkie dostarczone podkładki i tulejki z zestawu przesuwne.

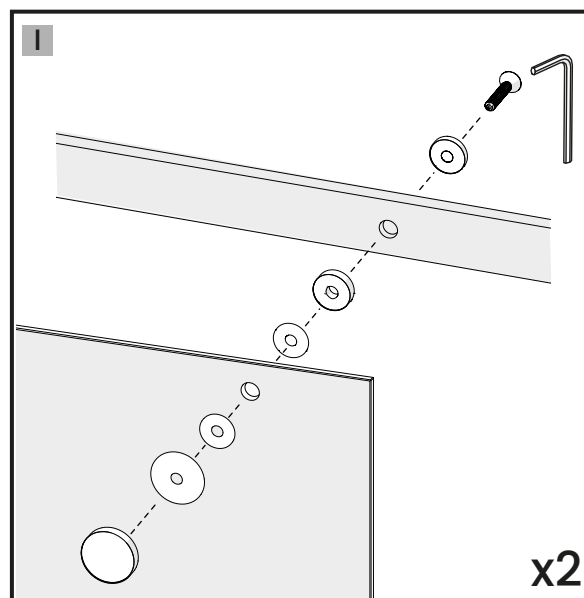
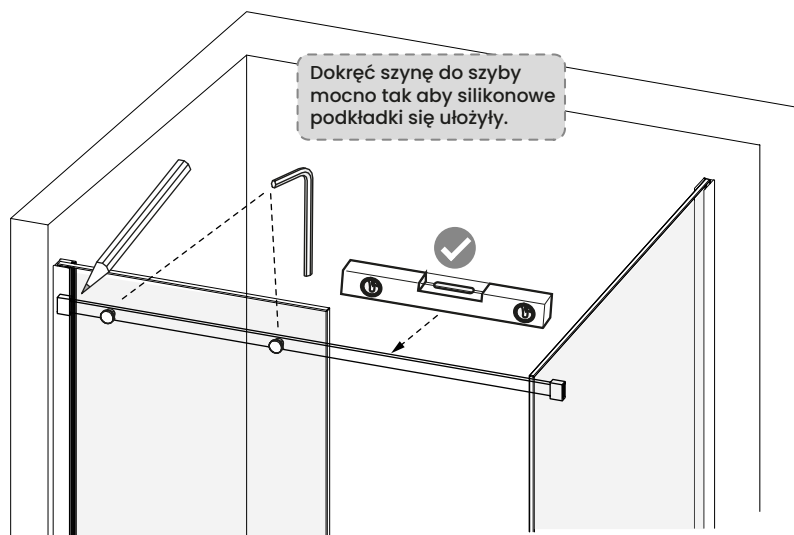


18


INFORMACJA

CZYNNOŚĆ WYKONAJ TYLKO OD STRONY ŚCIANY

x1

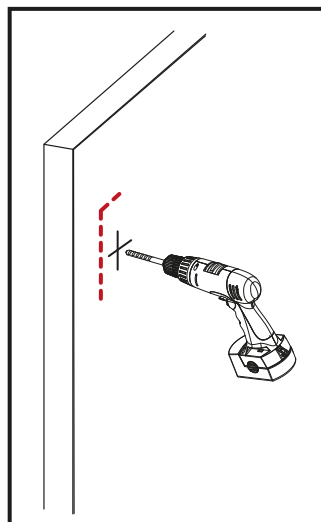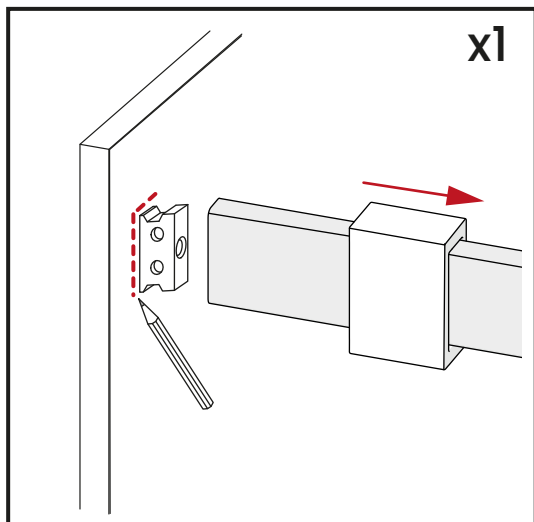

N x1

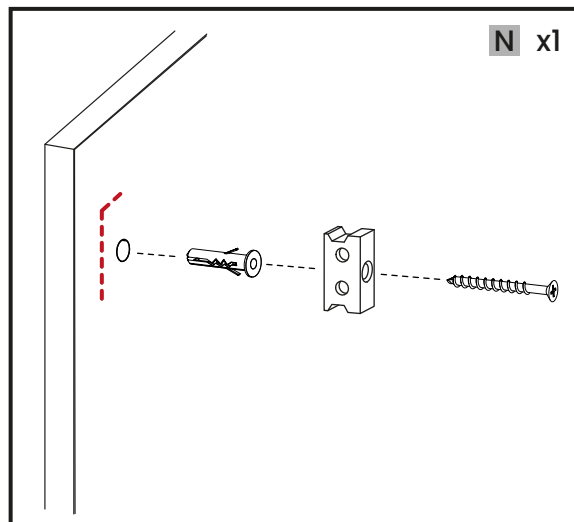

19



INFORMACJA

CZYNNOŚĆ WYKONAJ
TYLKO OD STRONY ŚCIANKI SZKLANEJ








Zastosuj wszystkie dostarczone podkładki i tulejki z zestawu przesuwnego.




x1 I

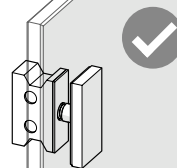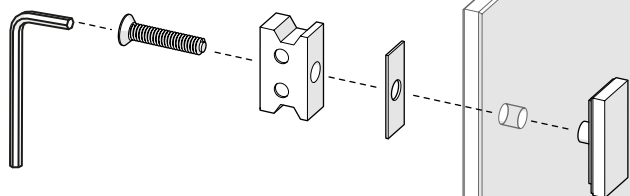






20

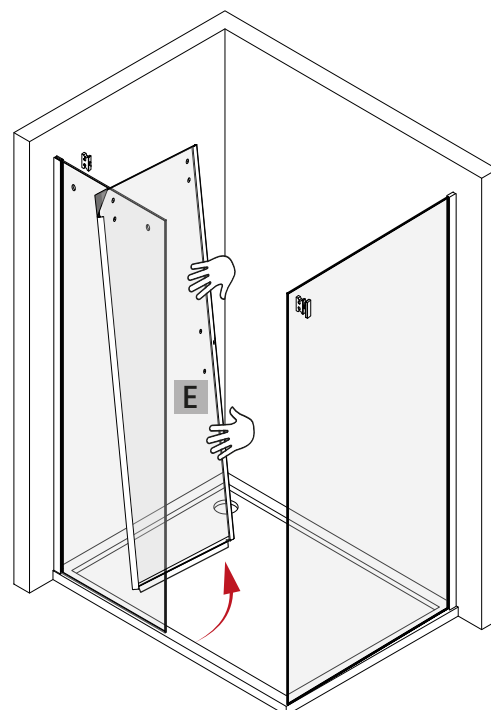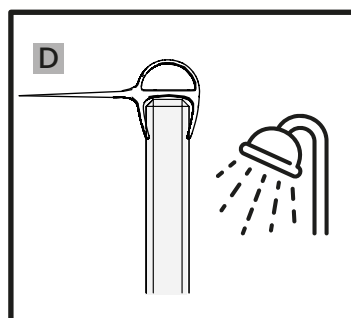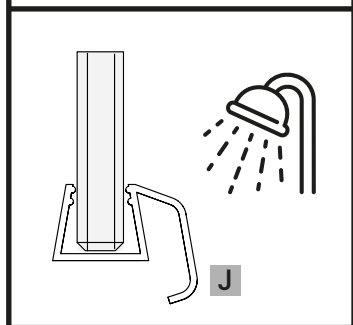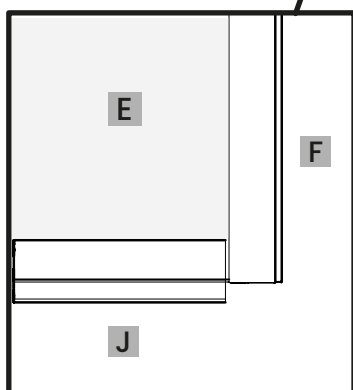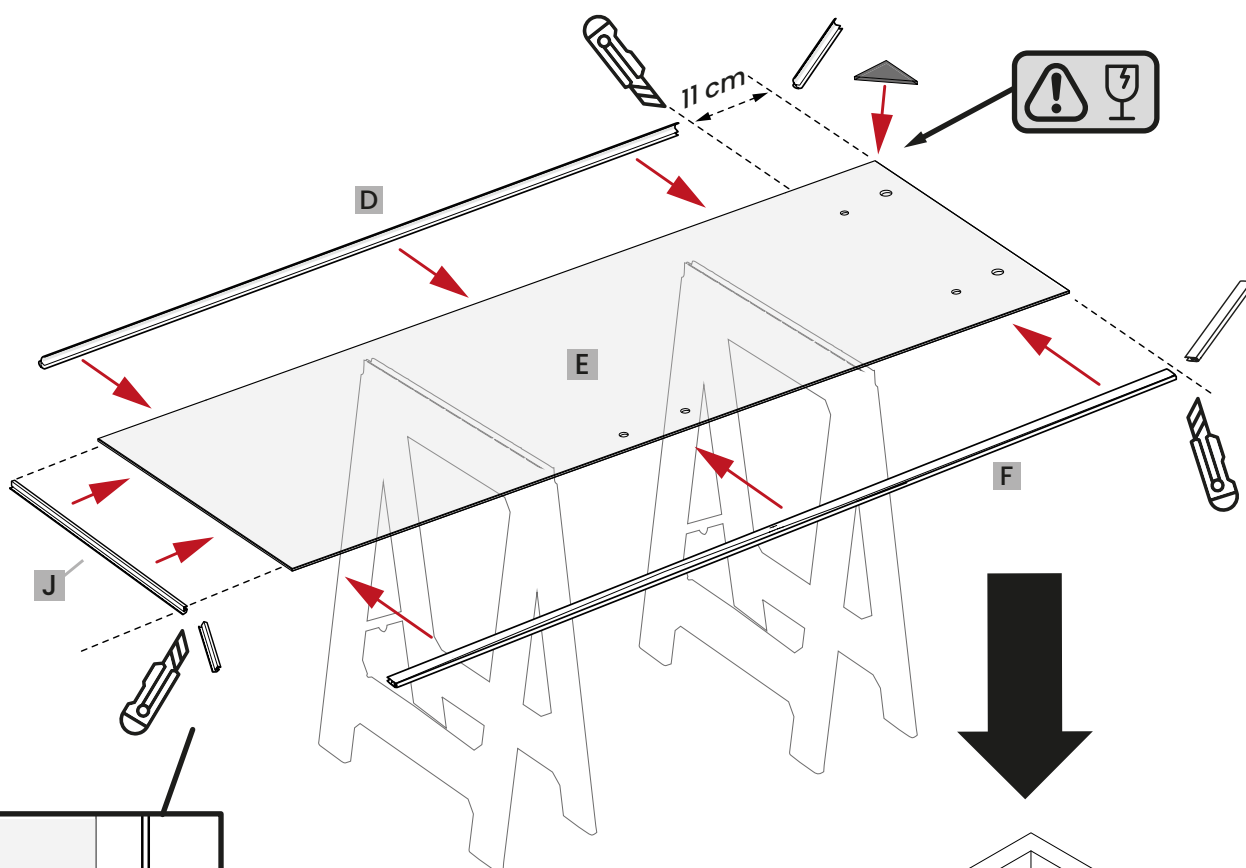


21

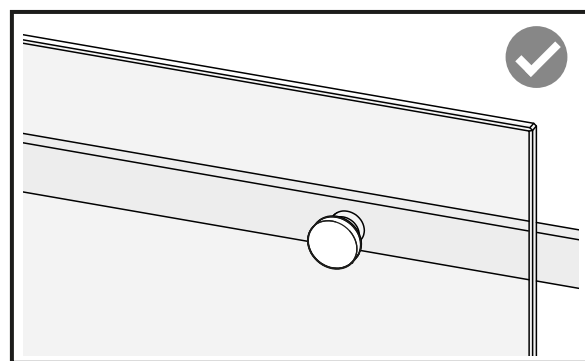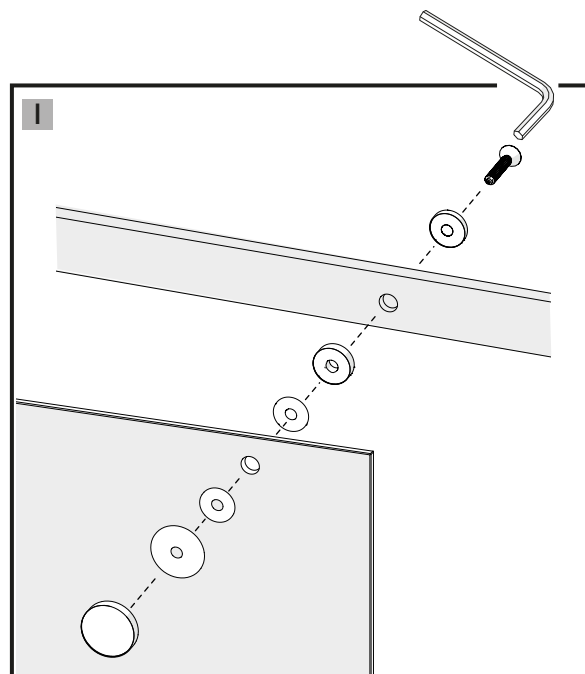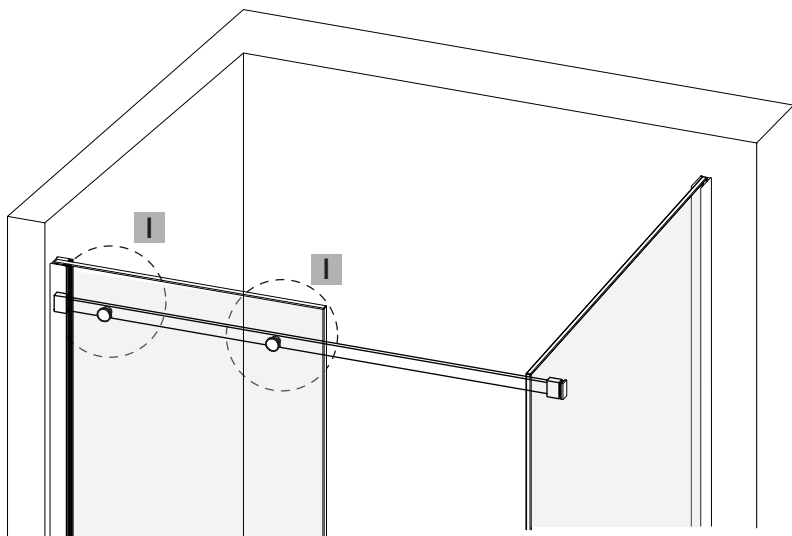


22



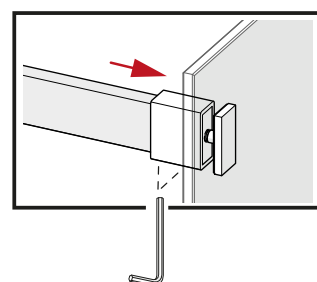
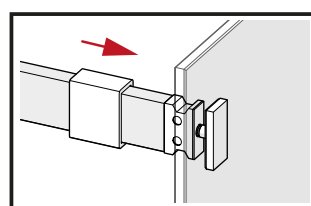
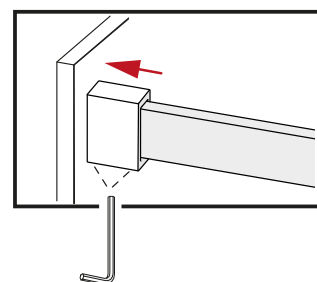
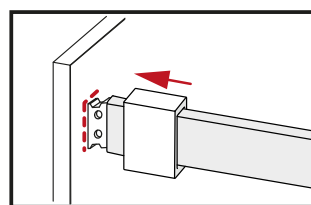
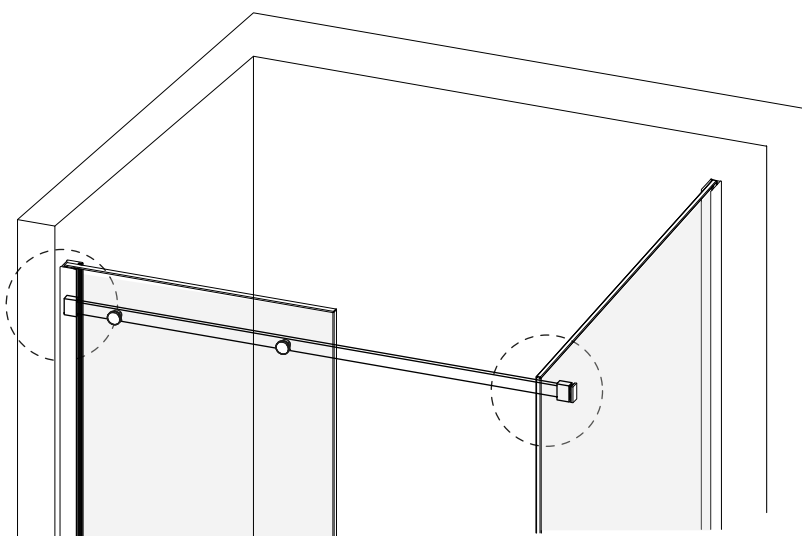


23



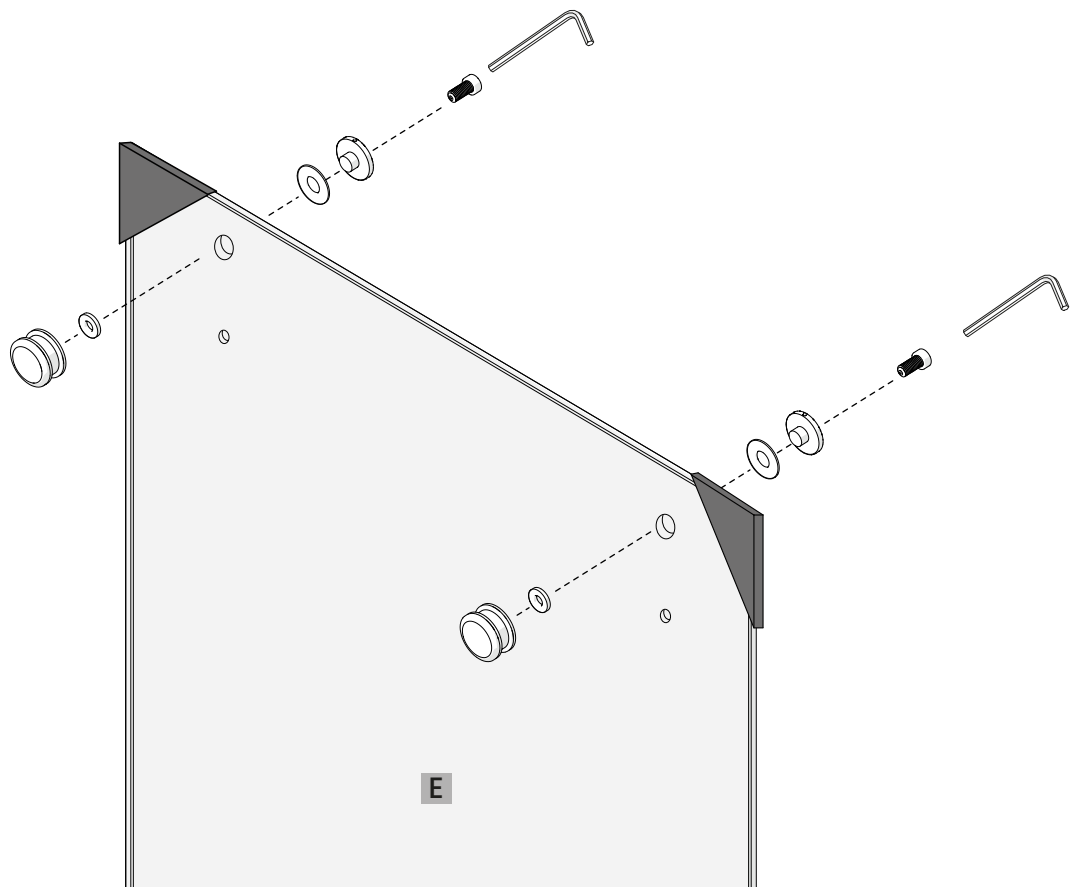


24


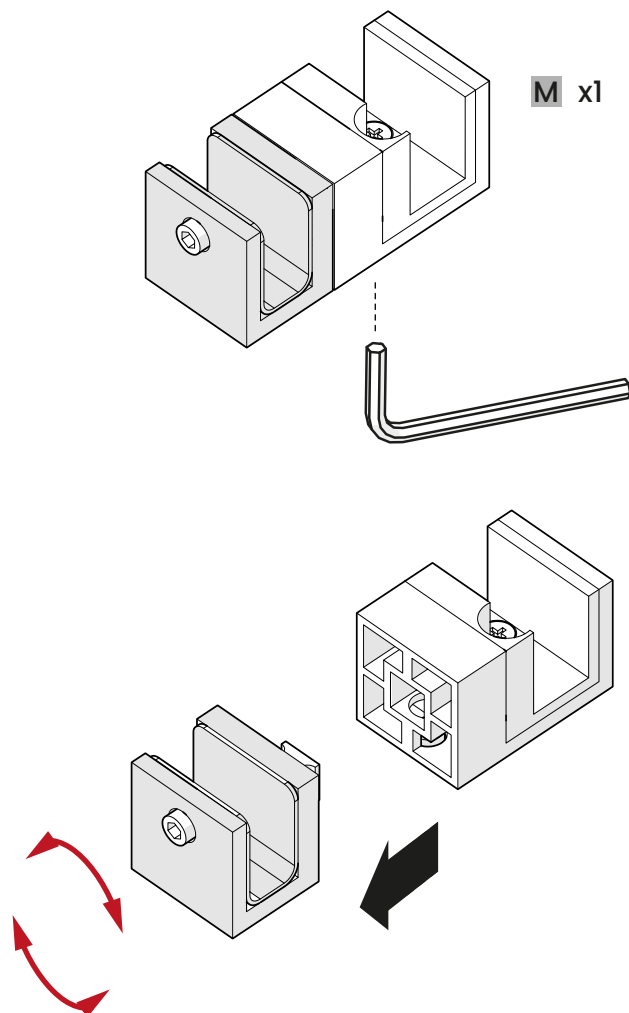


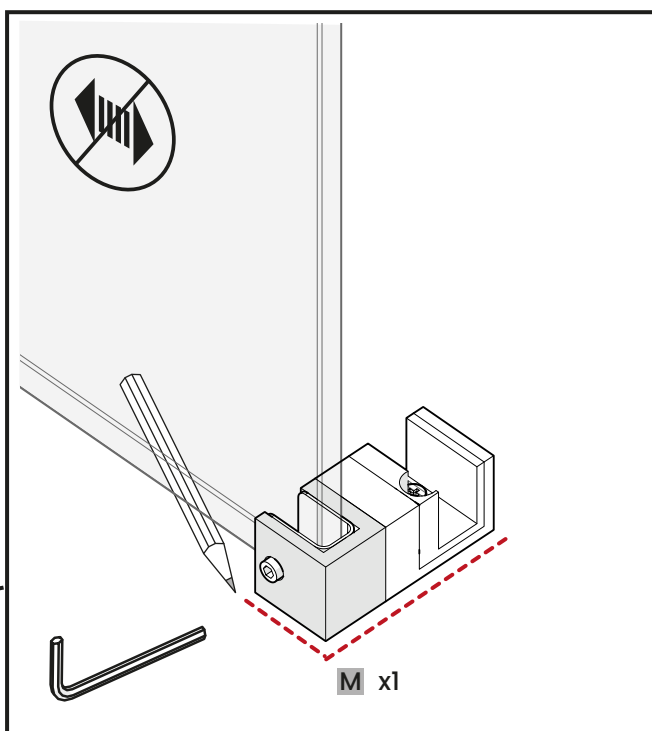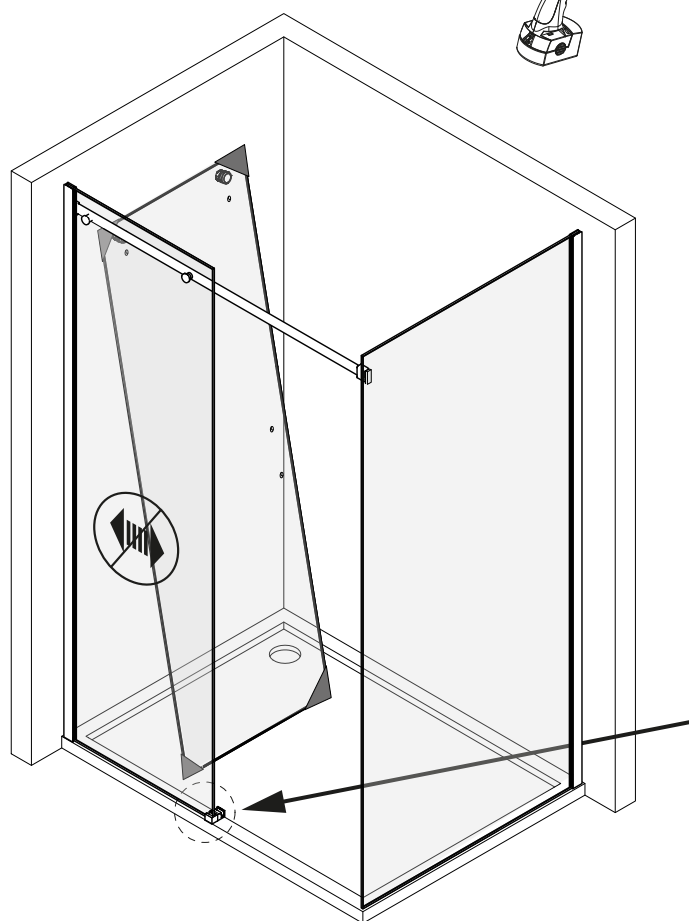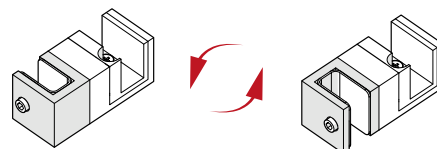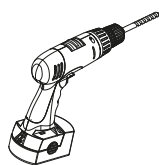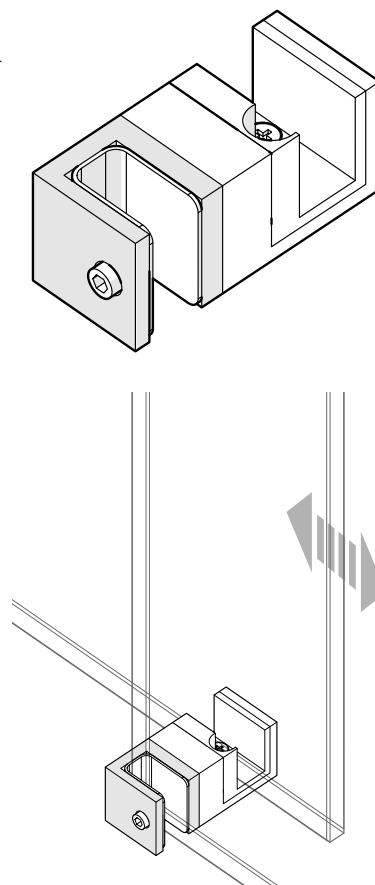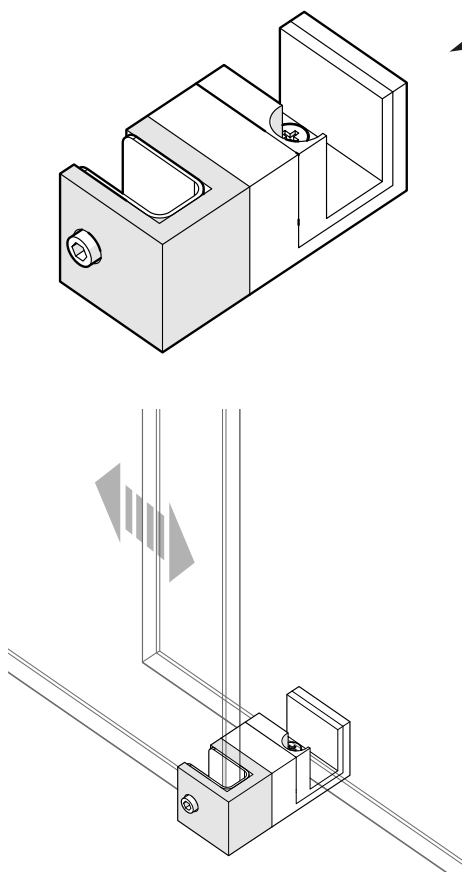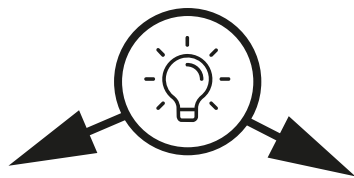


27

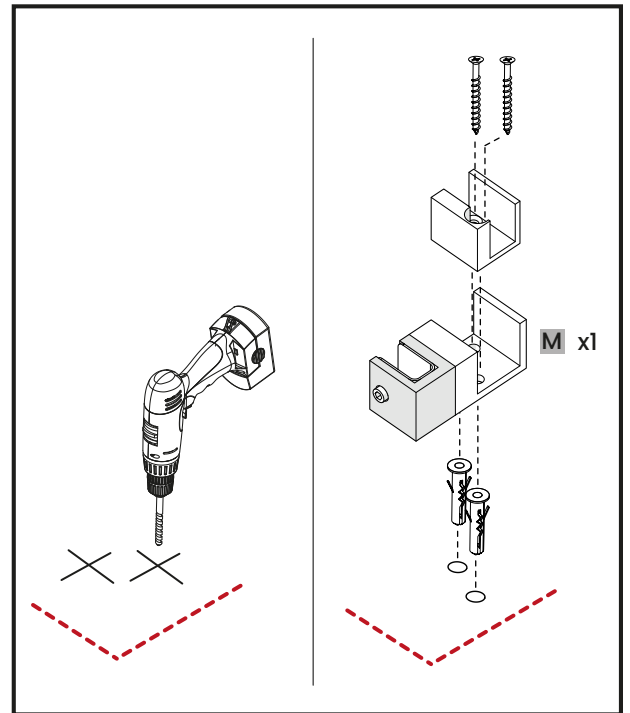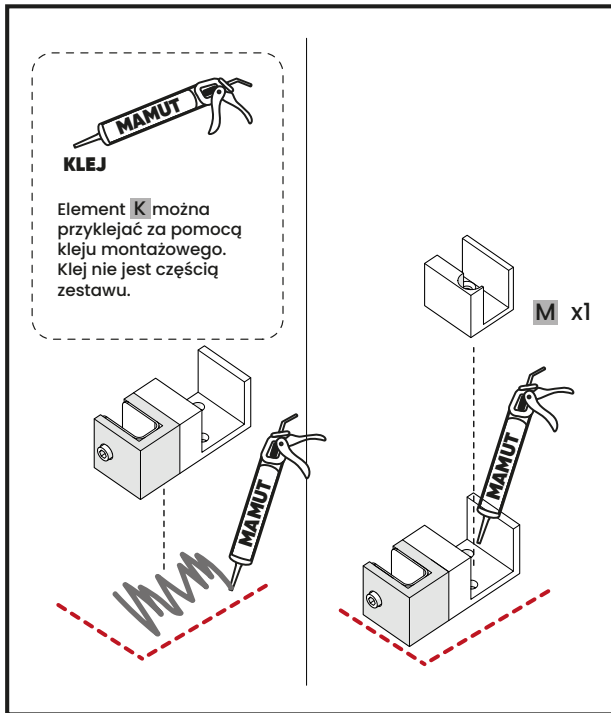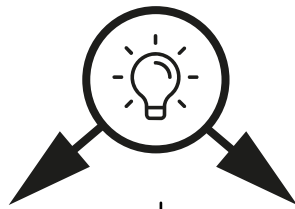


28

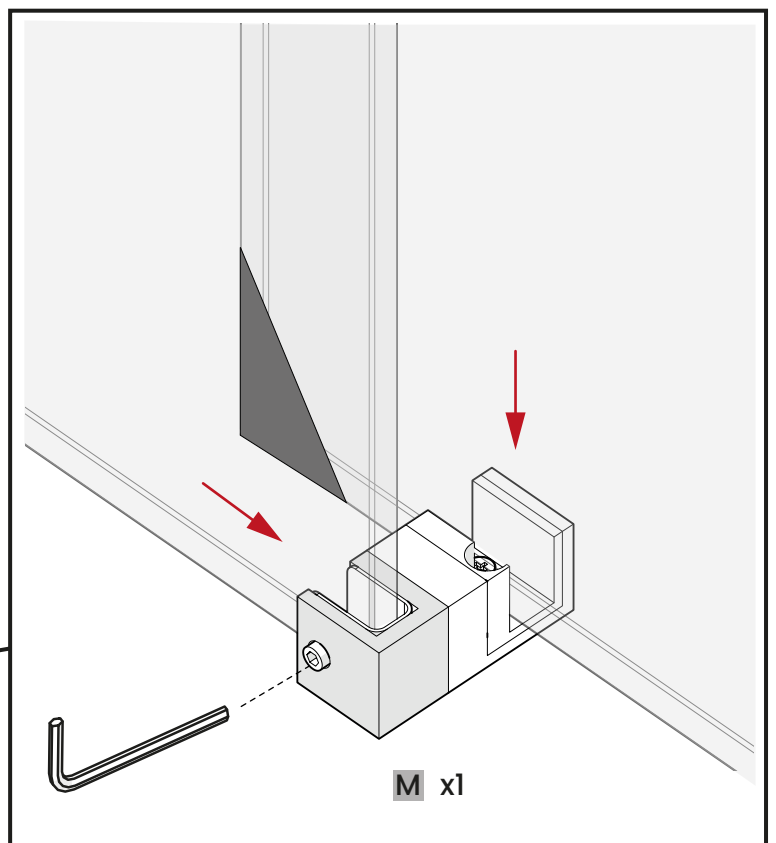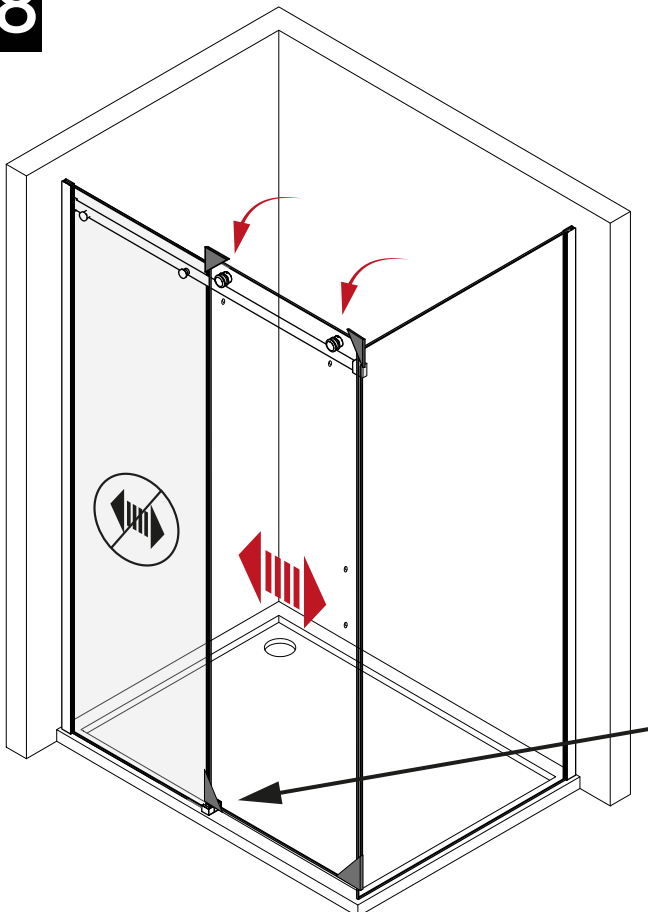



29

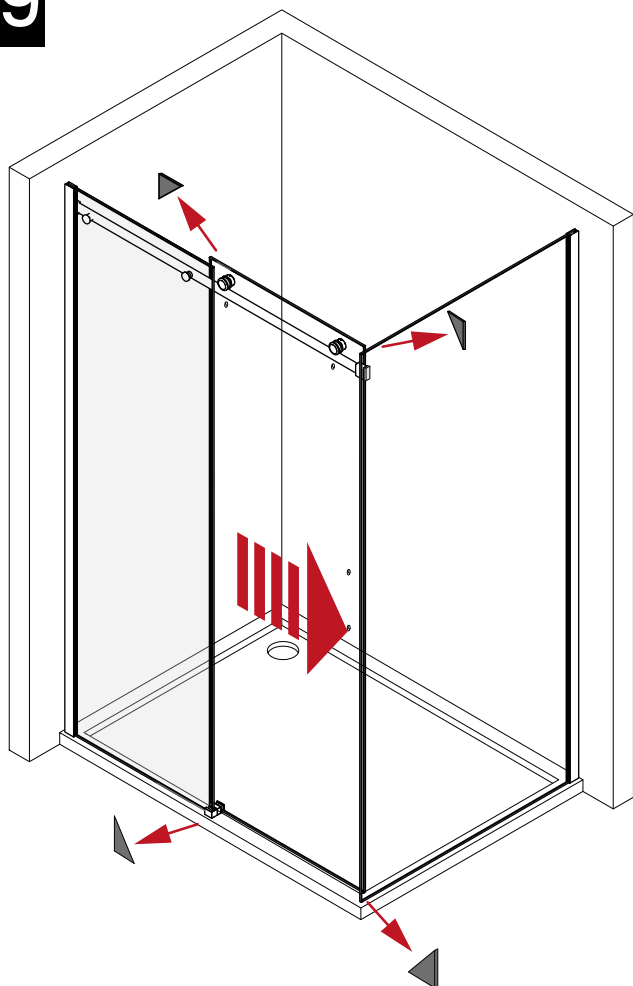


SPRAWDŹ CZY
KONIECZNA JEST
REGULACJA.

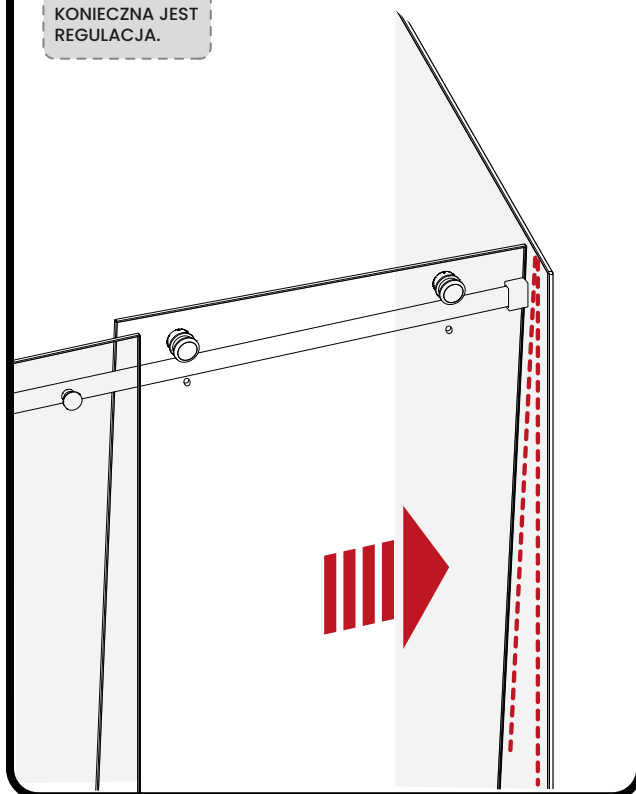


30

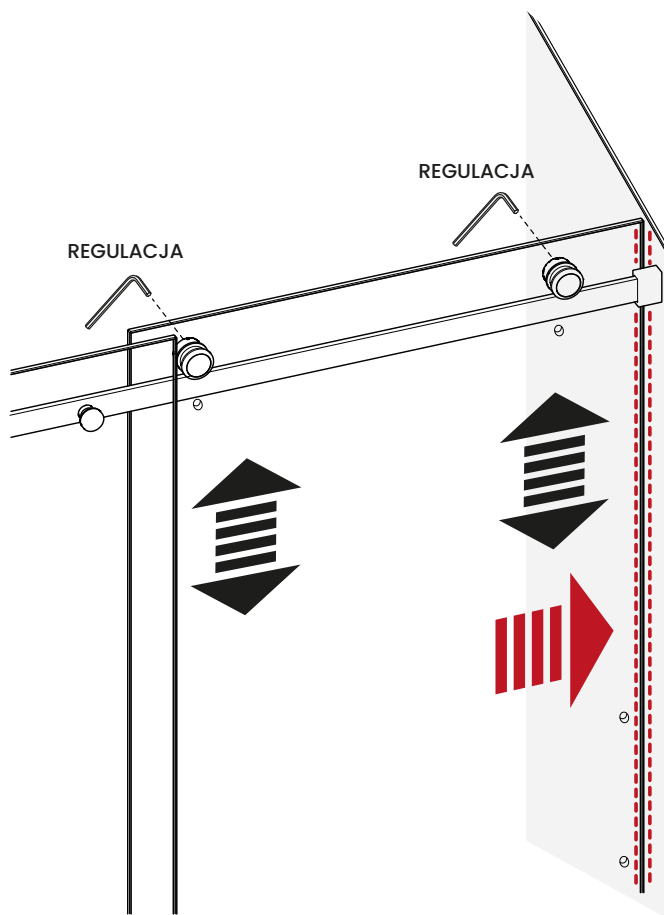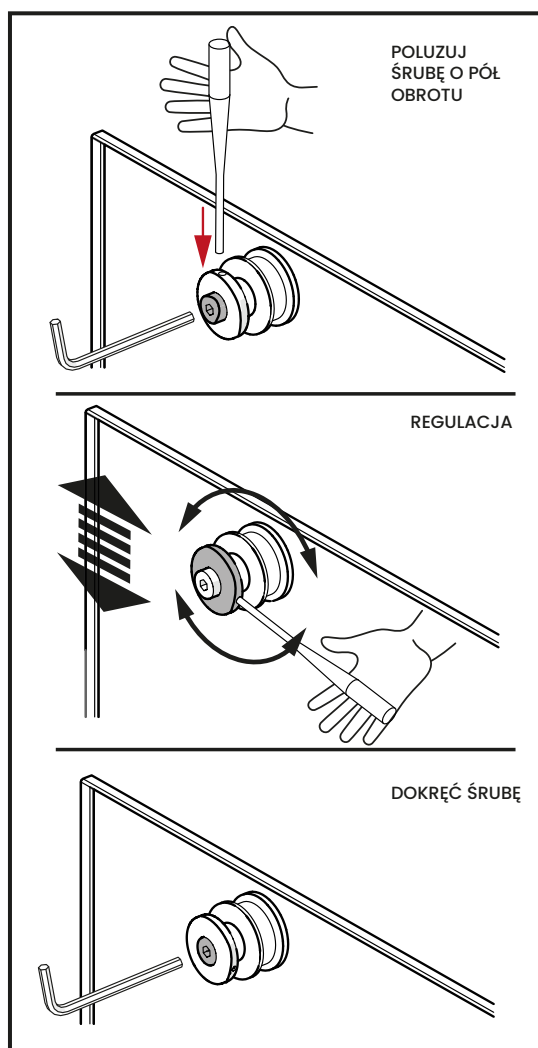


31

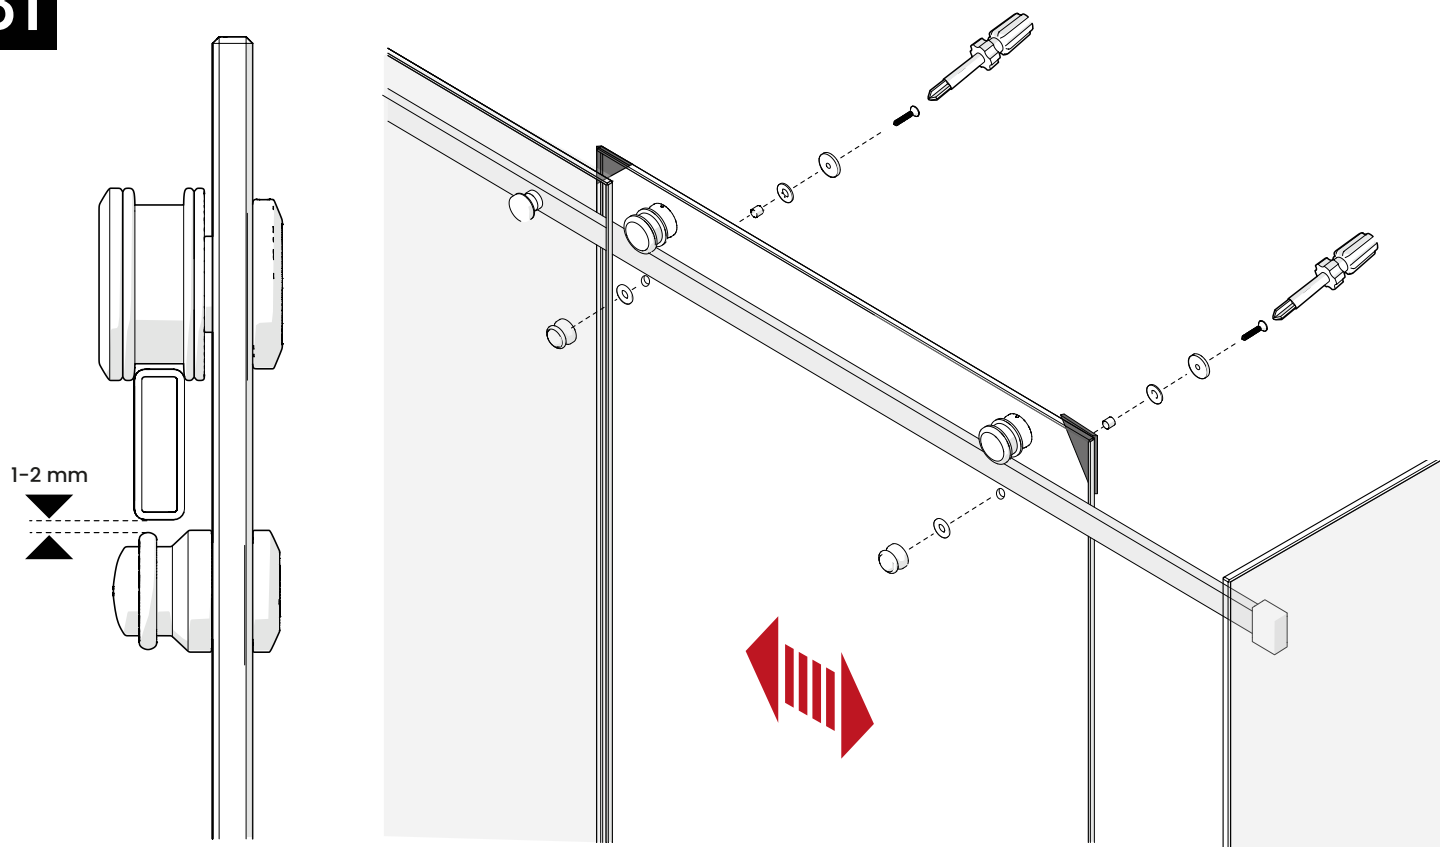

32

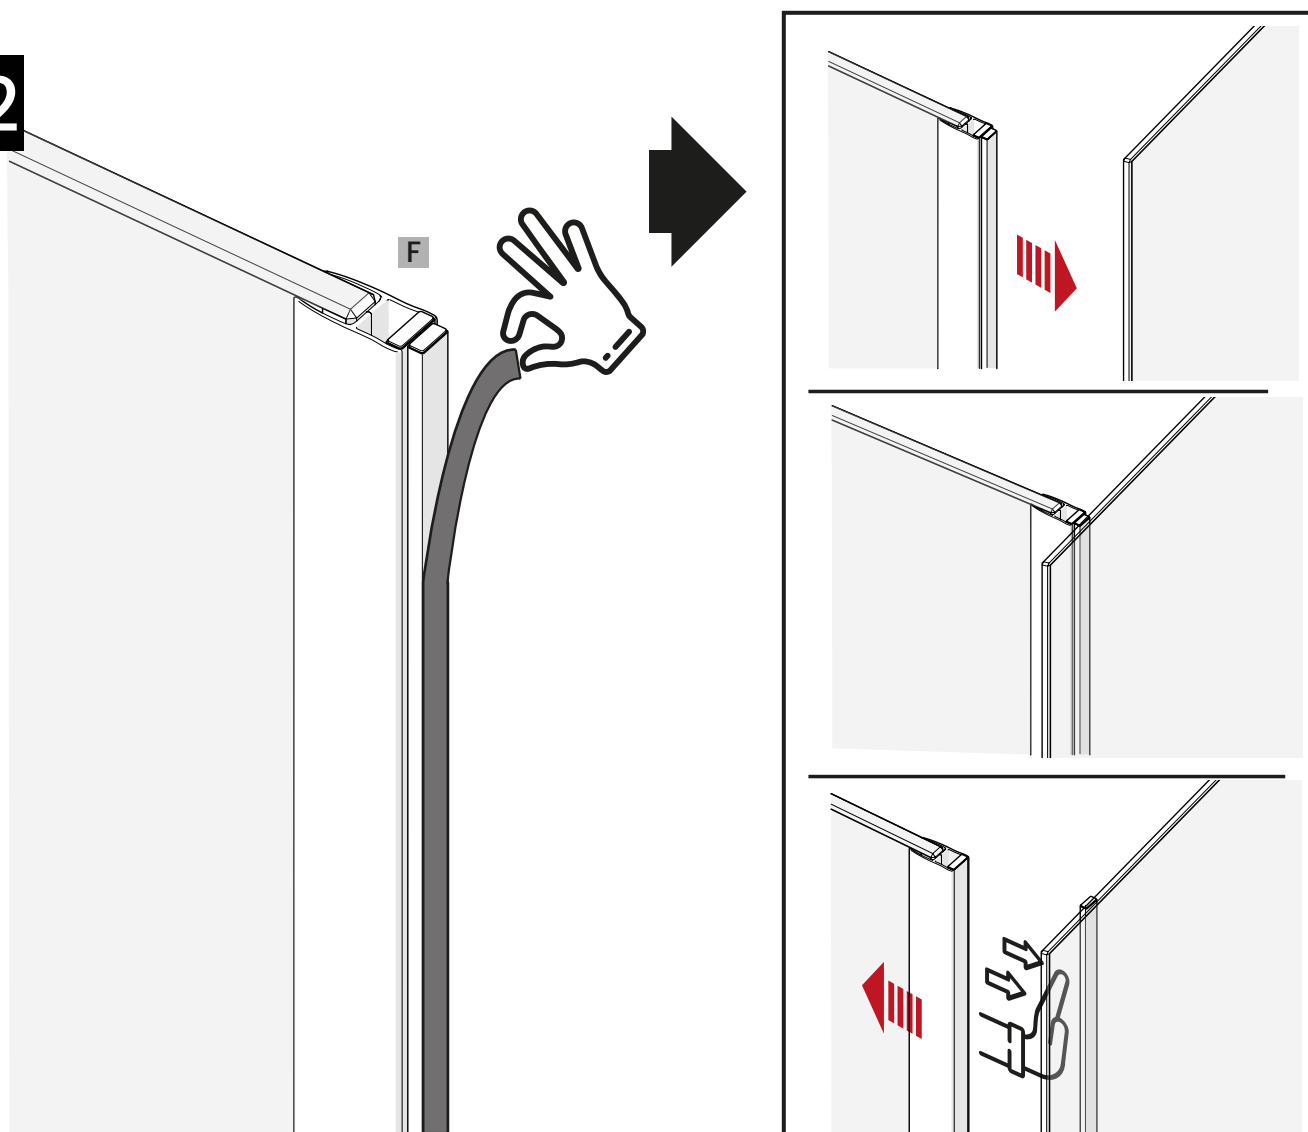

33

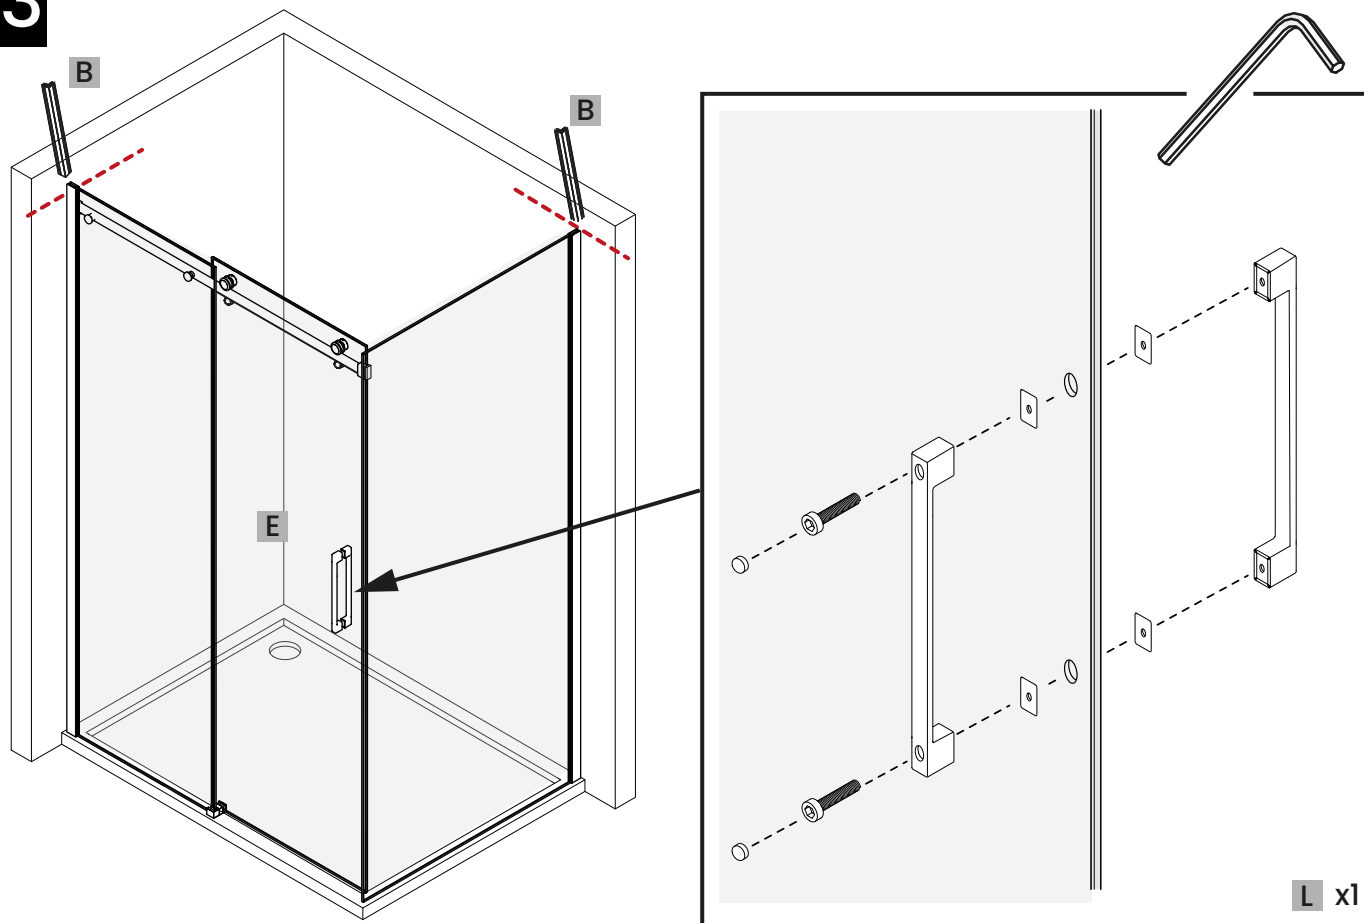

34

