



INSTRUKCJA MONTAŻU

ZADASZENIE SZKLANE
ASTRA

Długość 120-300cm
Szerokość: 90cm



02



07




04











05-06

ELEMENTY MONTAŻU


UWAGA:
JEŚLI INSTALACJA ZADASZENIA ODBYWA SIE DO ELEWACJI Z WARSTWĄ
TERMOIZOLACJI, NALEŻY DOKUPIĆ U SPRZEDAWCY ZADASZENIA
DEDYKOWANE DYSTANSE MONTAŻOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ.
JEŚLI MONTUJESZ DYSTANSE DO WARSTWY Z TERMOIZOLACJĄ, MONTAŻ
KOTWIĄCY PUNKTY MONTAŻOWE NALEŻY WYKONAĆ PRZY UŻYCIU
ŻYWICZNEJ KOTWY CHEMICZNEJ RENOMOWANEGO PRODUCENTA.

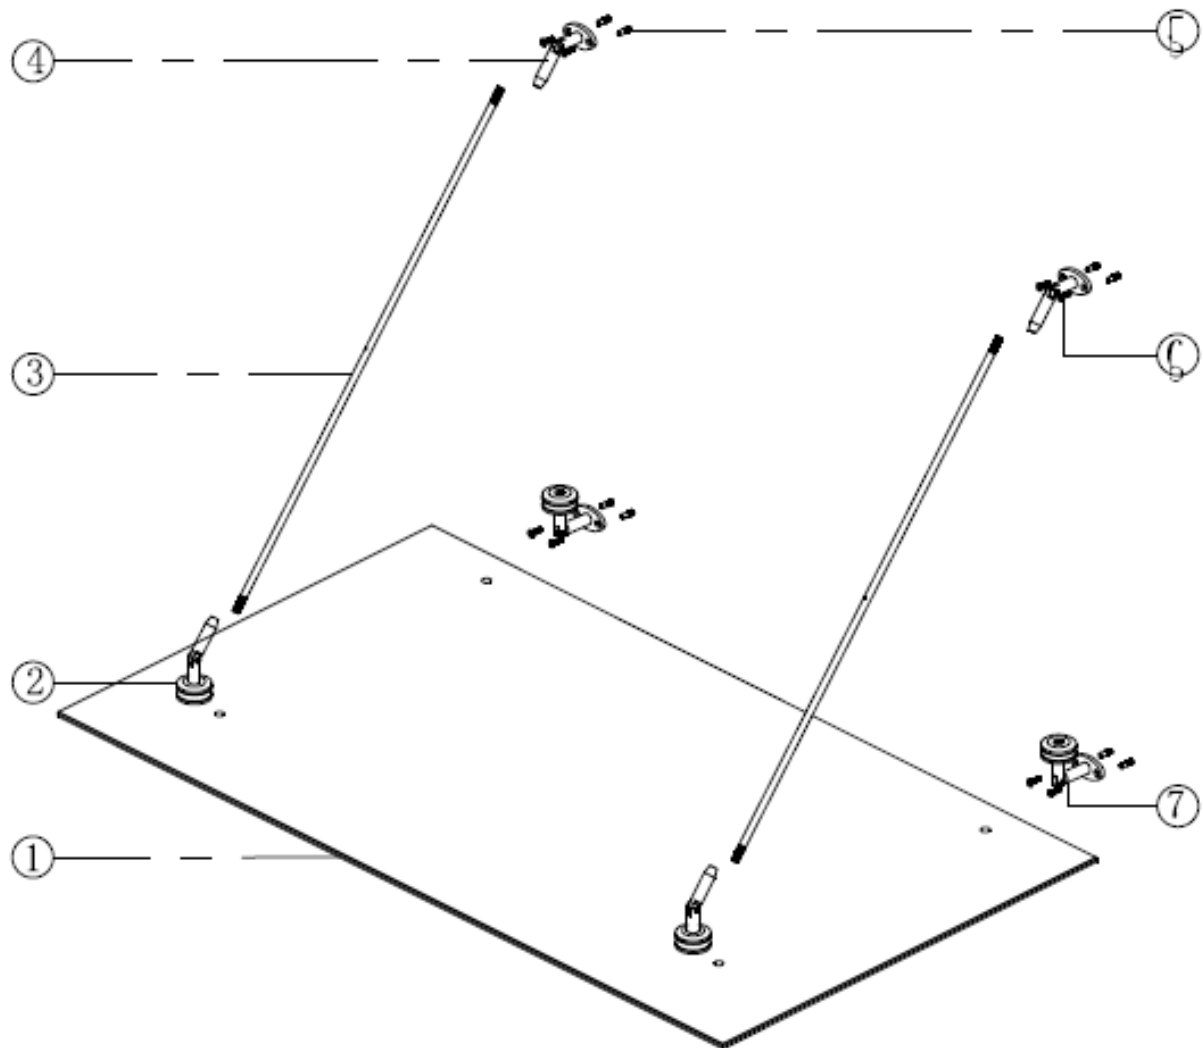

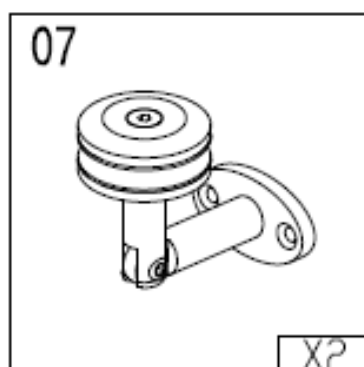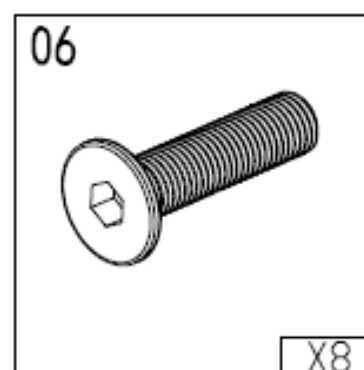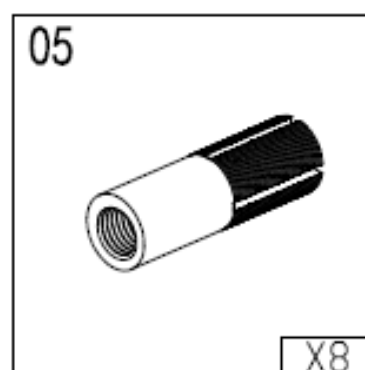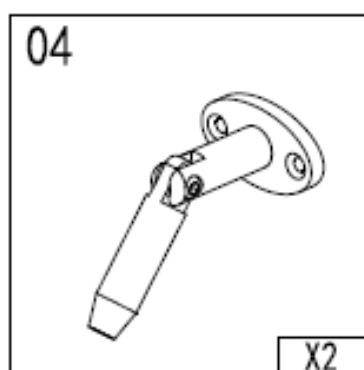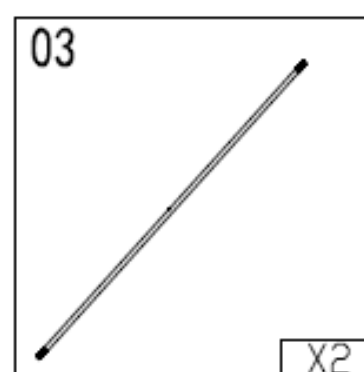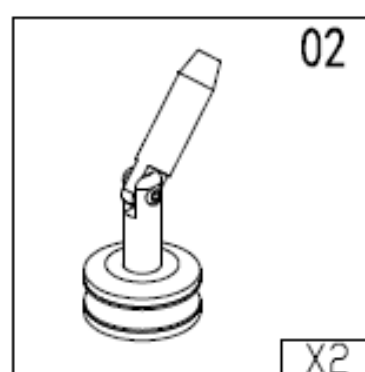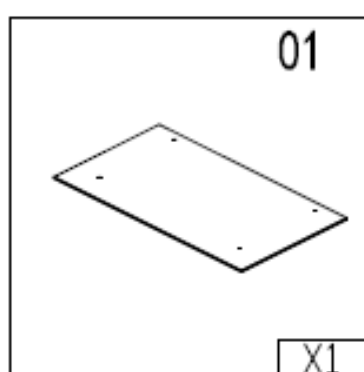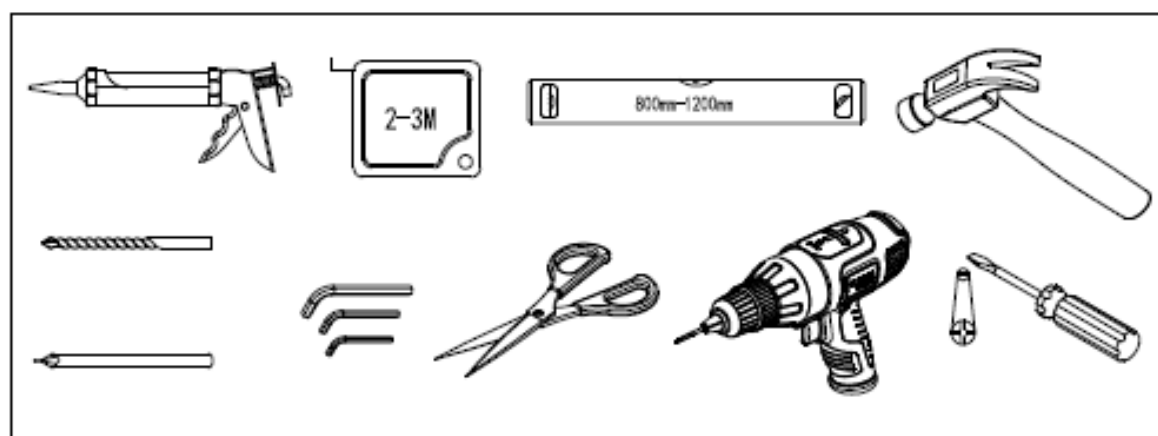



UWAGA:

REKOMENDUJE SIĘ MONTAŻ ZADASZENIA PRZY UŻYCIU DWUSKŁADNIKOWEJ KOTWY CHEMICZNEJ ŻYWICZNEJ NP. PRODUCENTA "HILTI". KOTWA NIE JEST DOŁĄCZONA DO ZESTAWU

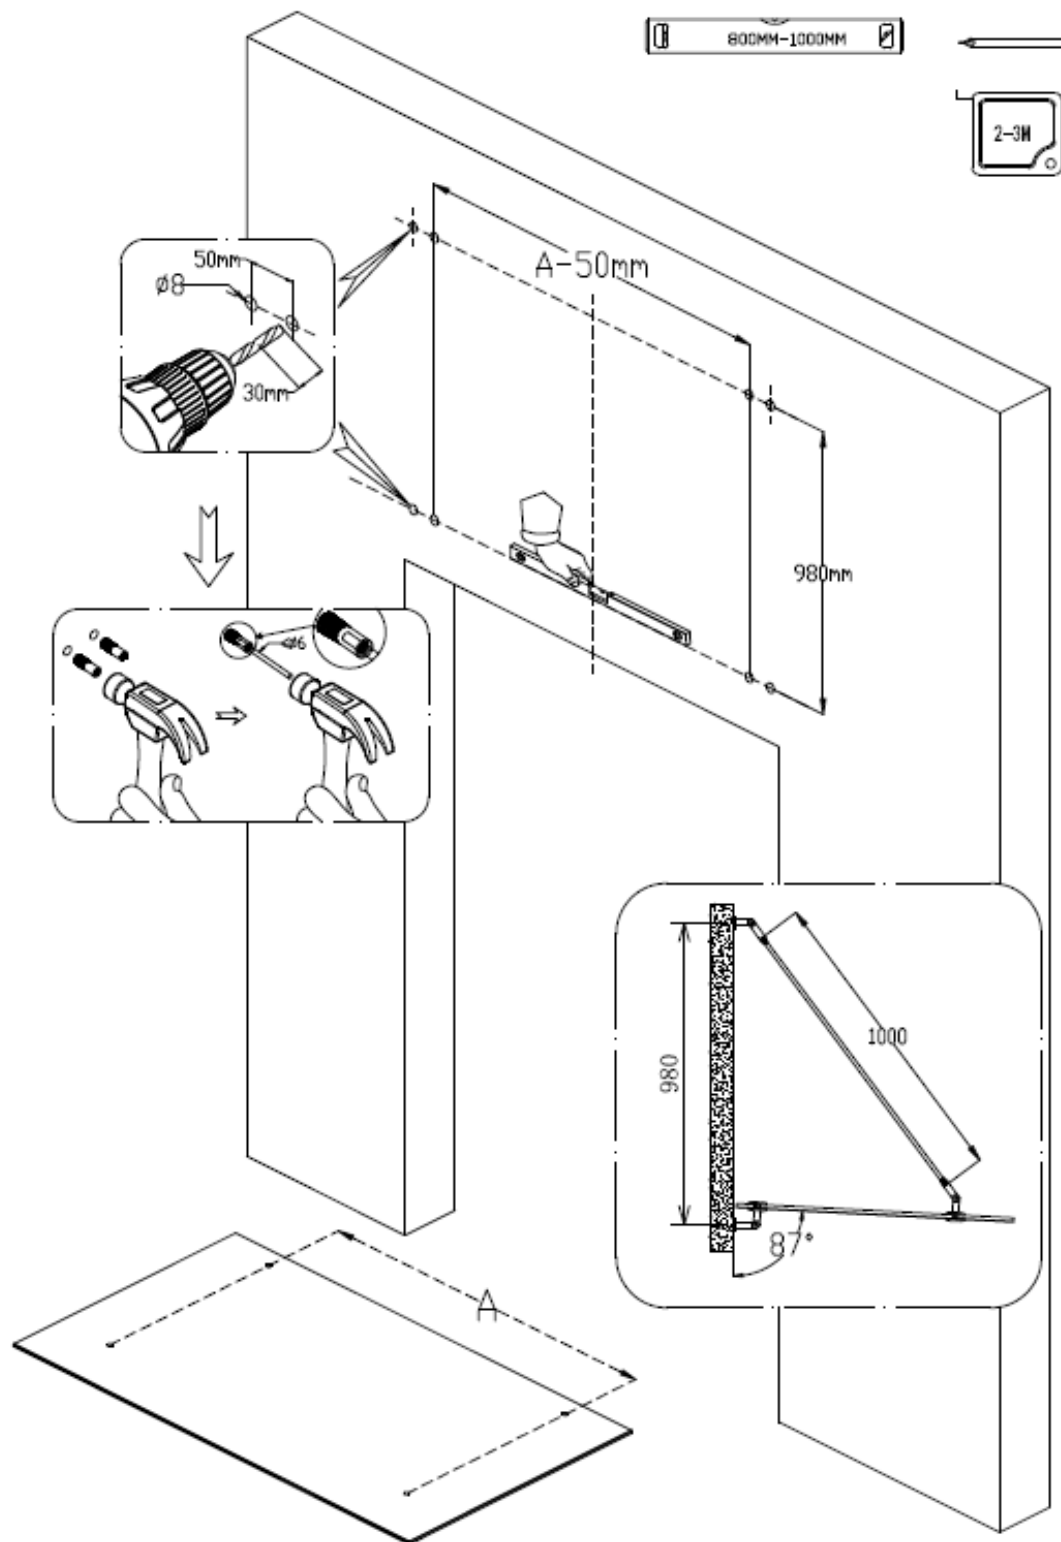

MINIMALNY KĄT NACHYLENIA TO 3
STOPNIE,
REKOMENDUJE SIĘ KĄT W ZAKRESIE
3-6 STOPNI.

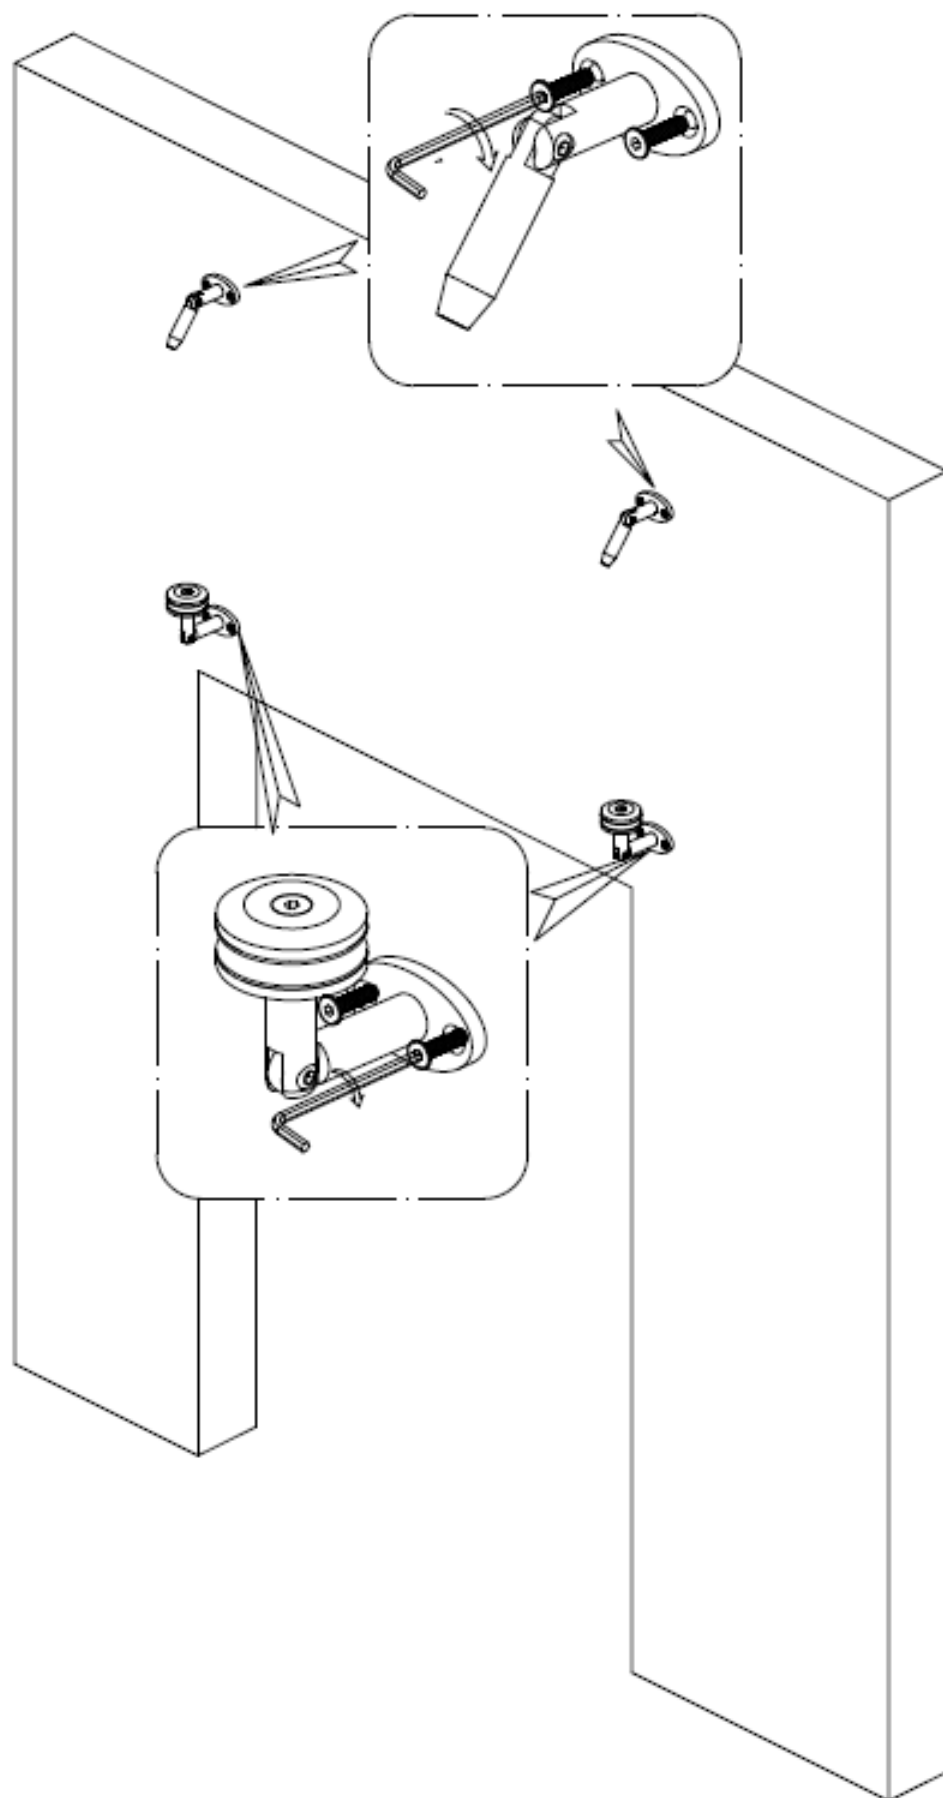

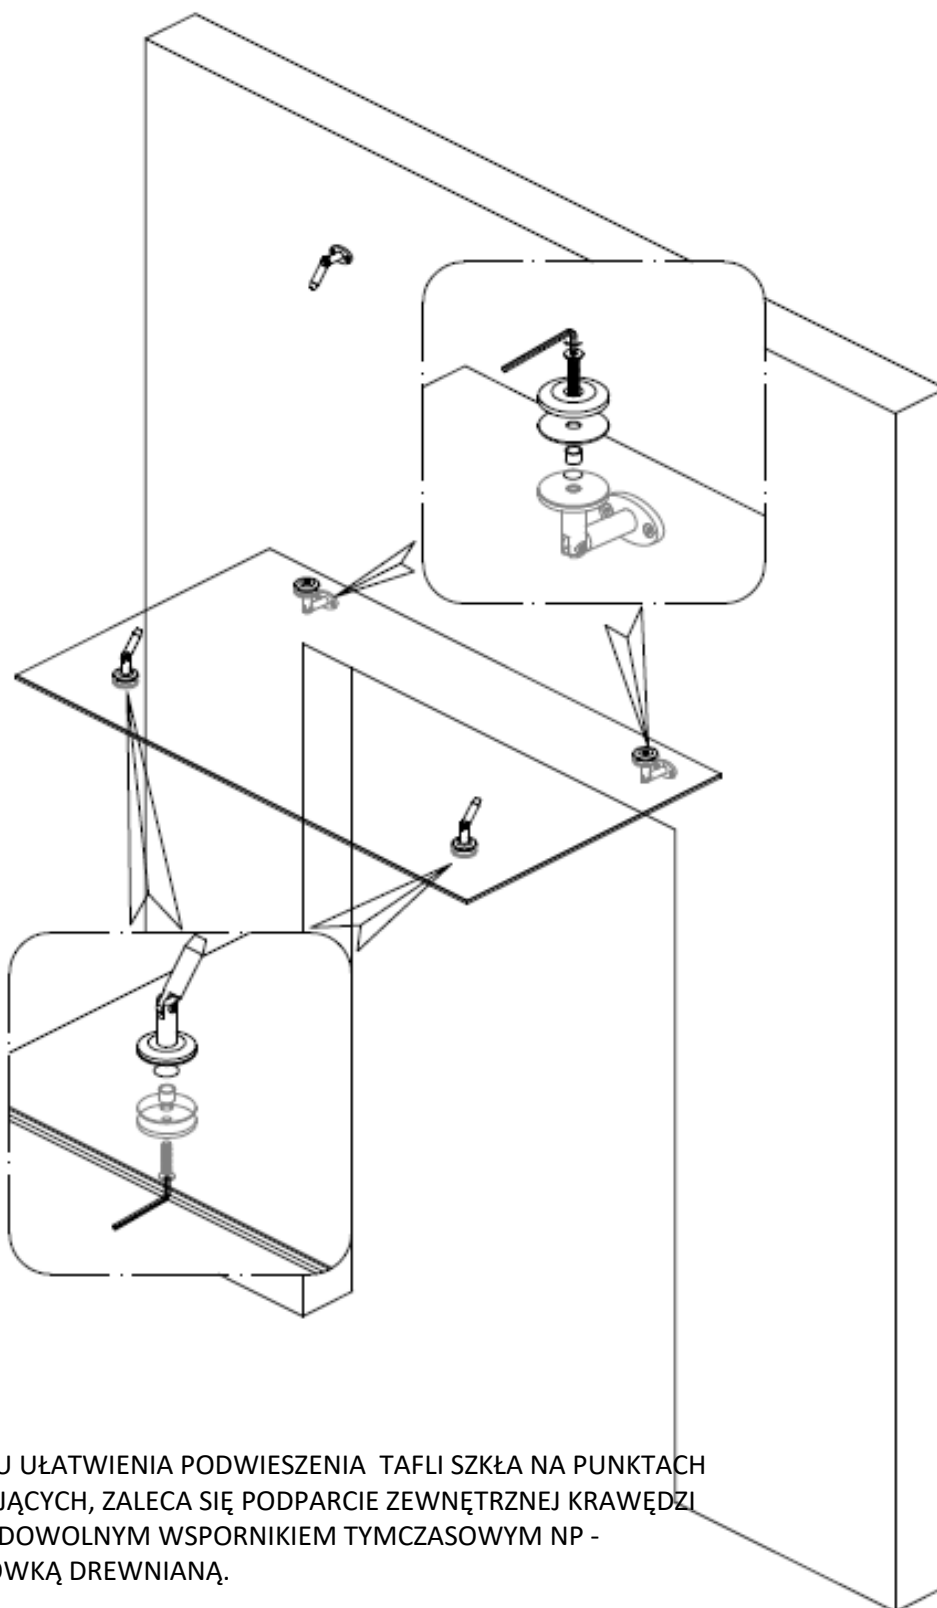

W CELU UŁATWIENIA PODWIESZENIA TAFLI SZKŁA NA PUNKTACH MOCUJĄCYCH, ZALECA SIĘ PODPARCIE ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI SZKŁA DOWOLNYM WSPORNIKIEM TYMCZASOWYM NP - KANTÓWKĄ DREWNIANĄ.

