


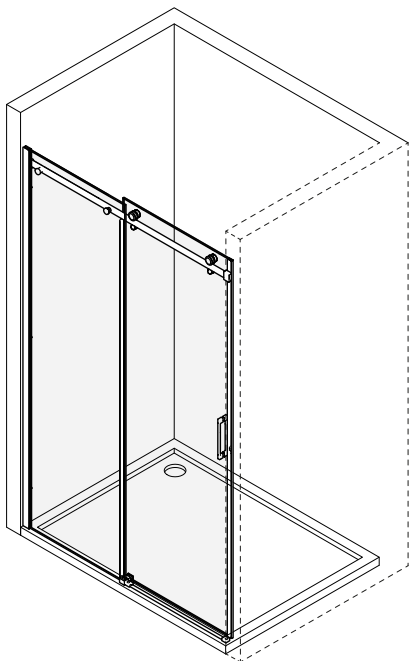

KLARINA


Drzwi prysznicowe przesuwne VERONA EXCLUSIVE

- Szkło: 8mm
- Profile: aluminiowe
- Montaż: uniwersalny Lewa/Prawa (strona), uniwersalny na płytki/na brodziku
- Komplet uszczelek
- Próg dolny

Narzędzia potrzebne do montażu





**zestaw
nie zawiera:**

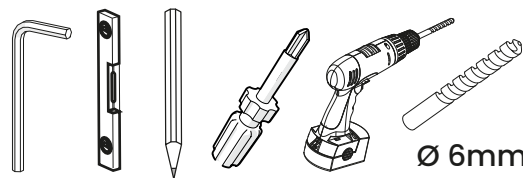

Ø 6mm


Chroń tafle szkła przed uszkodzeniem

- Zawsze kładź szkło na miękkim podkładzie (np. karton).
- Zabezpiecz narożniki tafli szklanej za pomocą specjalnych plastików.
- **NIGDY** nie kładź tafli szkła bezpośrednio na płytkach lub twardej podłodze.

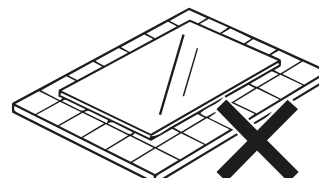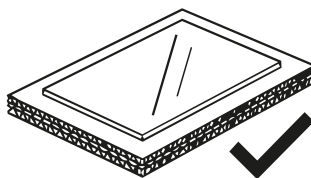


Uwaga na krawędzie szkła

Chroń krawędzie szkła przed bezpośrednim kontaktem.

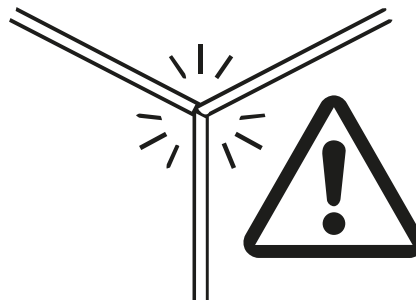


Montaż przez profesjonalistę





Prace powinny być wykonane przez osobę wykwalifikowaną w montażu urządzeń sanitarnych





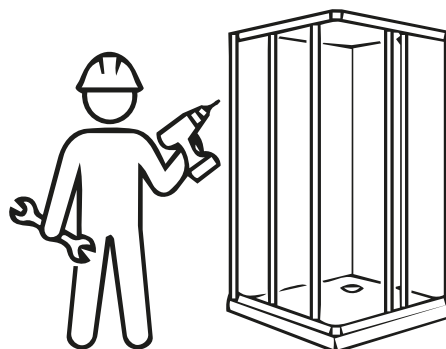


Pomiary przed montażem


Dokładnie wymierz i oznacz przestrzeń na ścianie przed przystąpieniem do wiercenia. Sprawdź przed montażem czy kabina będzie swobodnie otwierać, a wejście do niej będzie komfortowe.

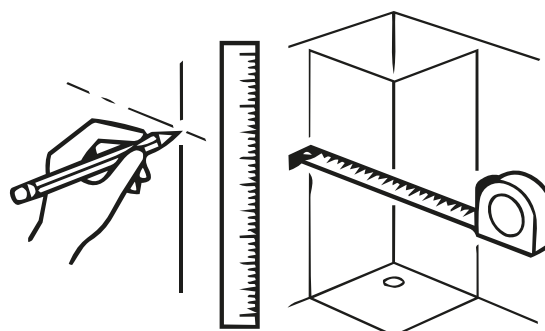

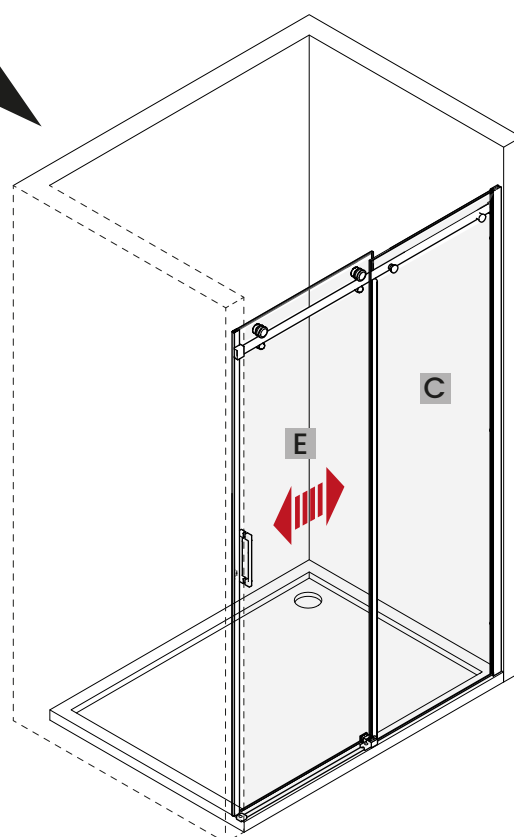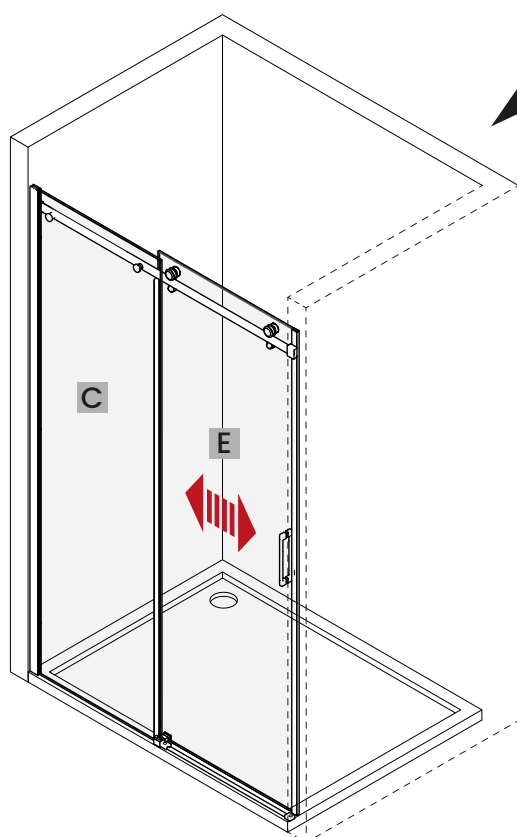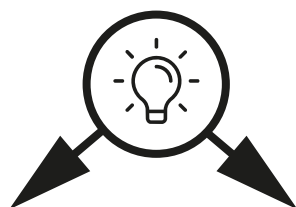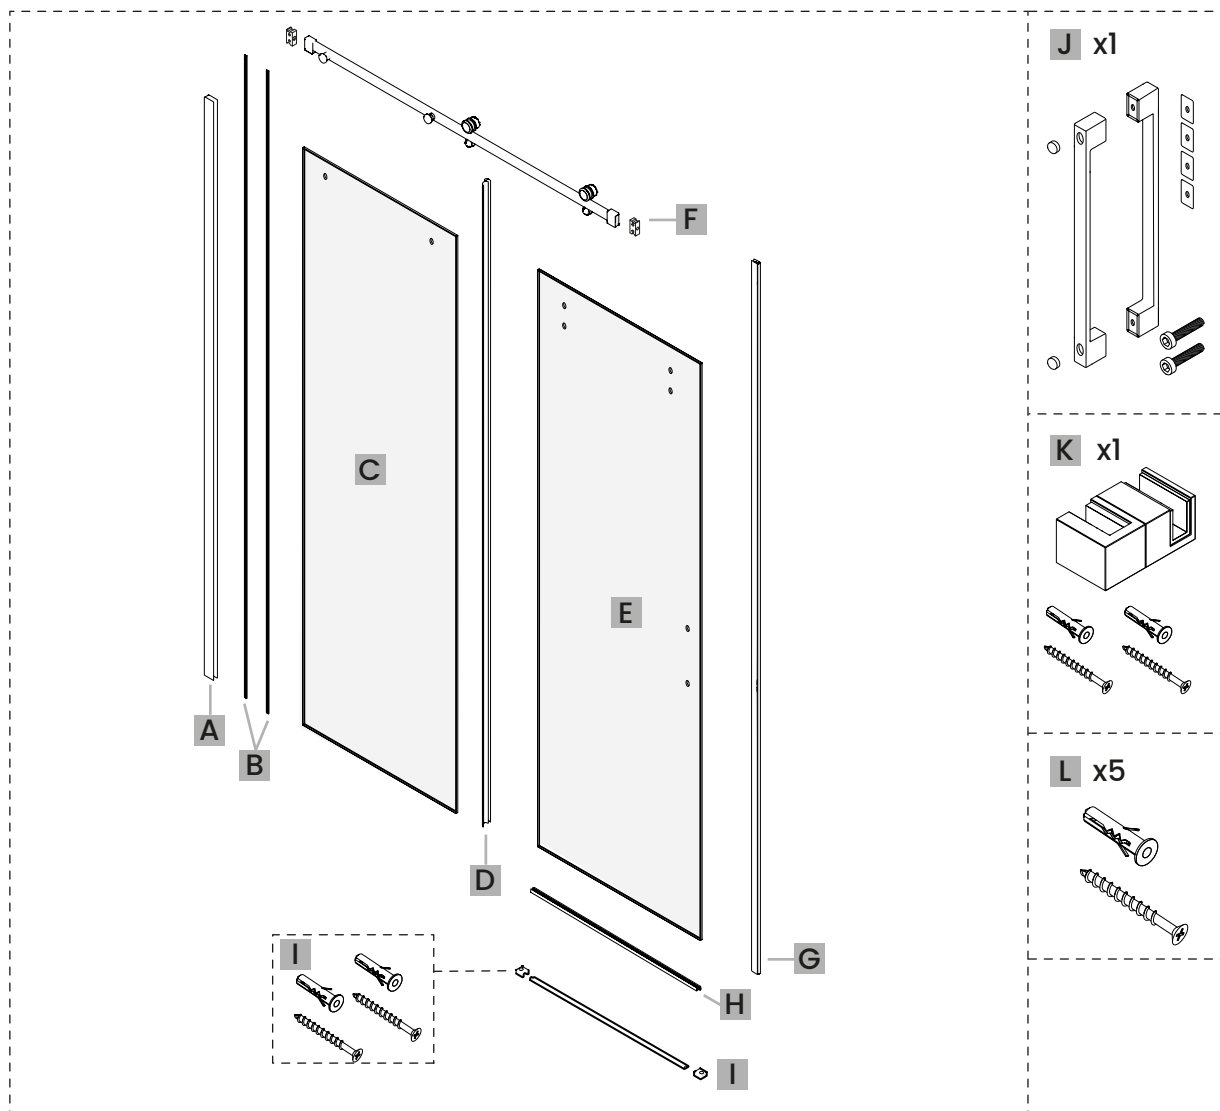


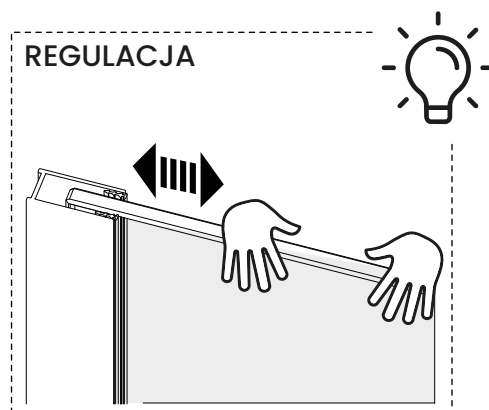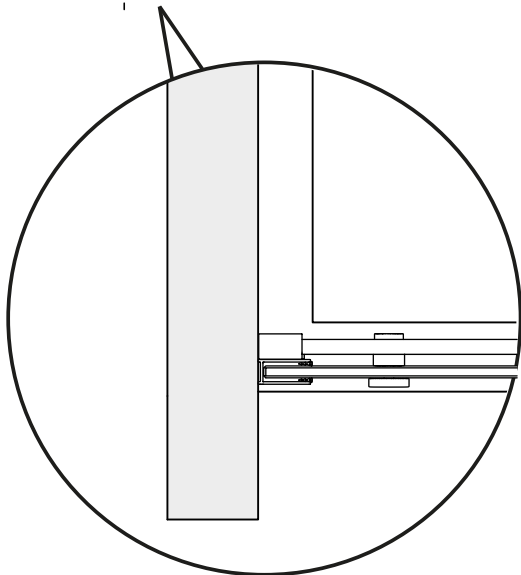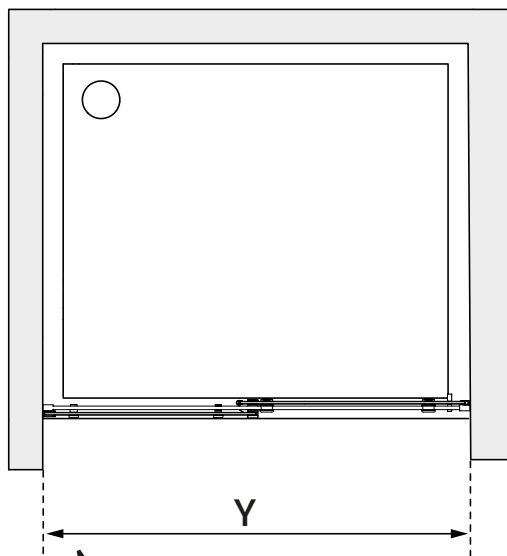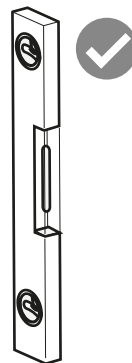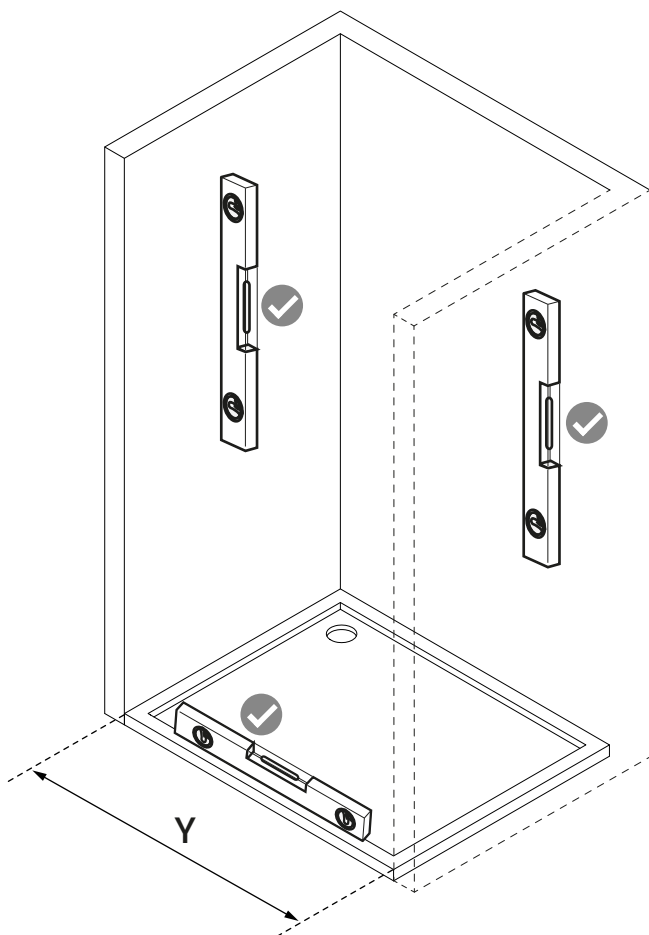




1

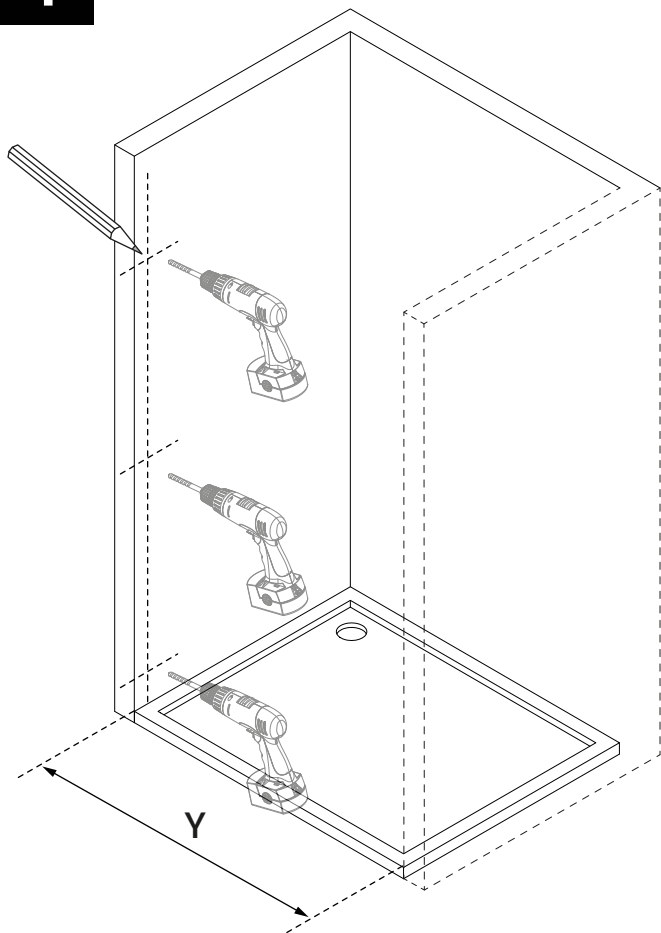


2

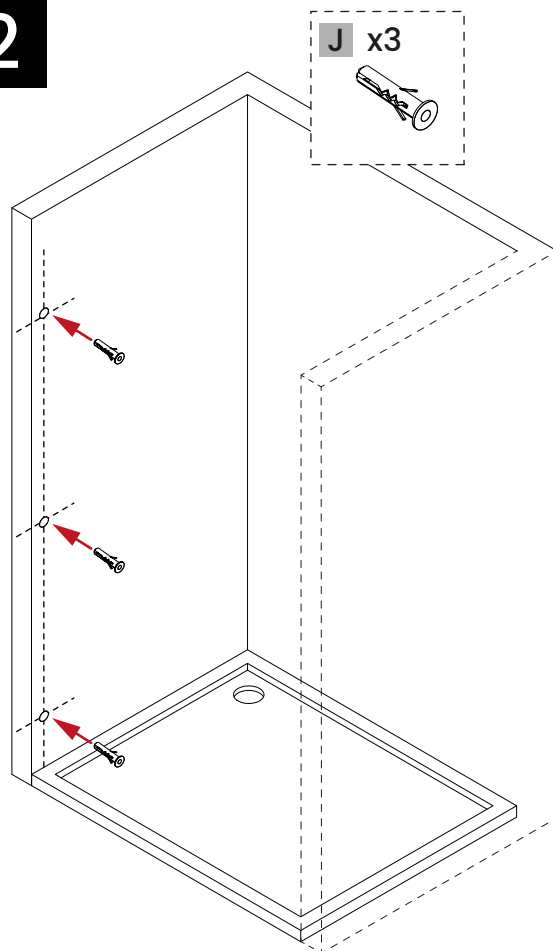


3

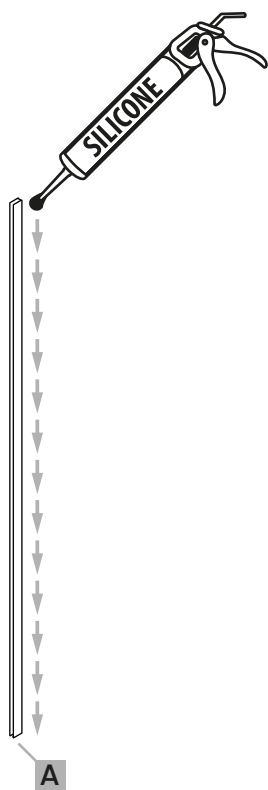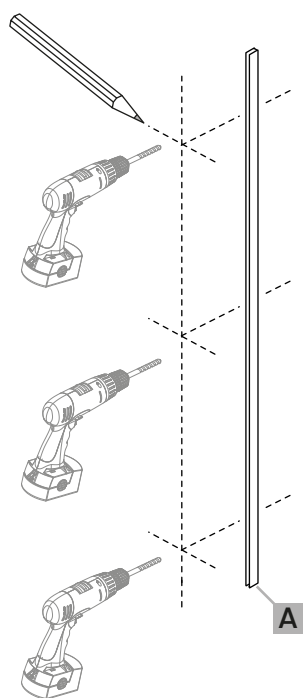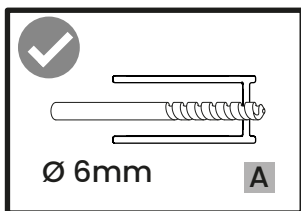

4

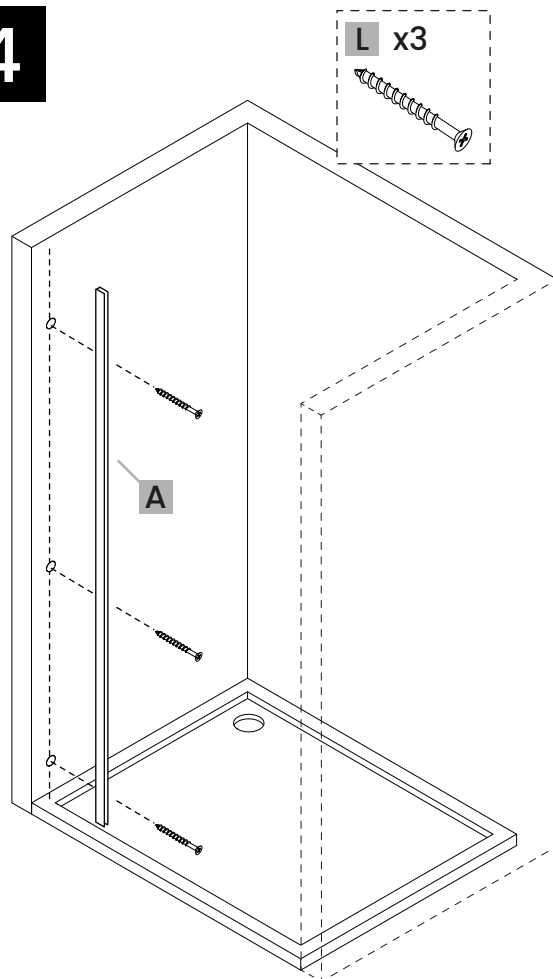

5


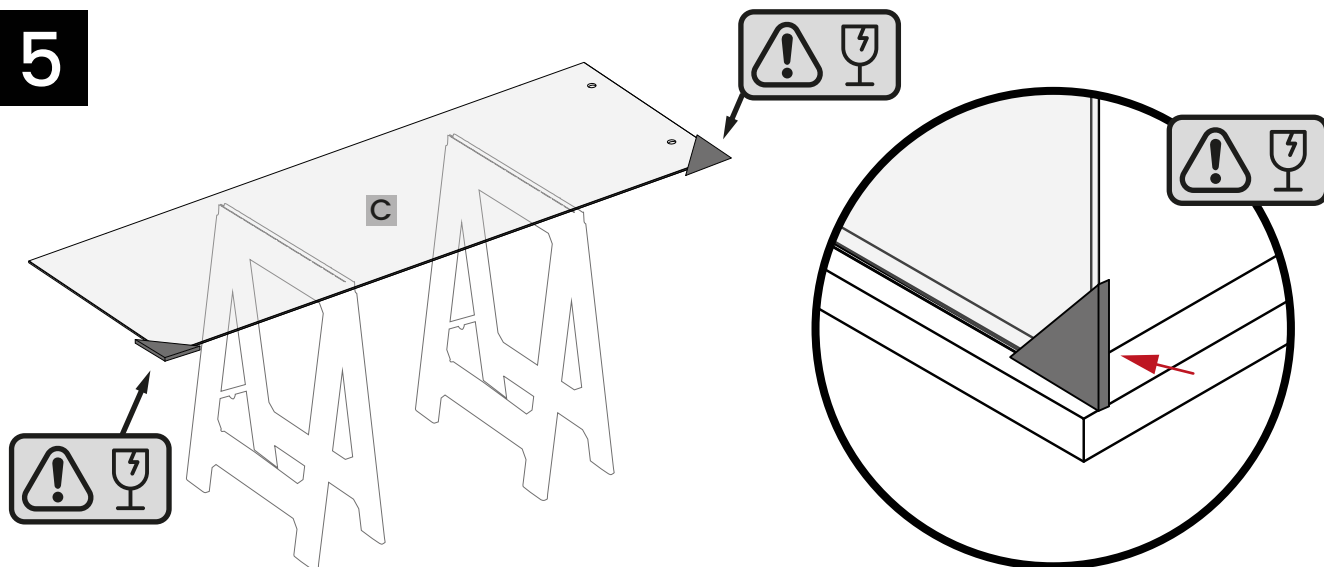


6





INFORMACJA




WSUNĄĆ SZYBĘ W PROFIL Z
ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ
OSTROŻNOŚCI NA NAROŻA SZKŁA.

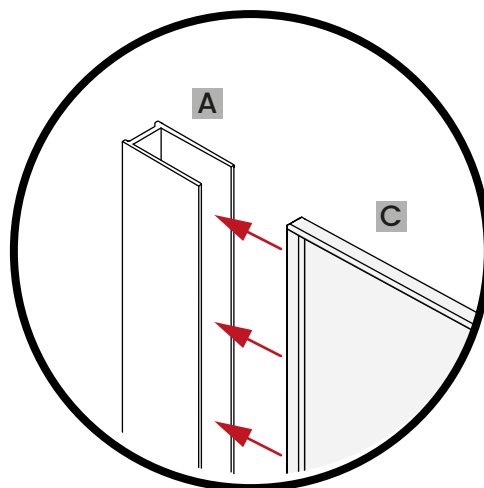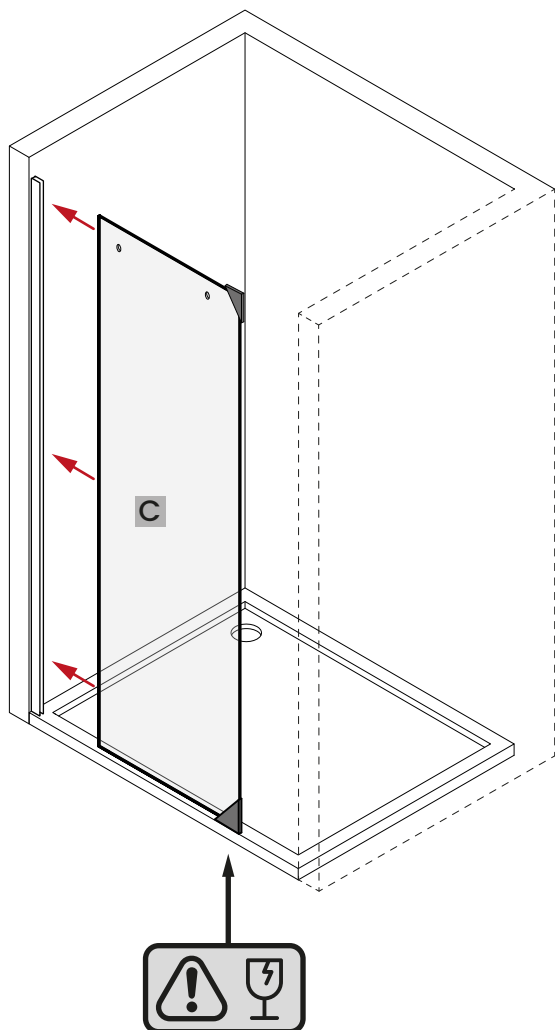


7

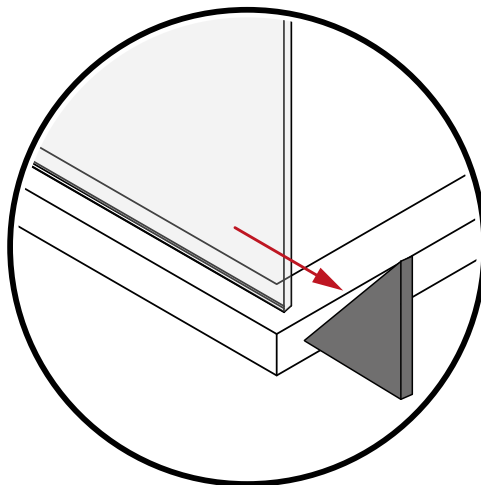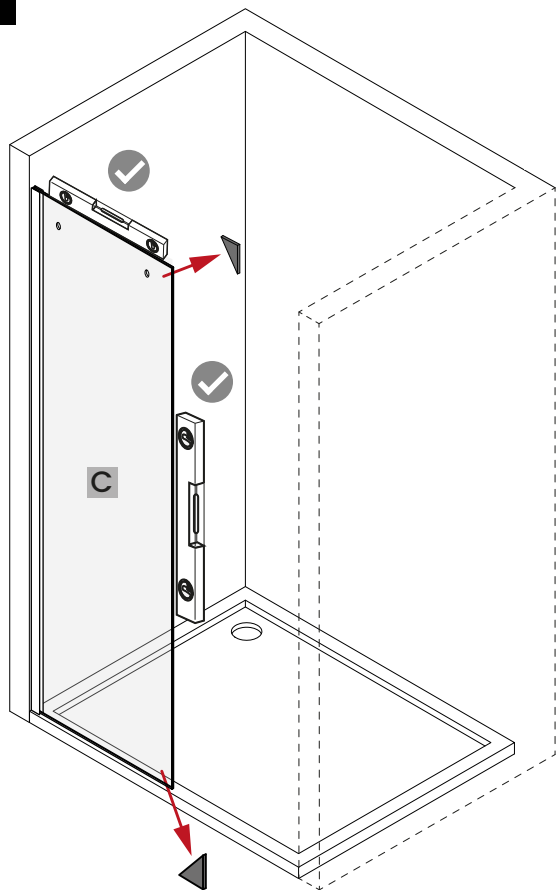


8

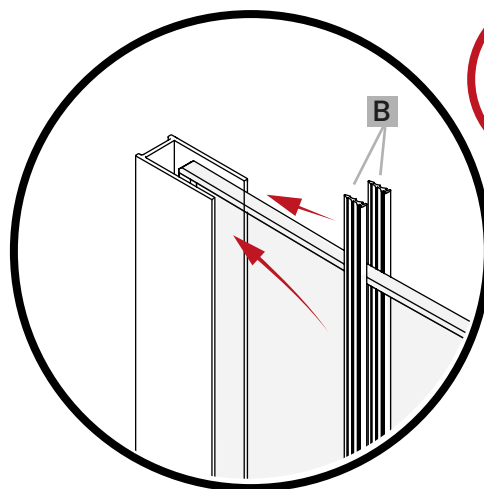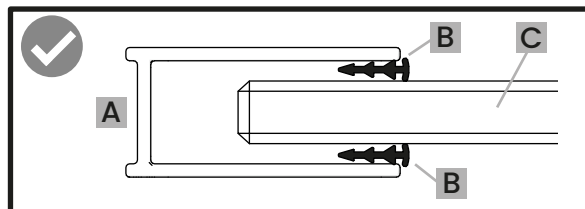
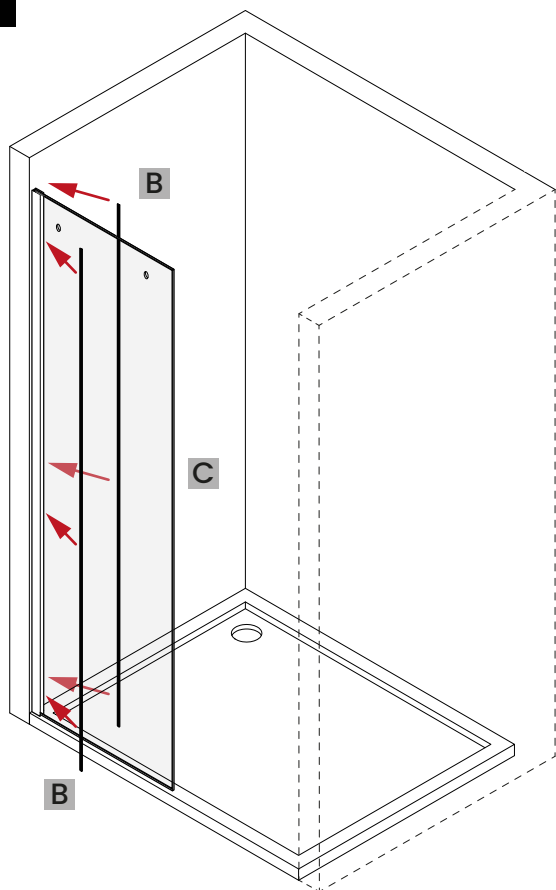


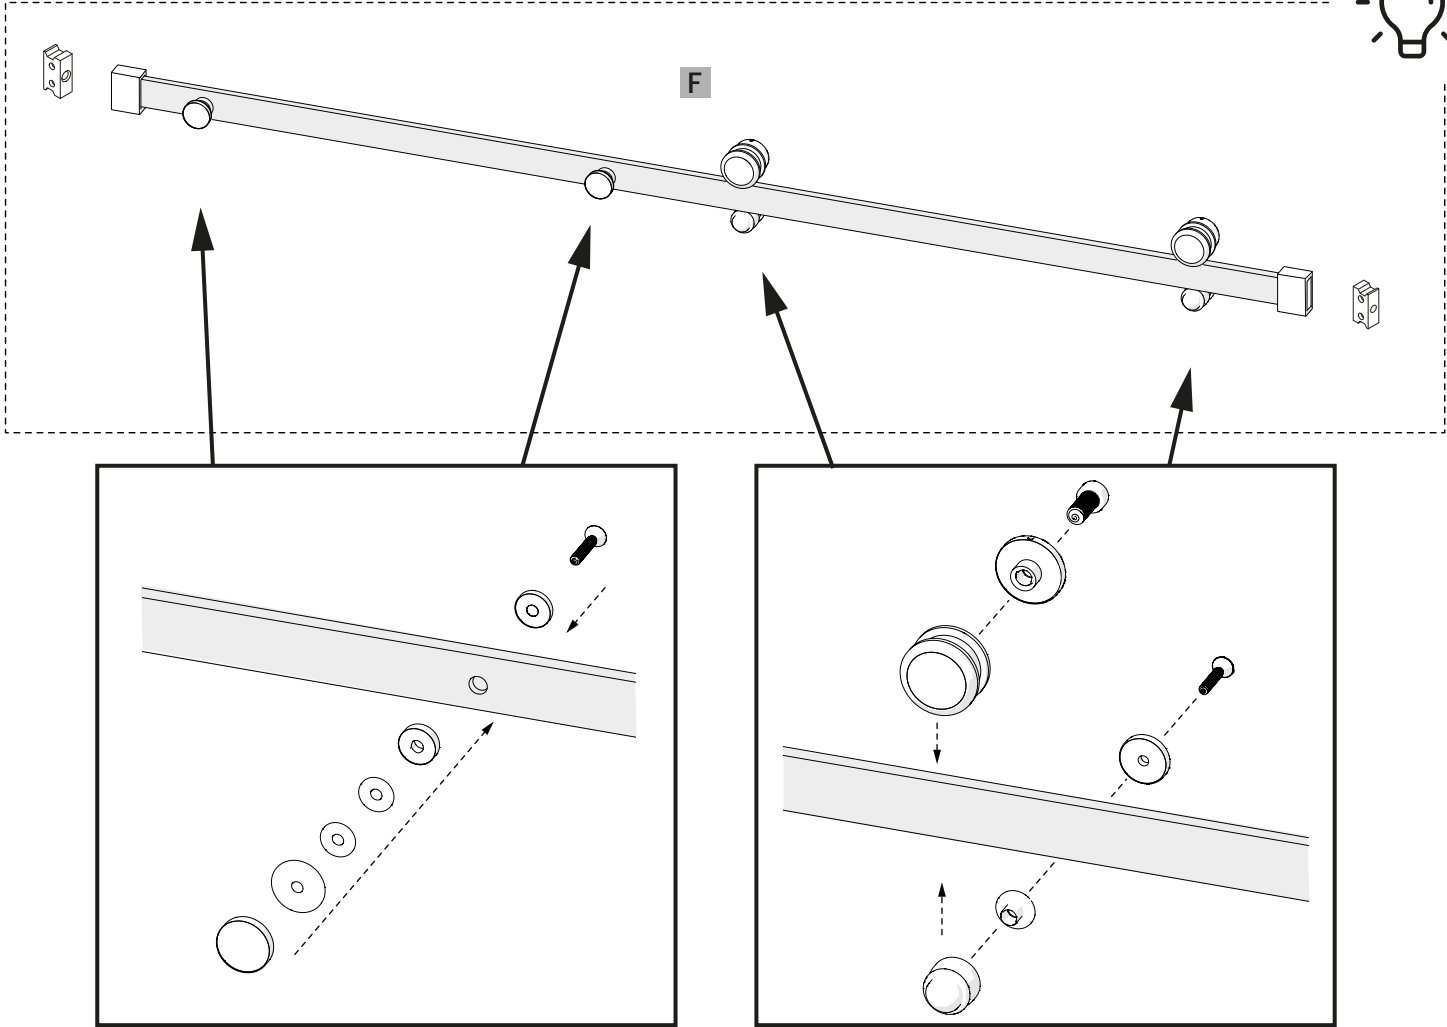


9

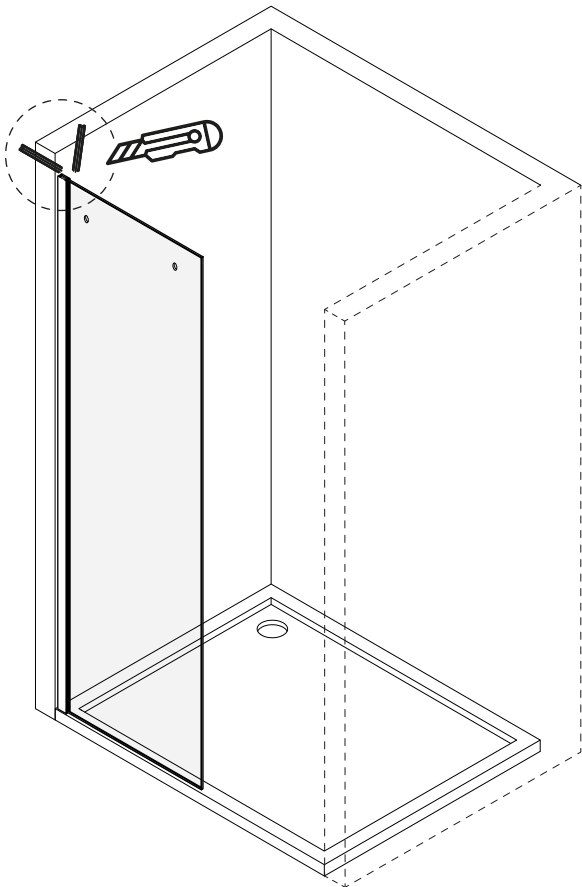


10

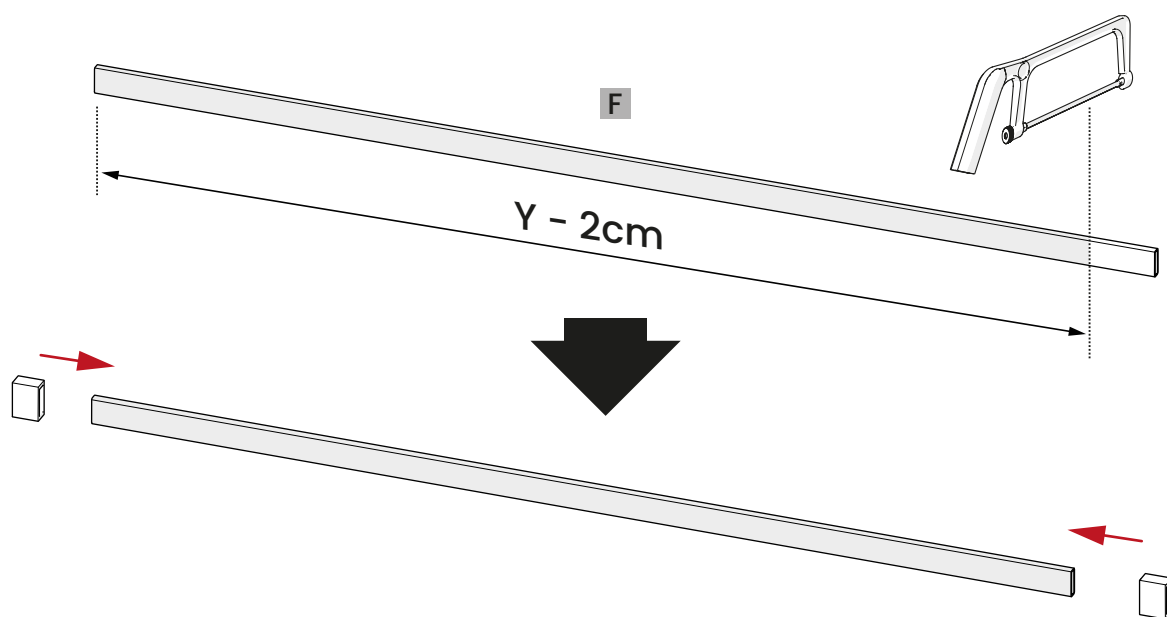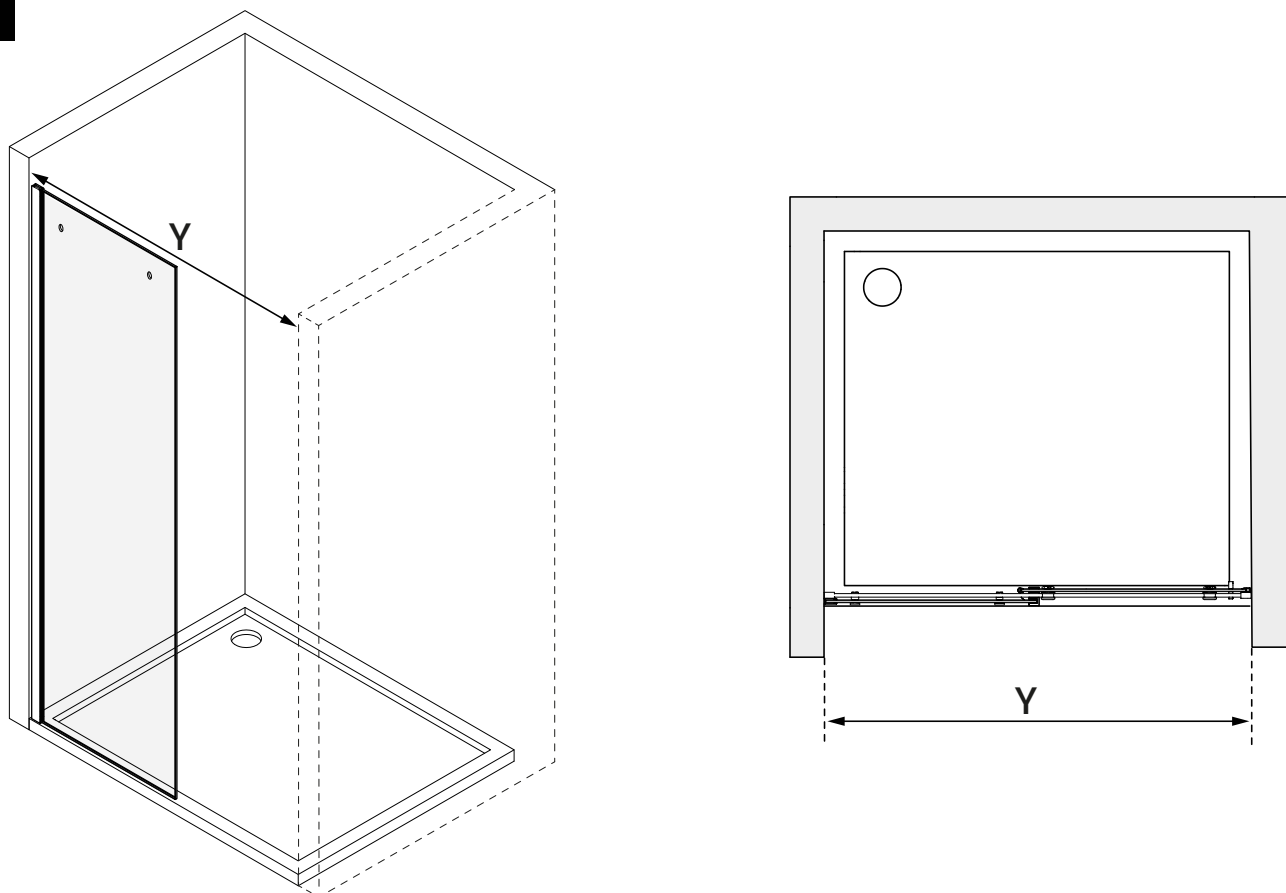

11

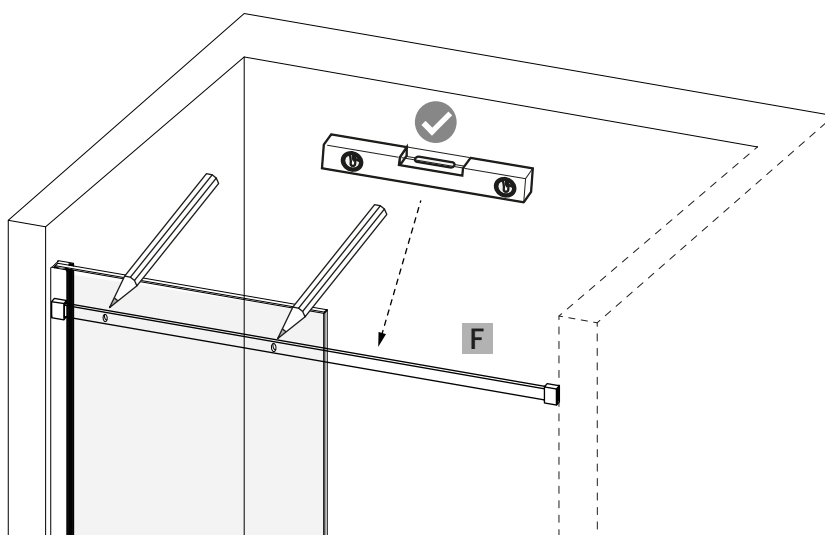

12

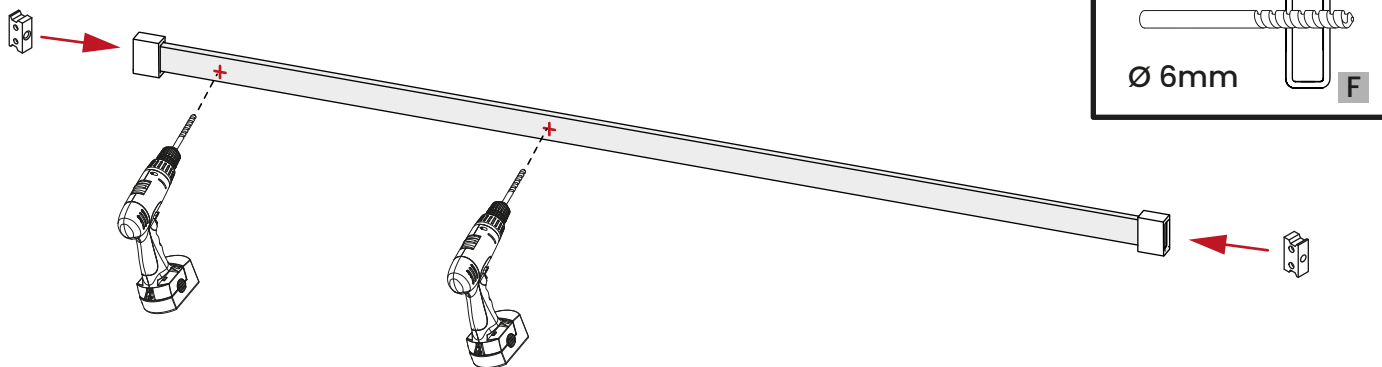

13





INFORMACJA

PRZYMOCUJ TYMCZASOWO PROWADNICĘ DO SZYBY W IDEALNYM POZIOMIE. NASTĘPNIE ODMIERZ MIEJSCA WYKONANIA OTWORÓW W ŚCIANIE POD MOCOWANIE BOCZNE PROWADNICY.



Zastosuj wszystkie dostarczone podkładki i tulejki z zestawu przesuwne.


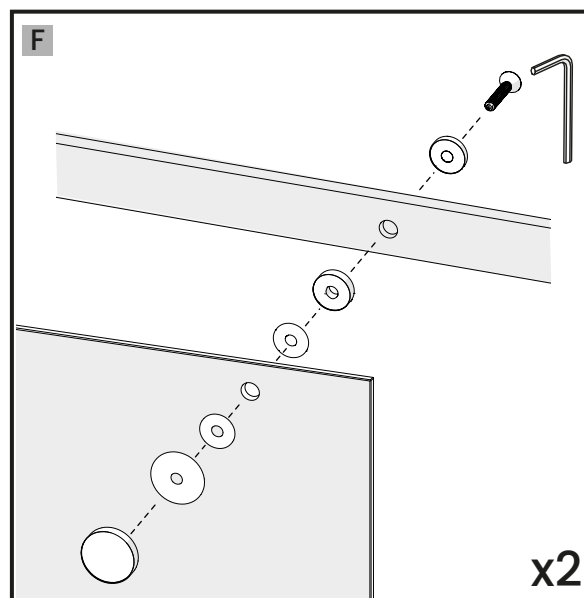
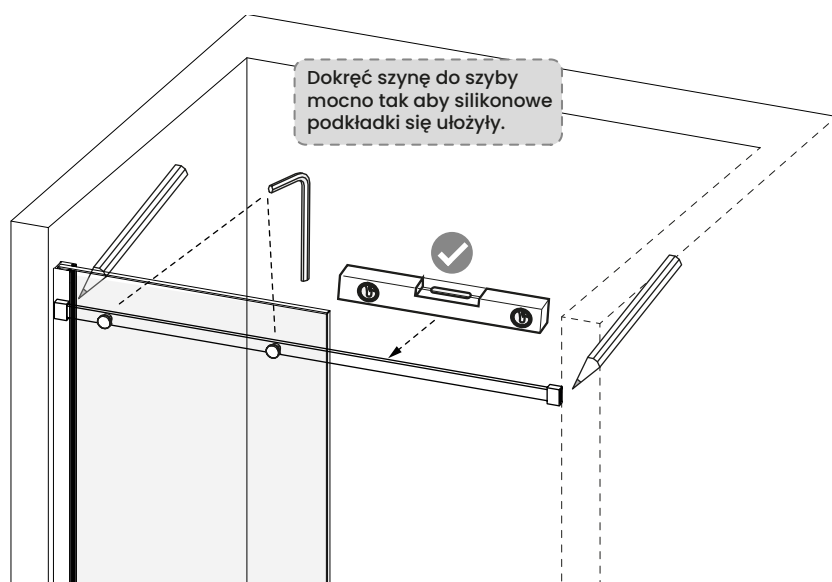








14

INFORMACJA




CZYNNOŚĆ WYKONAJ PO OBU STRONACH

x2

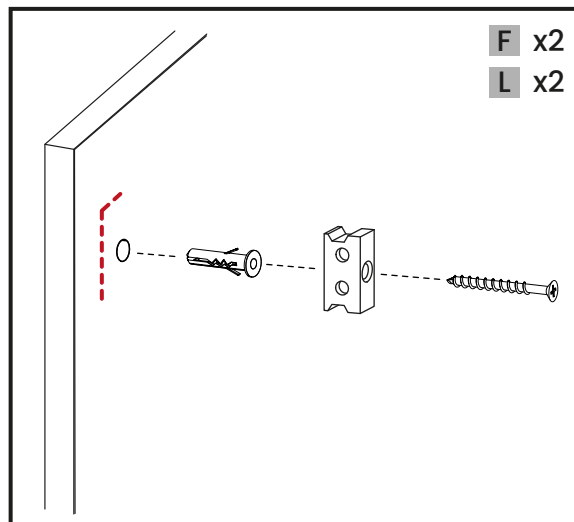
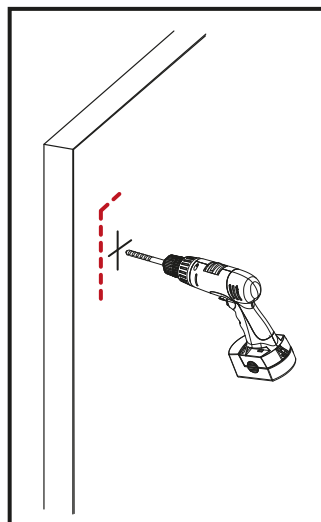
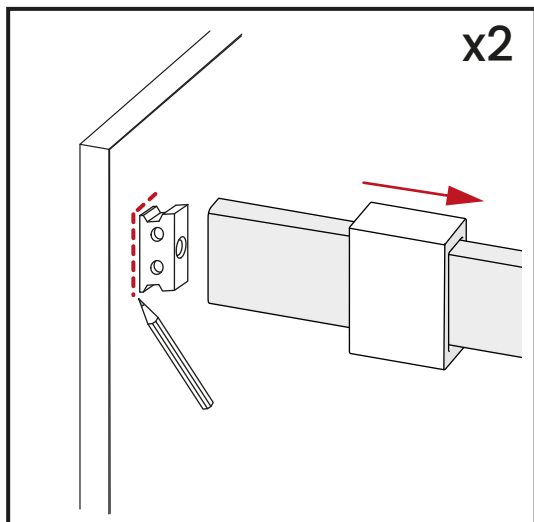


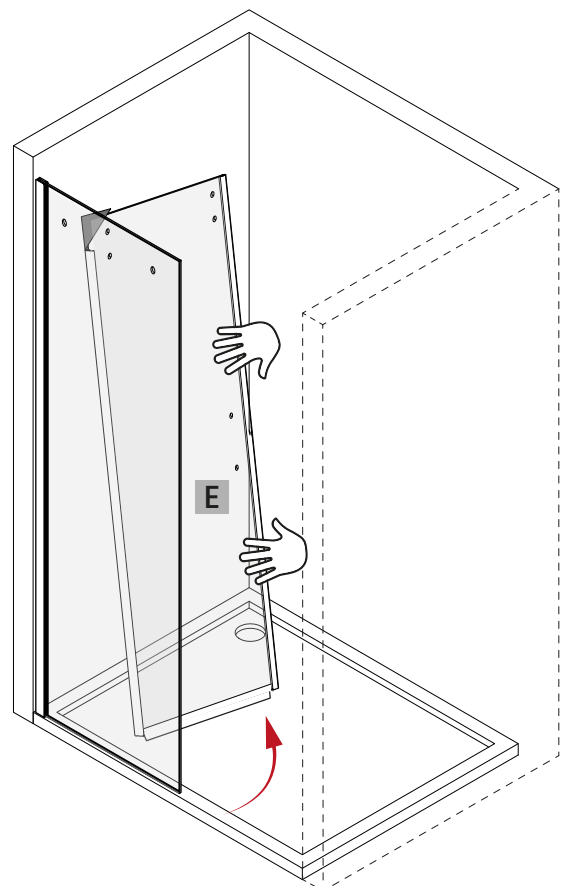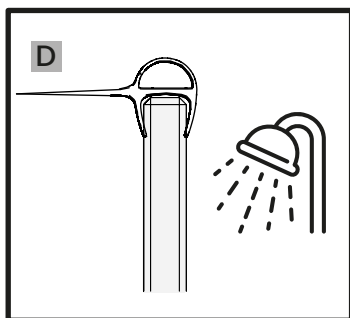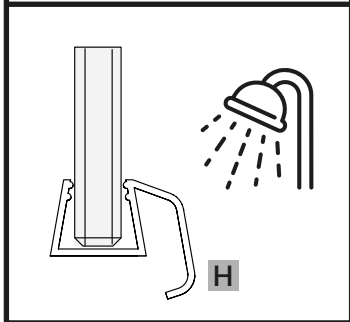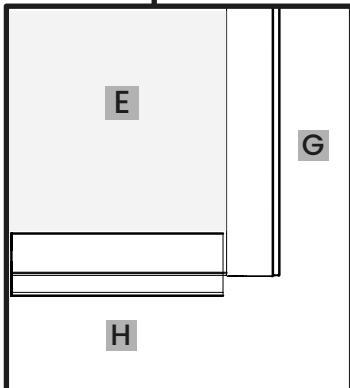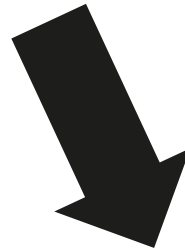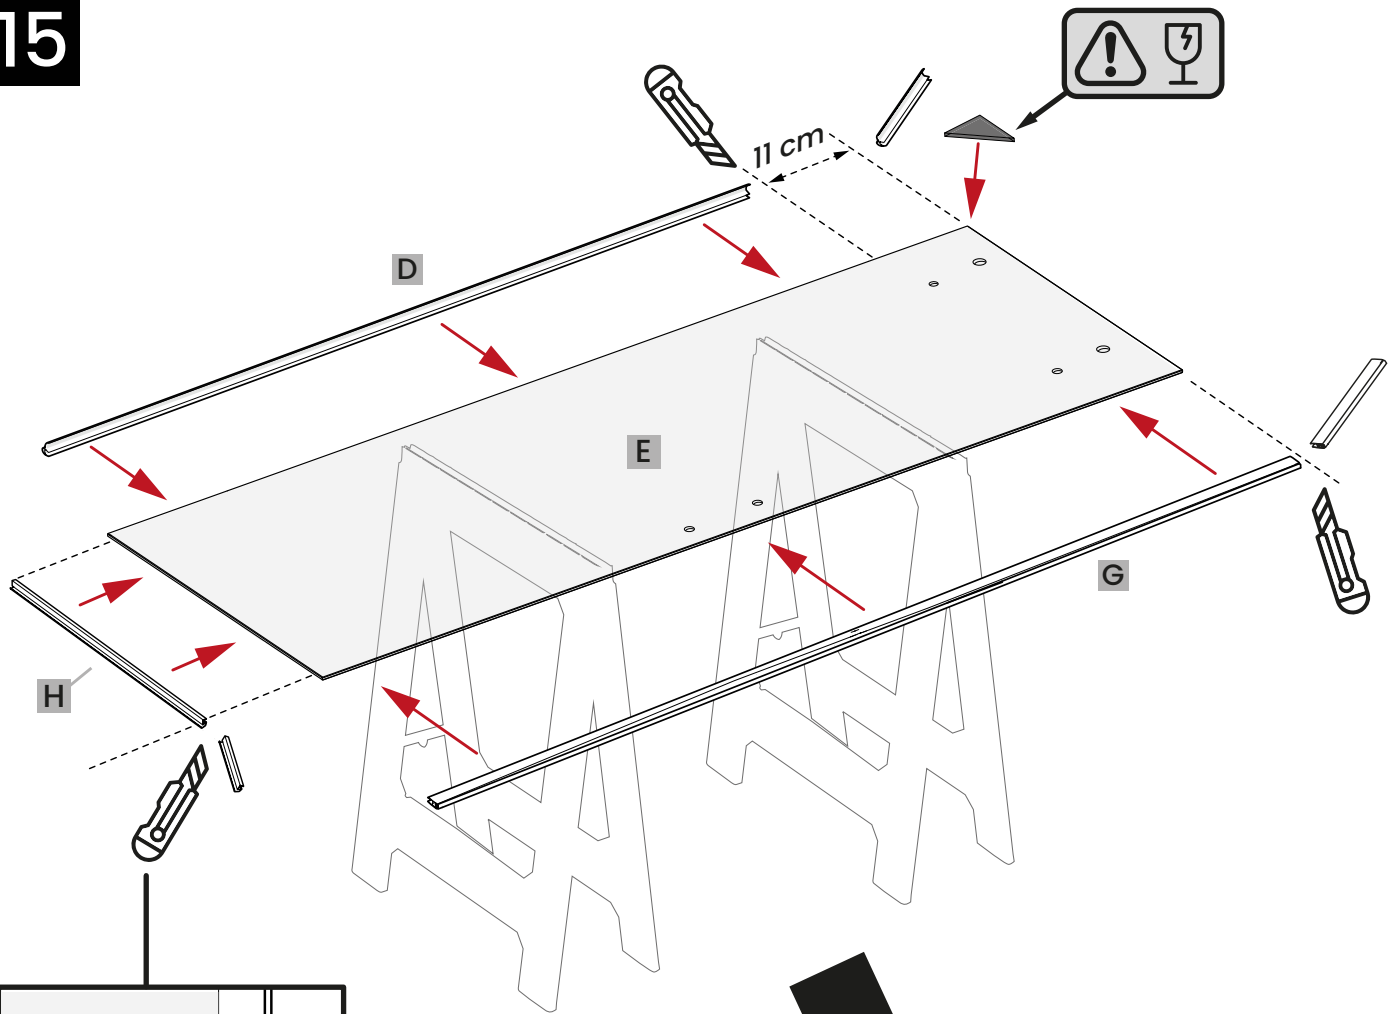


16

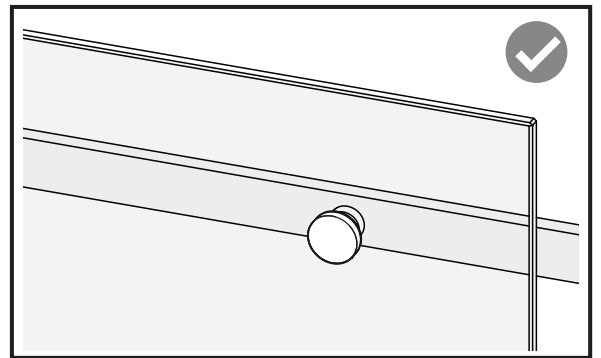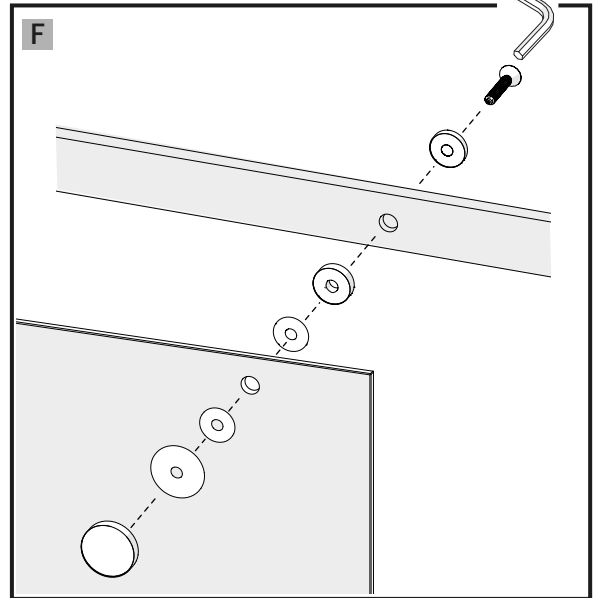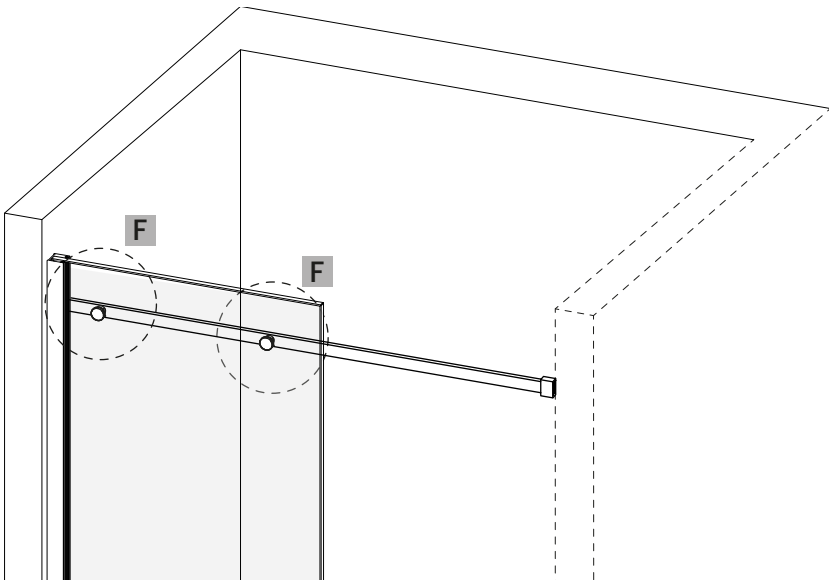


17





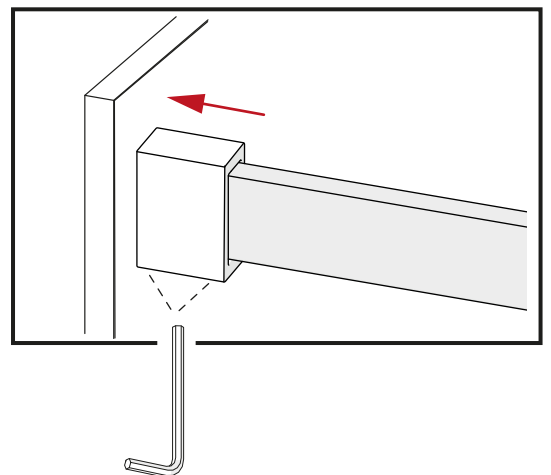
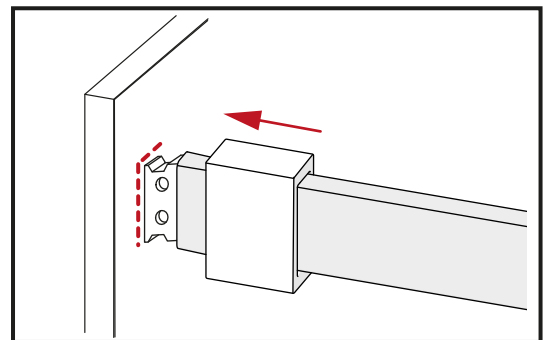
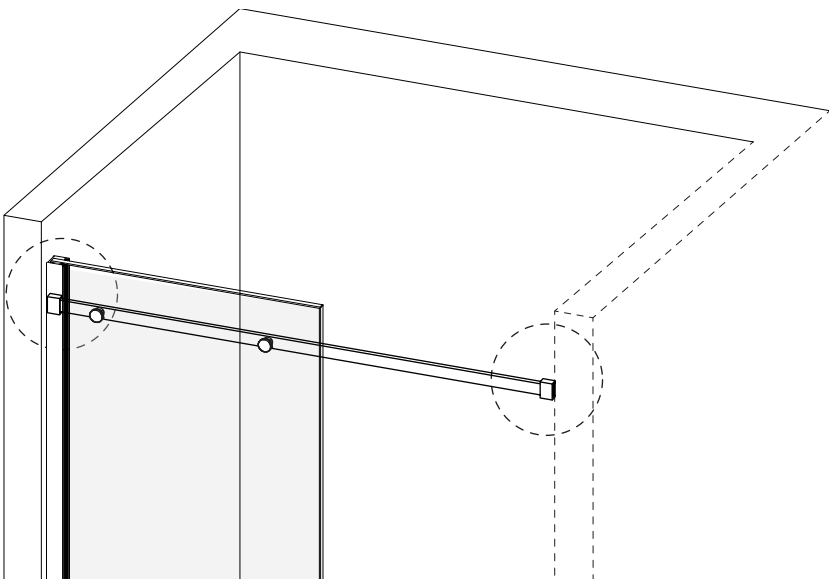


18



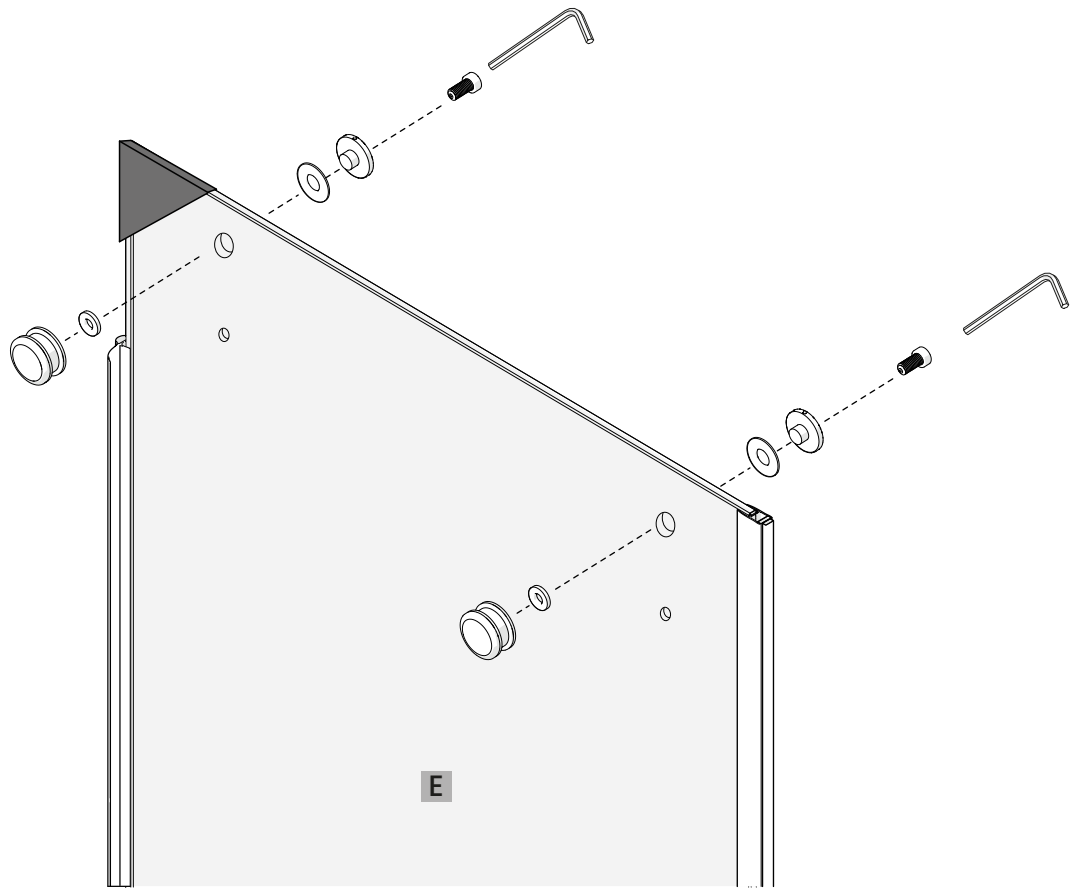


19


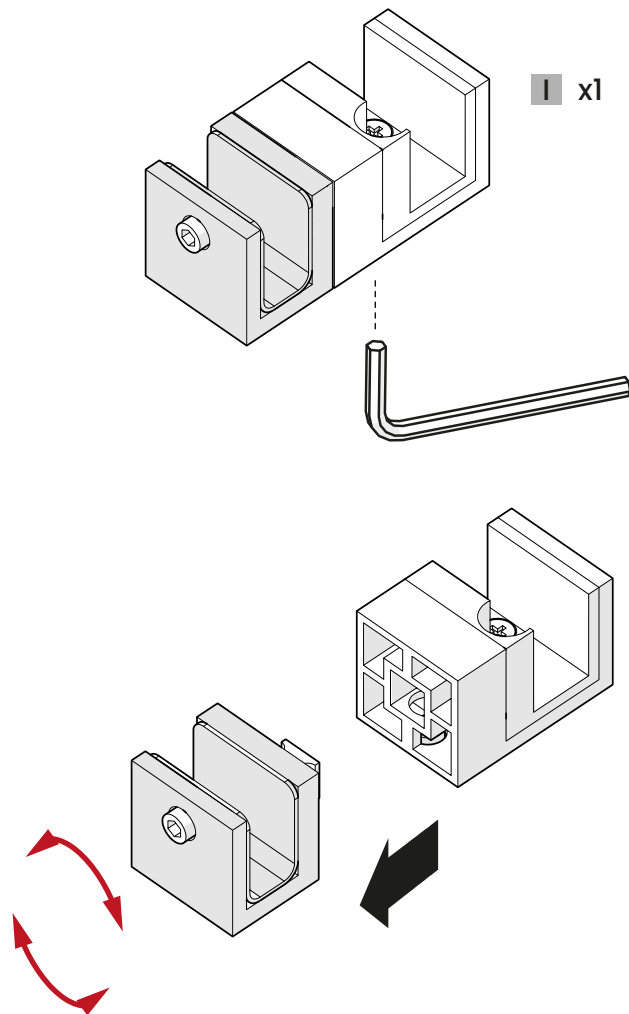


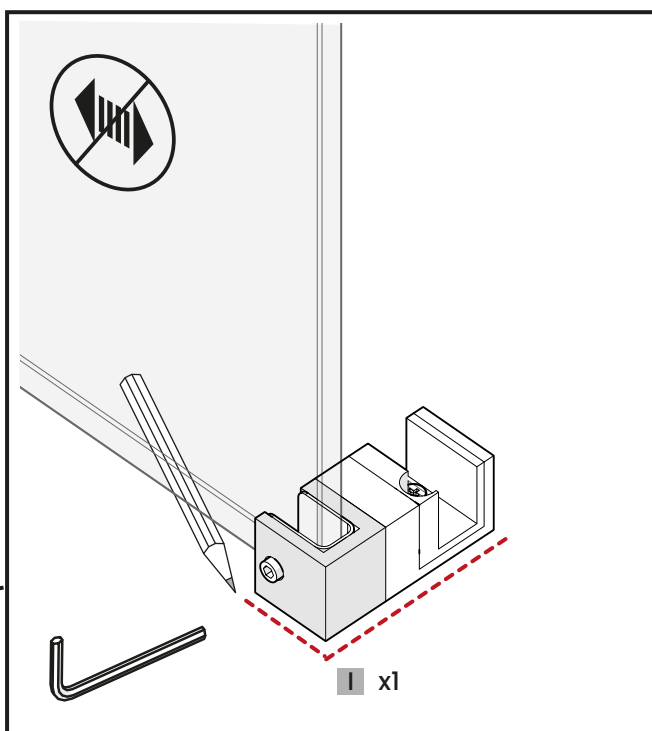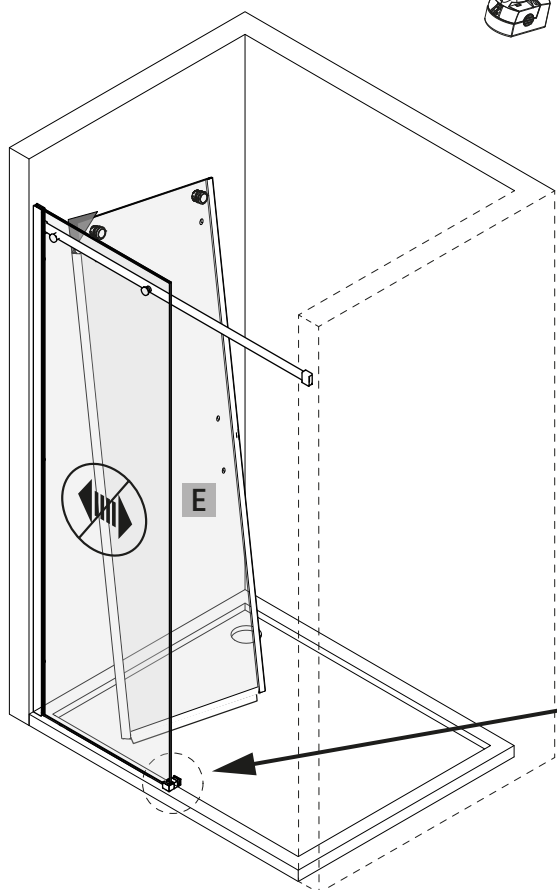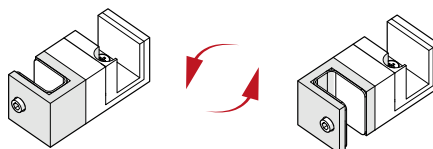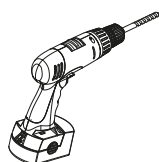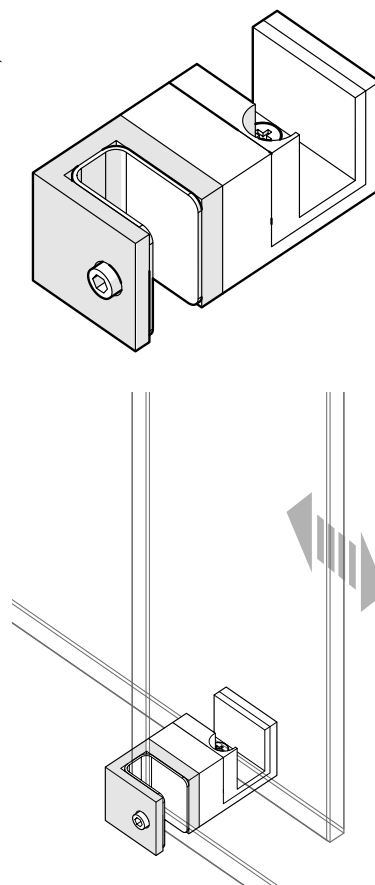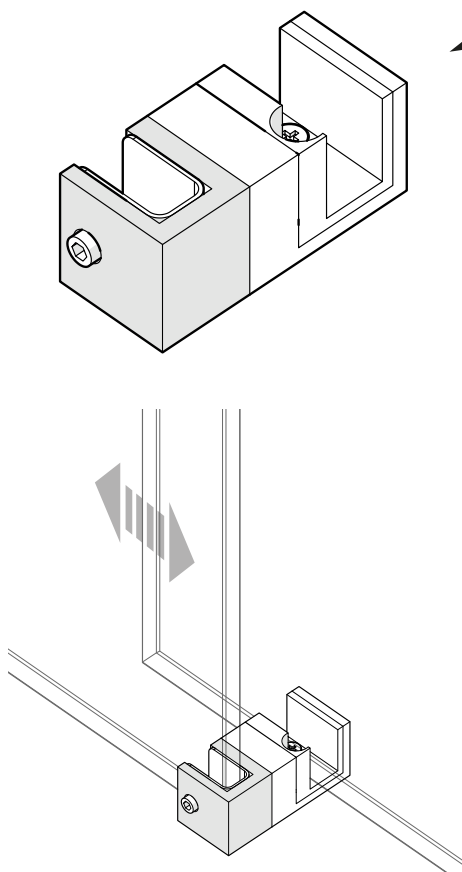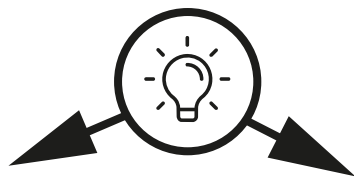


22

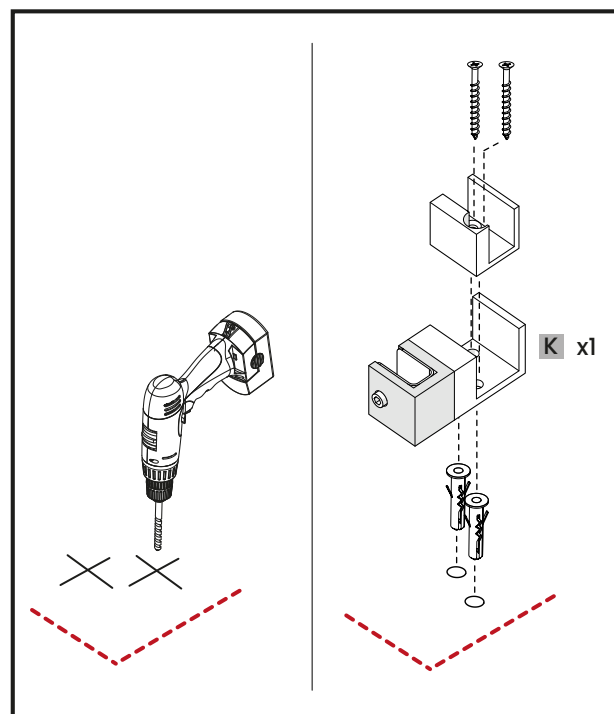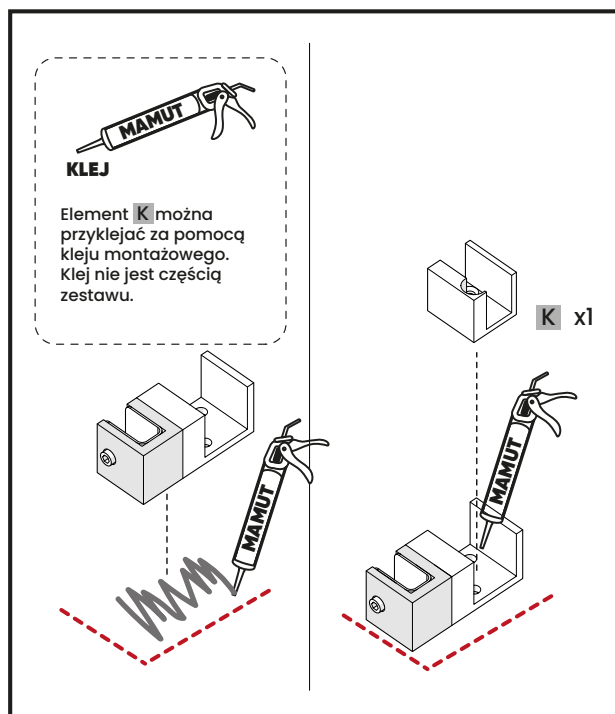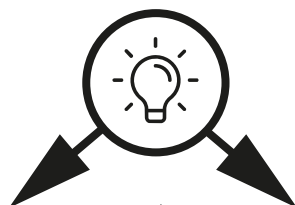


23

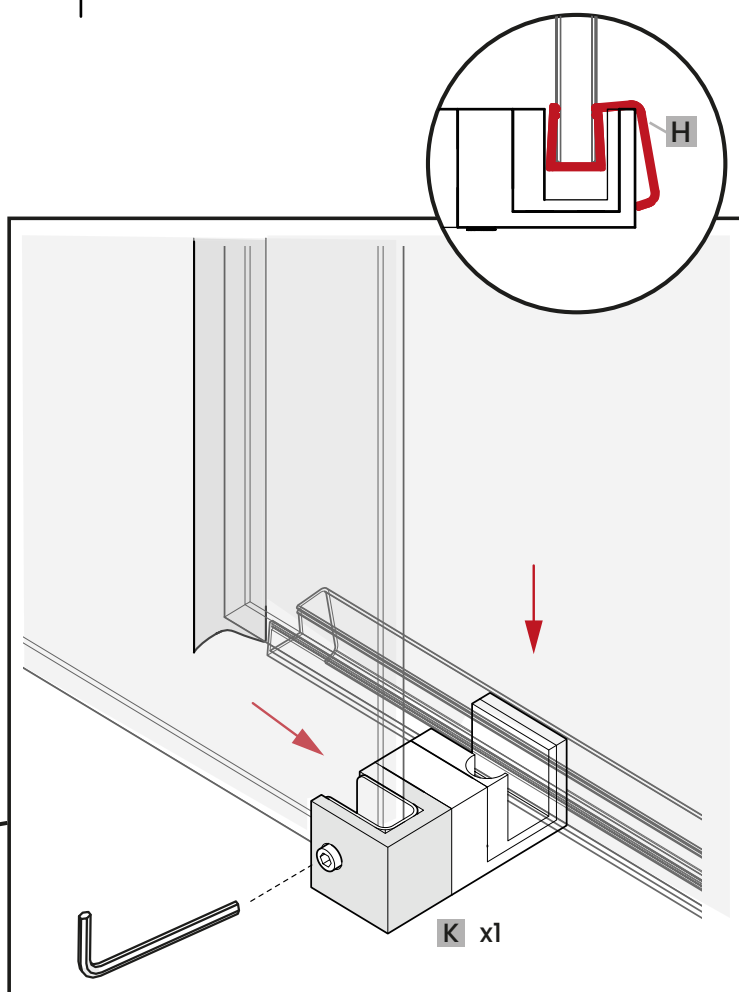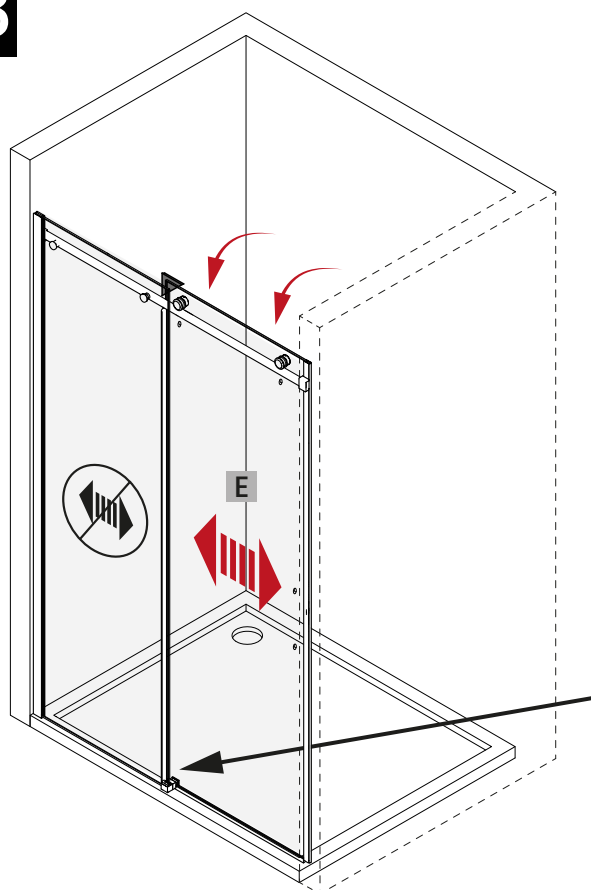



24

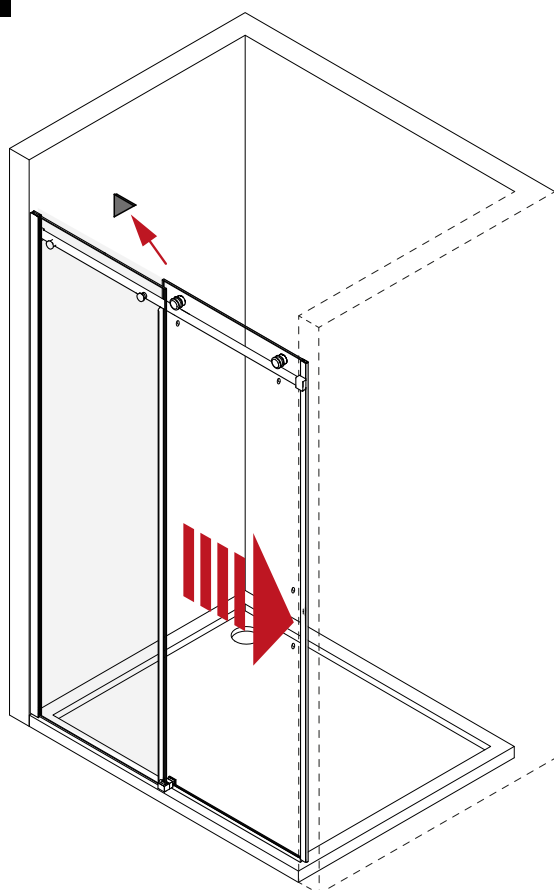


SPRAWDŹ CZY
KONIECZNA JEST
REGULACJA.

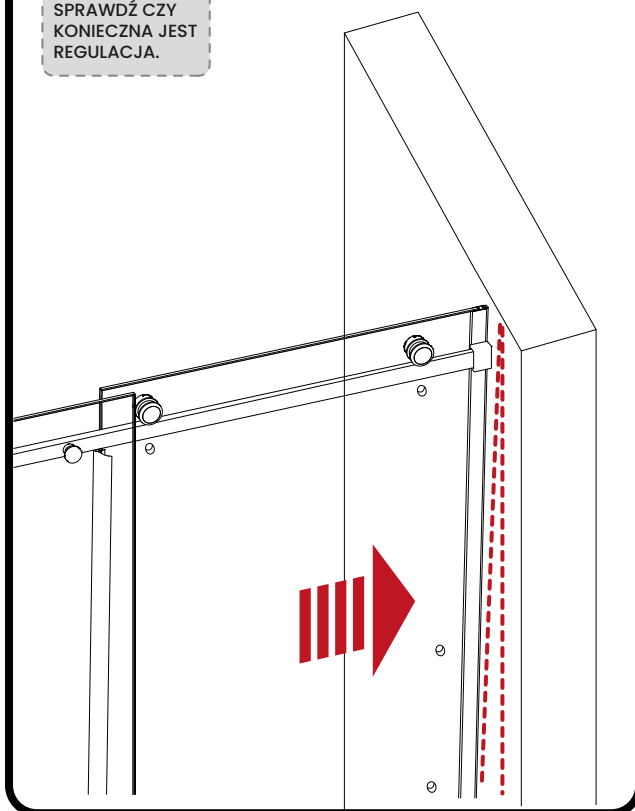


25

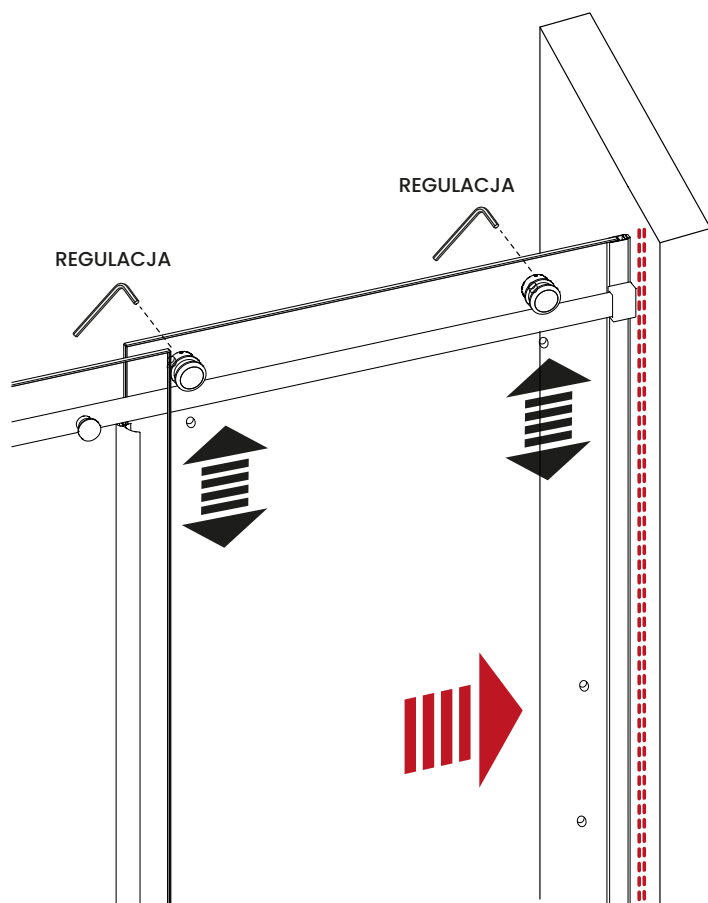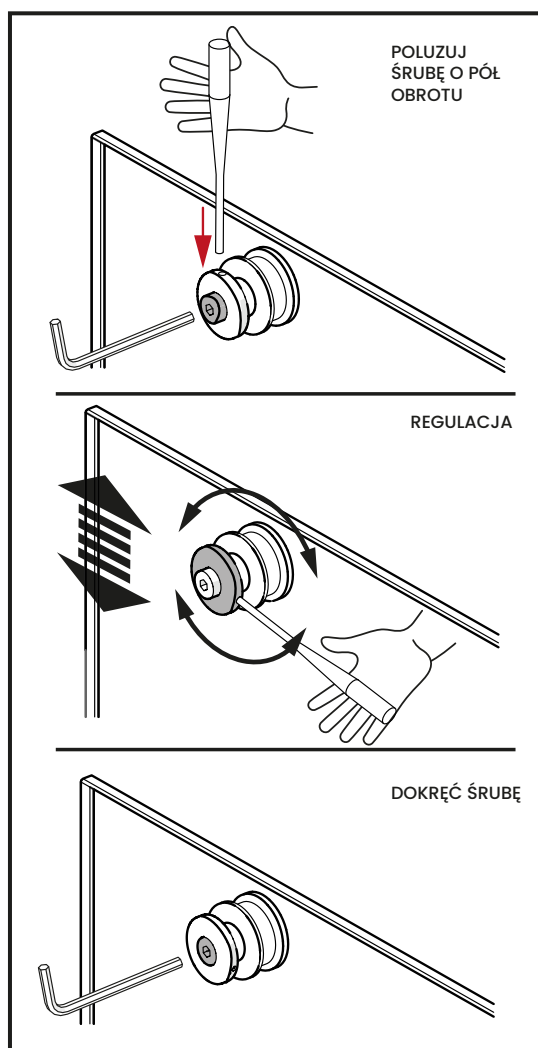


26

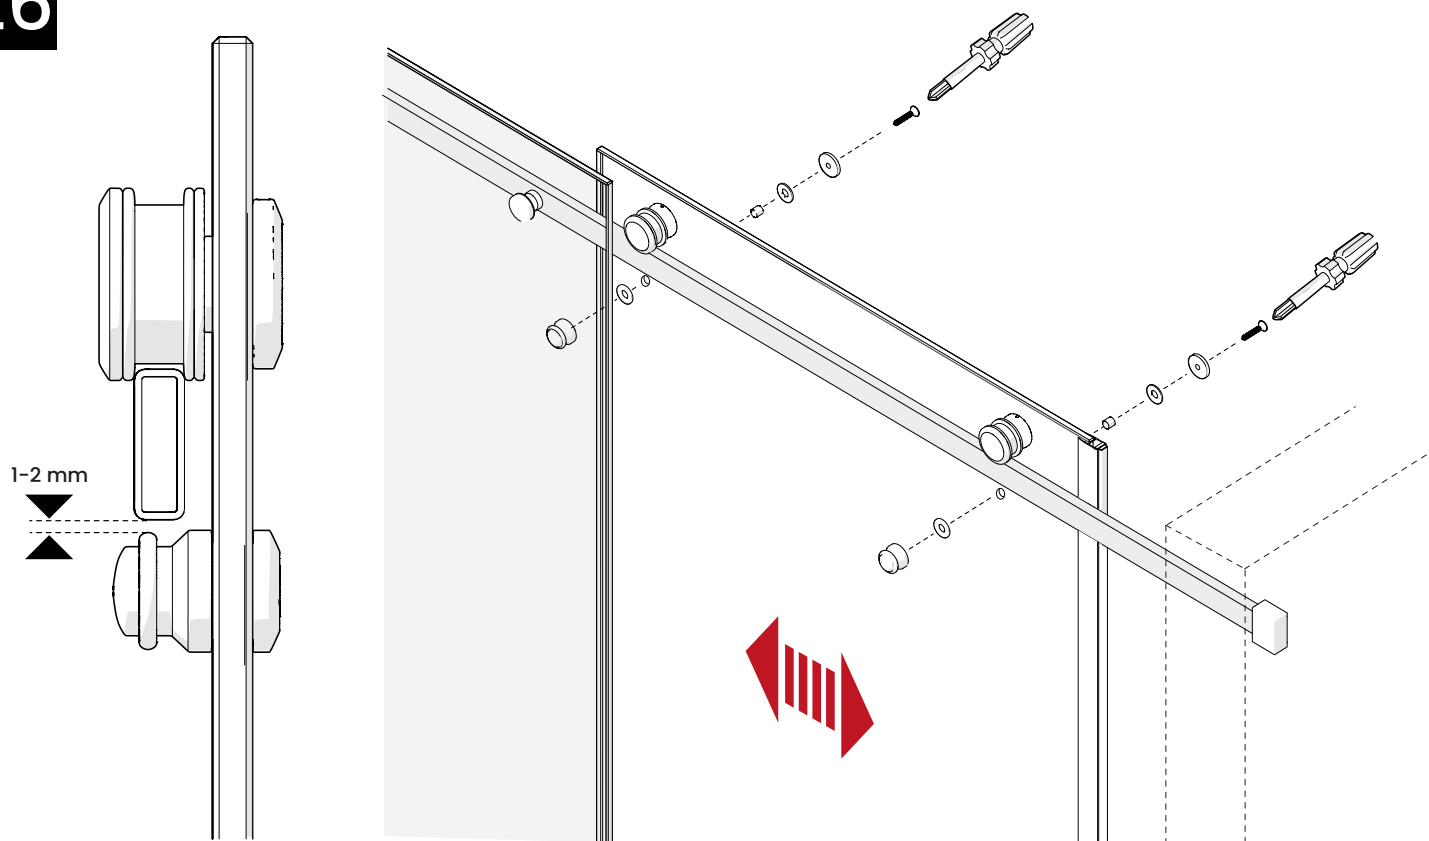


27




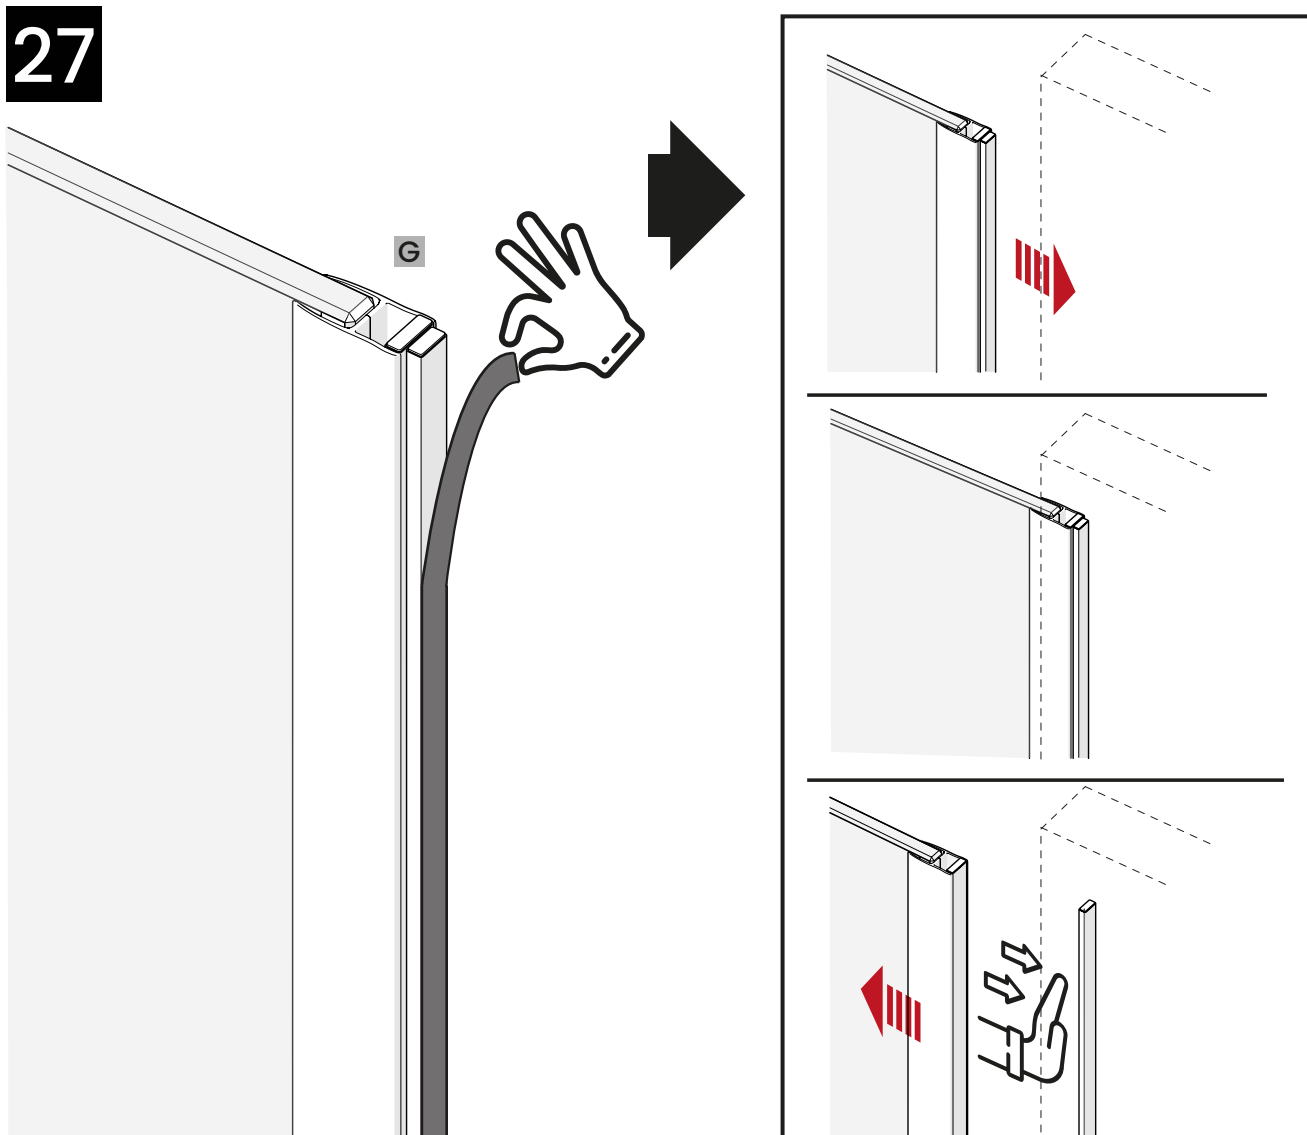


28

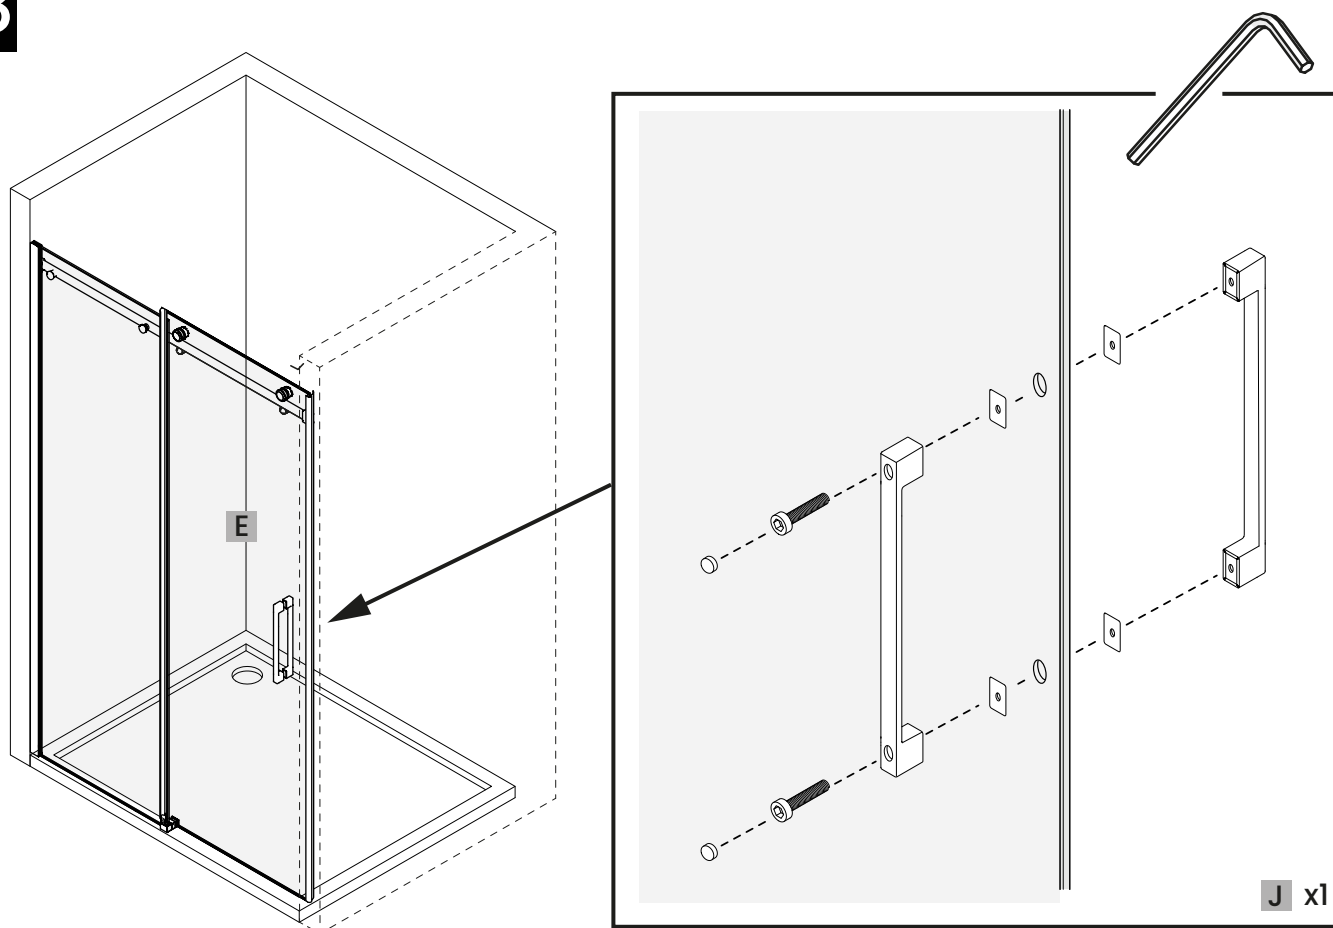

29

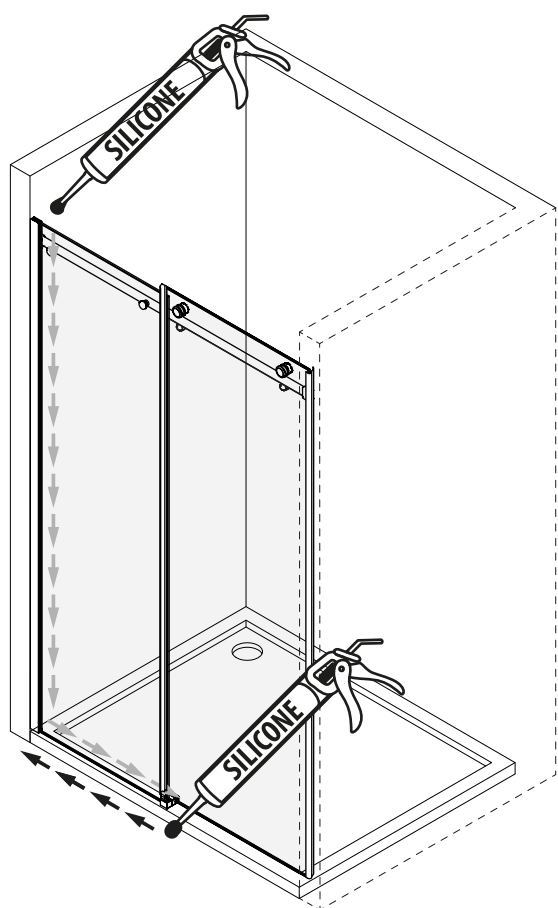


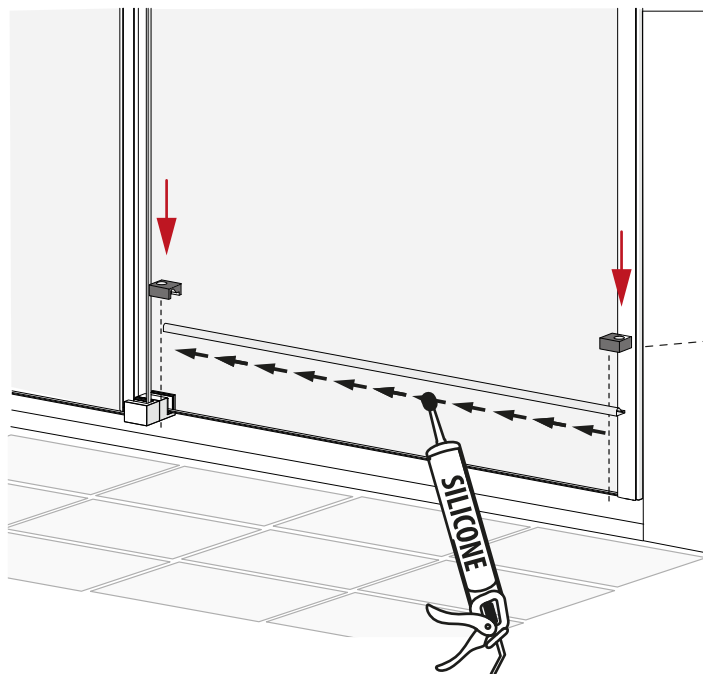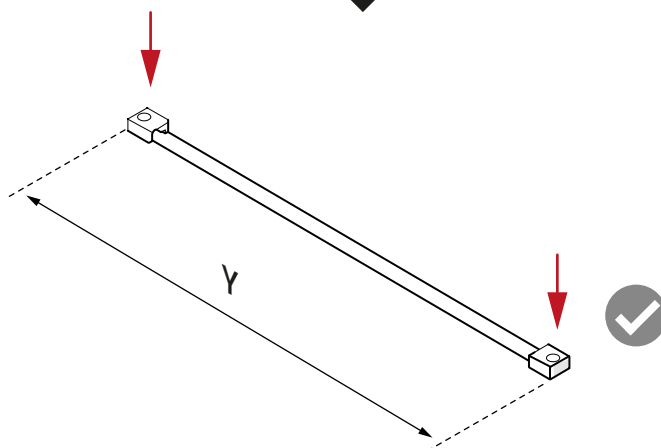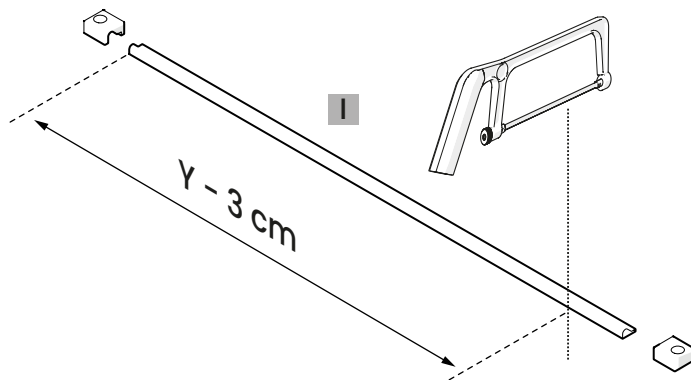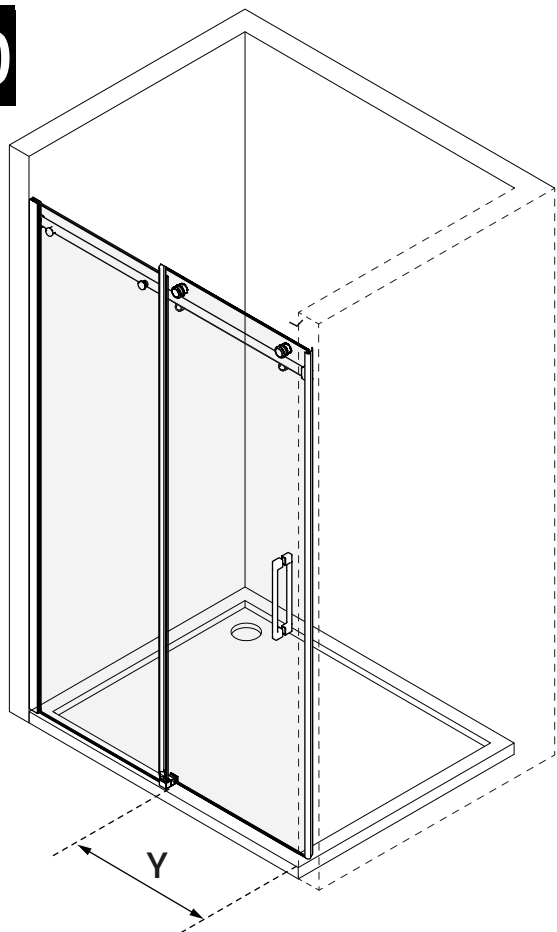

KLEJ

Element **I** można przyklejać za pomocą kleju montażowego. Klej nie jest częścią zestawu.

24^h

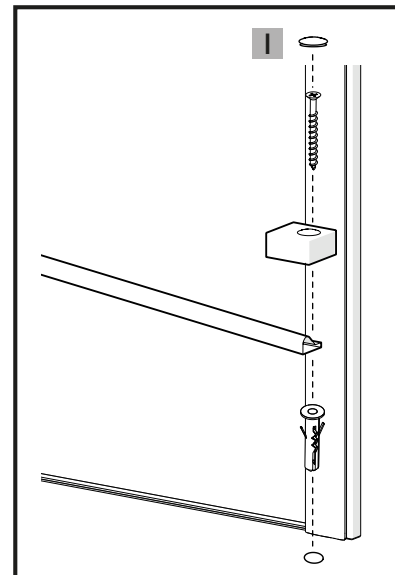

i

