


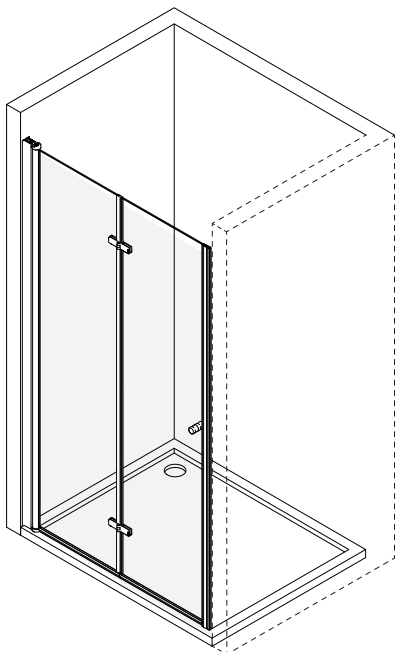


KLARINA

Drzwi prysznicowe składane VICTORIA S20



- Szkło: 6mm
- Profile: aluminiowe
- Uszczelki: magnetyczne
- Montaż: uniwersalny Lewa/Prawa (strona), uniwersalny na płytki/na brodziku

Narzędzia potrzebne do montażu

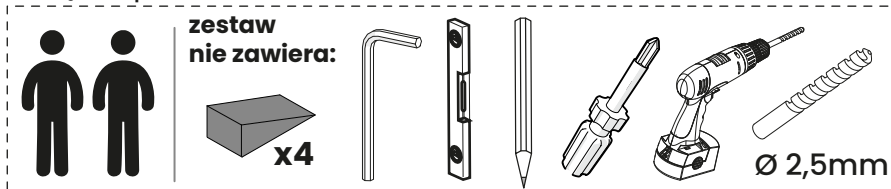


Chroń tafle szkła przed uszkodzeniem

- Zawsze kładź szkło na miękkim podkładzie (np. karton).
- Zabezpiecz narożniki tafli szklanej za pomocą specjalnych plastików.
- **NIGDY** nie kładź tafli szkła bezpośrednio na płytkach lub twardej podłodze.

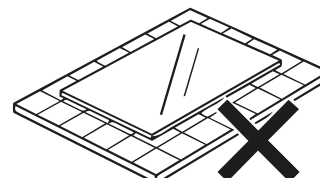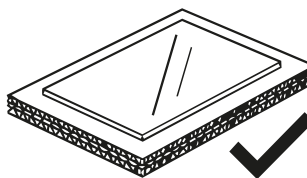


Uwaga na krawędzie szkła

Chroń krawędzie szkła przed bezpośrednim kontaktem.

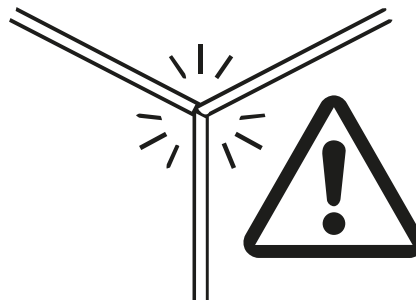


Montaż przez profesjonalistę



Prace powinny być wykonane przez osobę wykwalifikowaną w montażu urządzeń sanitarnych





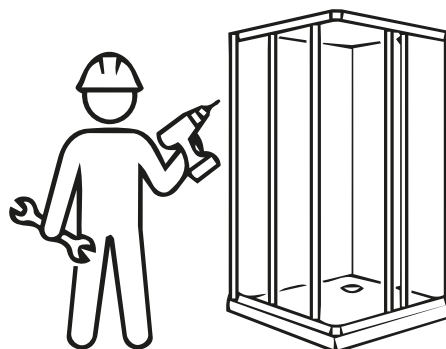


Pomiary przed montażem


Dokładnie wymierz i oznacz przestrzeń na ścianie przed przystąpieniem do wiercenia. Sprawdź przed montażem czy kabina będzie swobodnie otwierać, a wejście do niej będzie komfortowe.

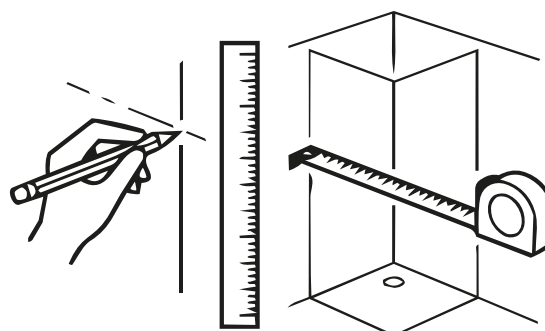

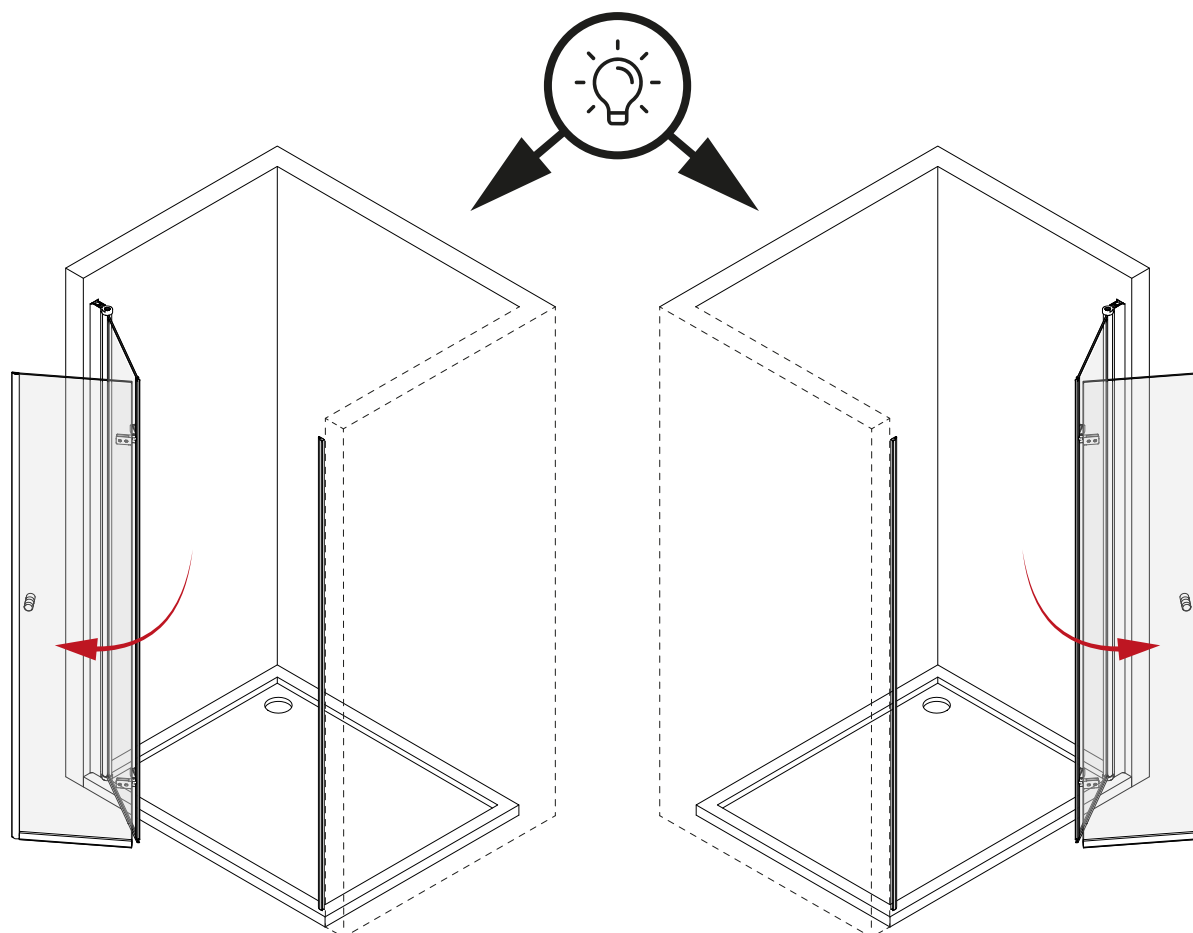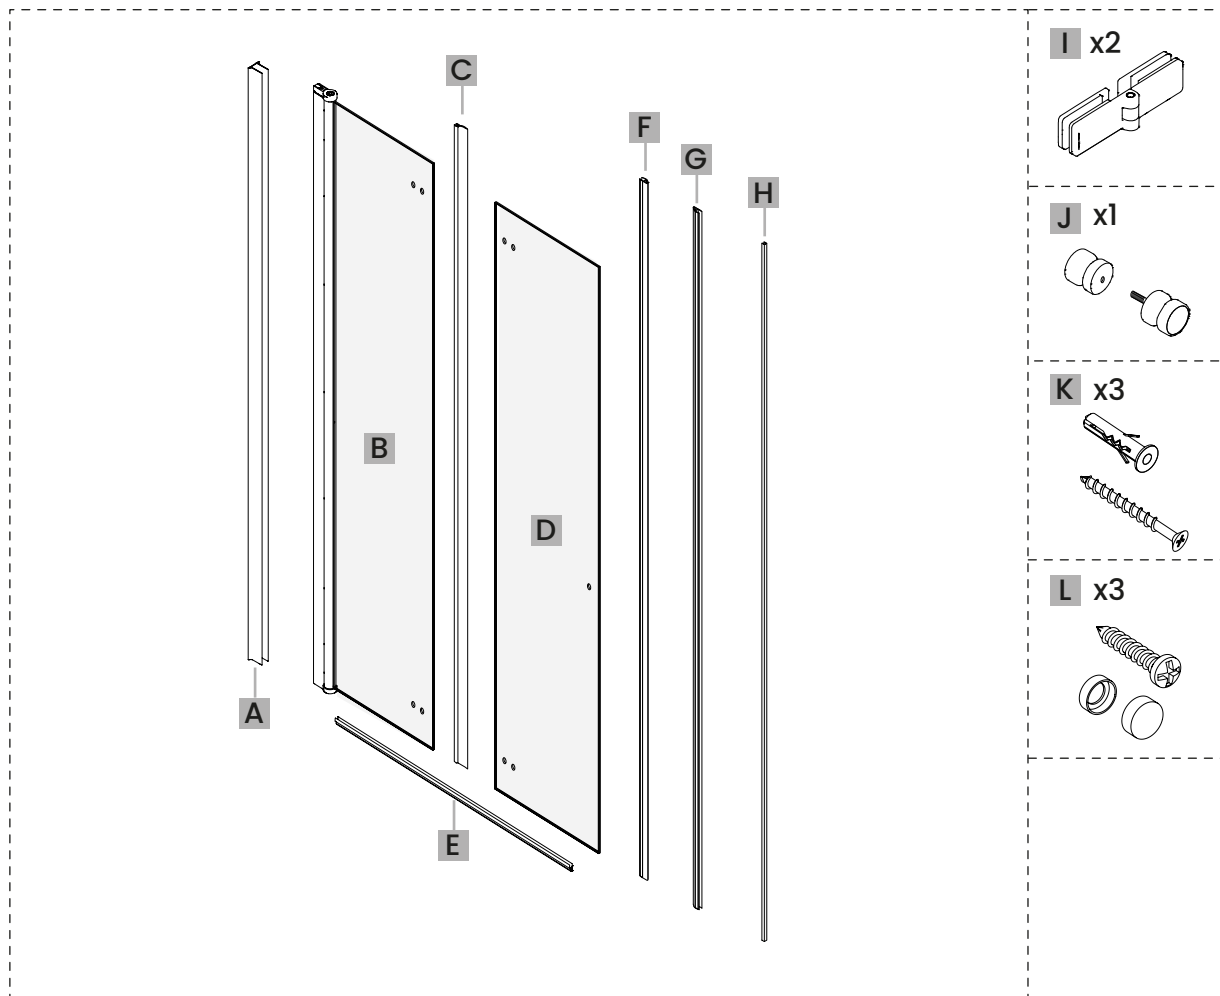


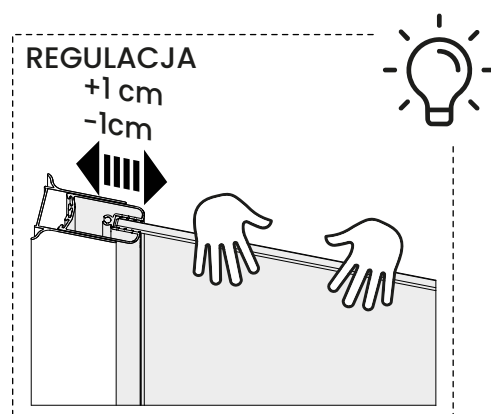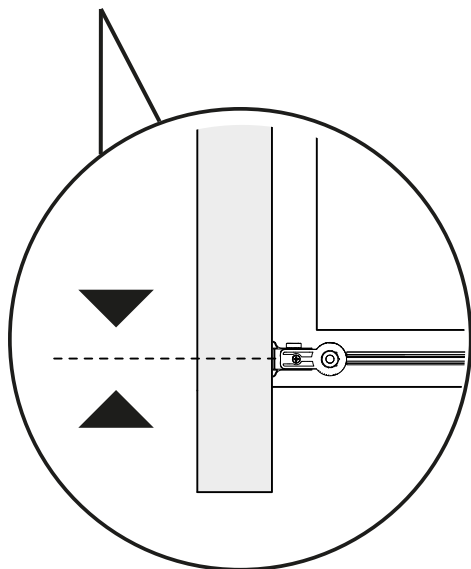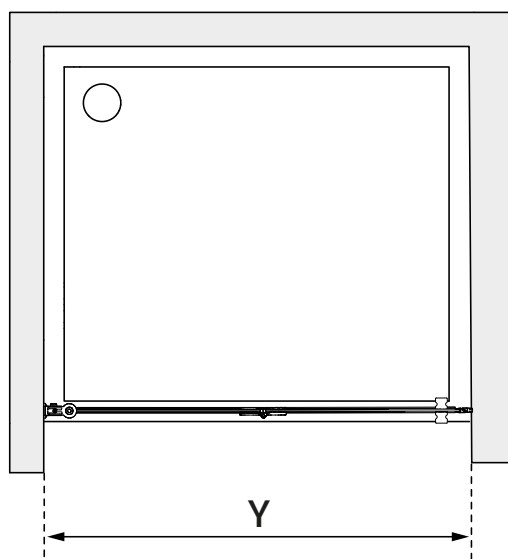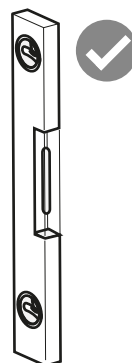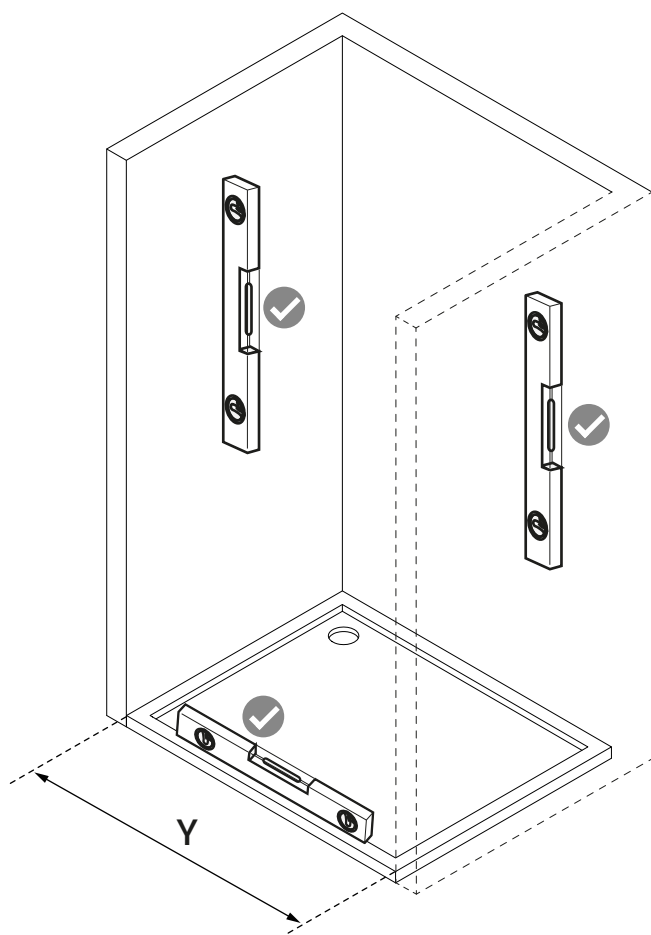




1

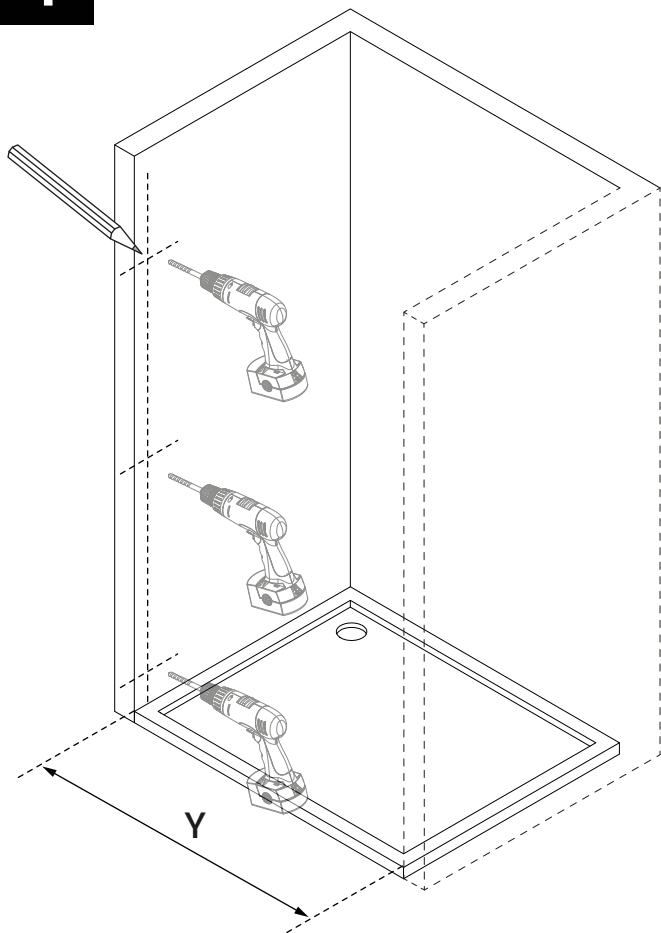


2

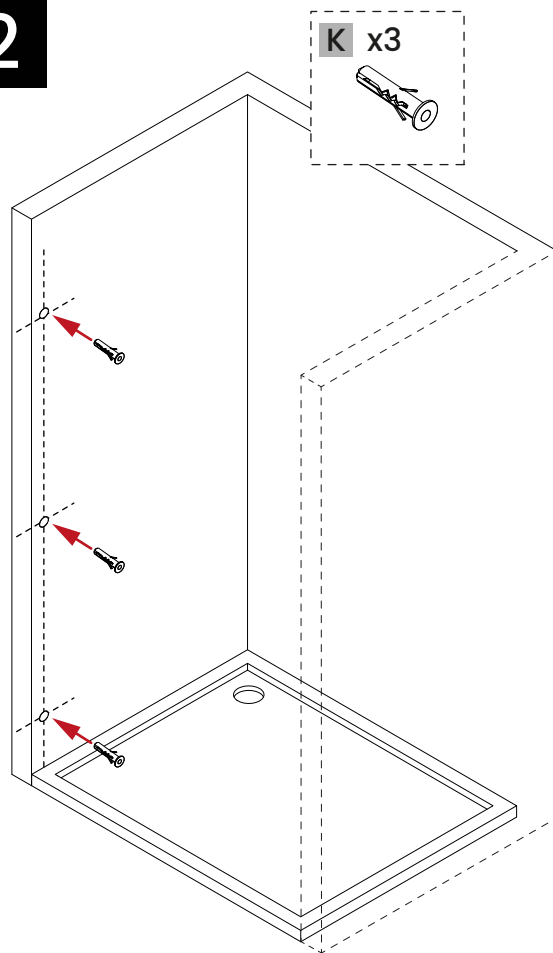


3

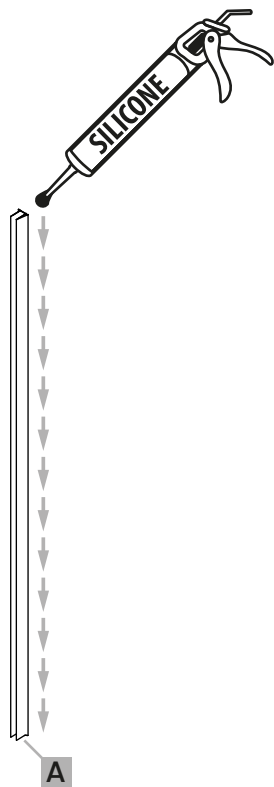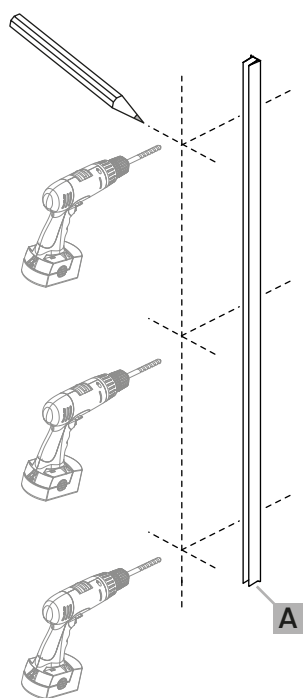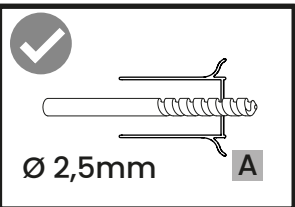


4

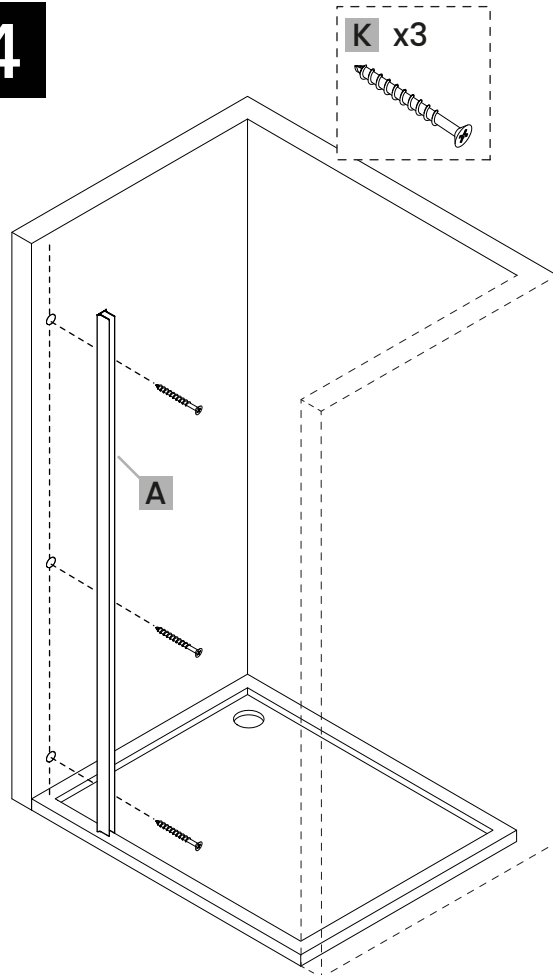

5

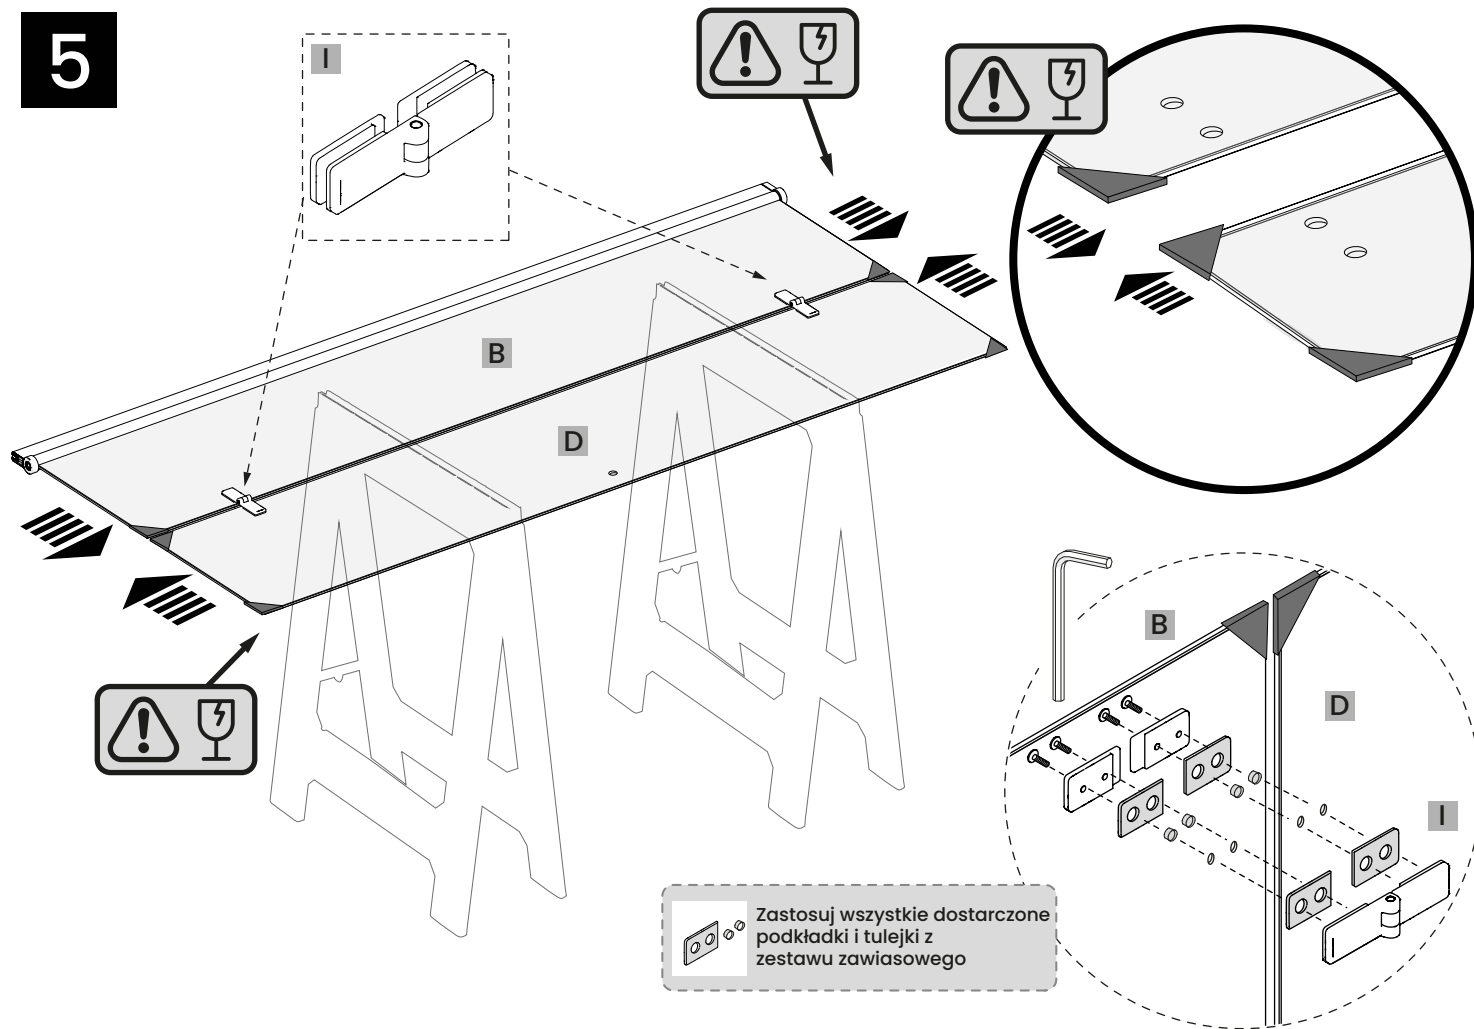


6

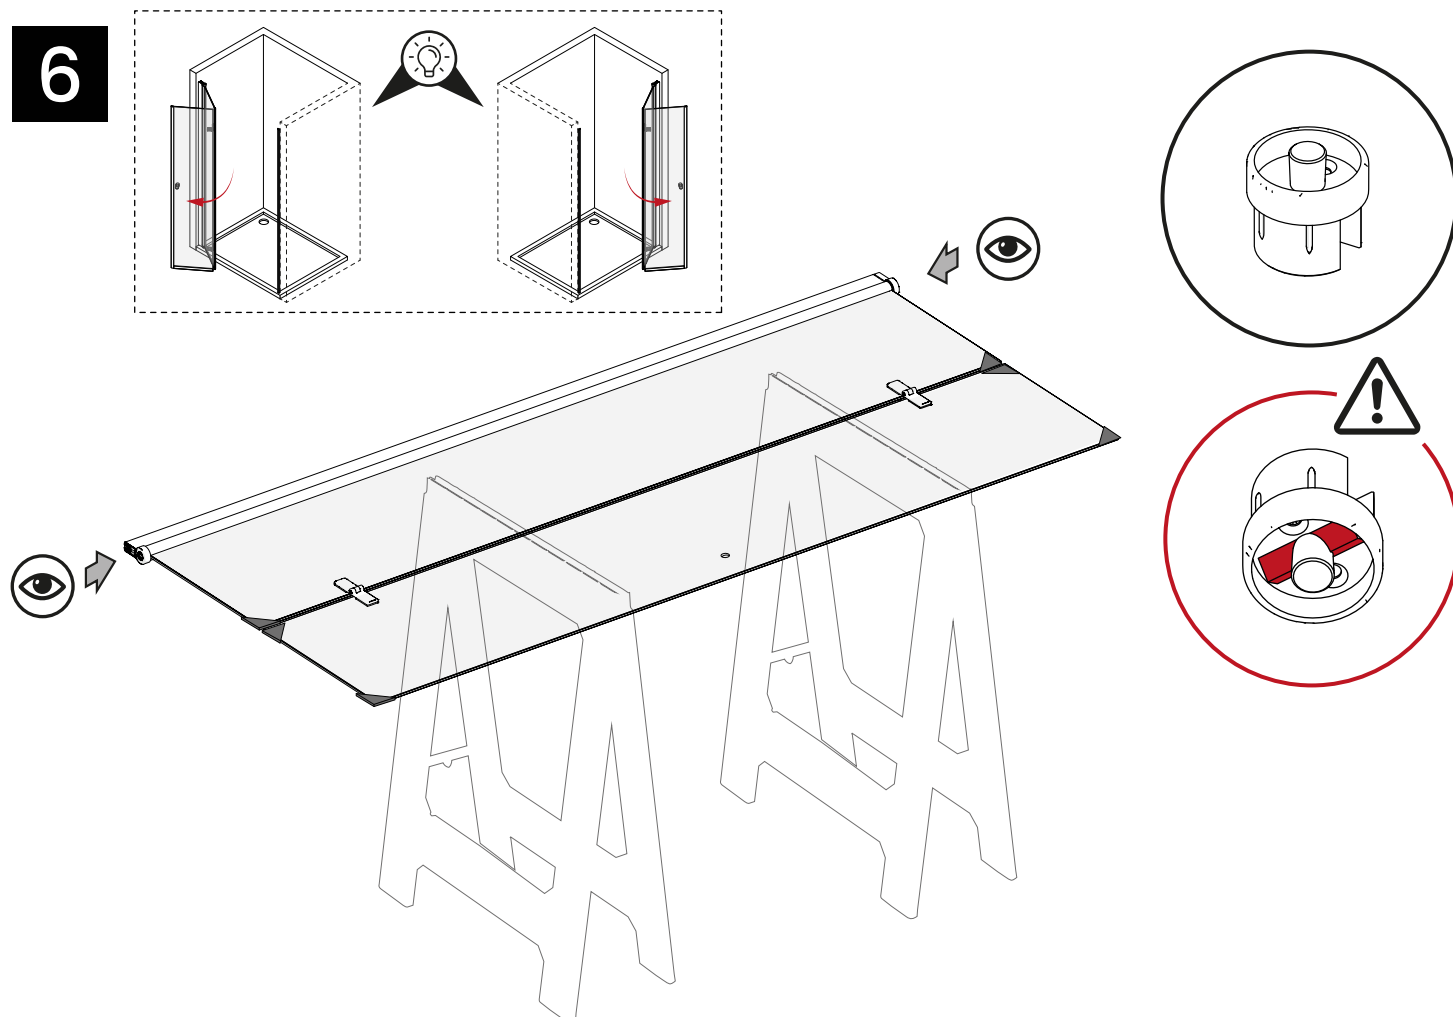

Góra

INFORMACJA



Góra

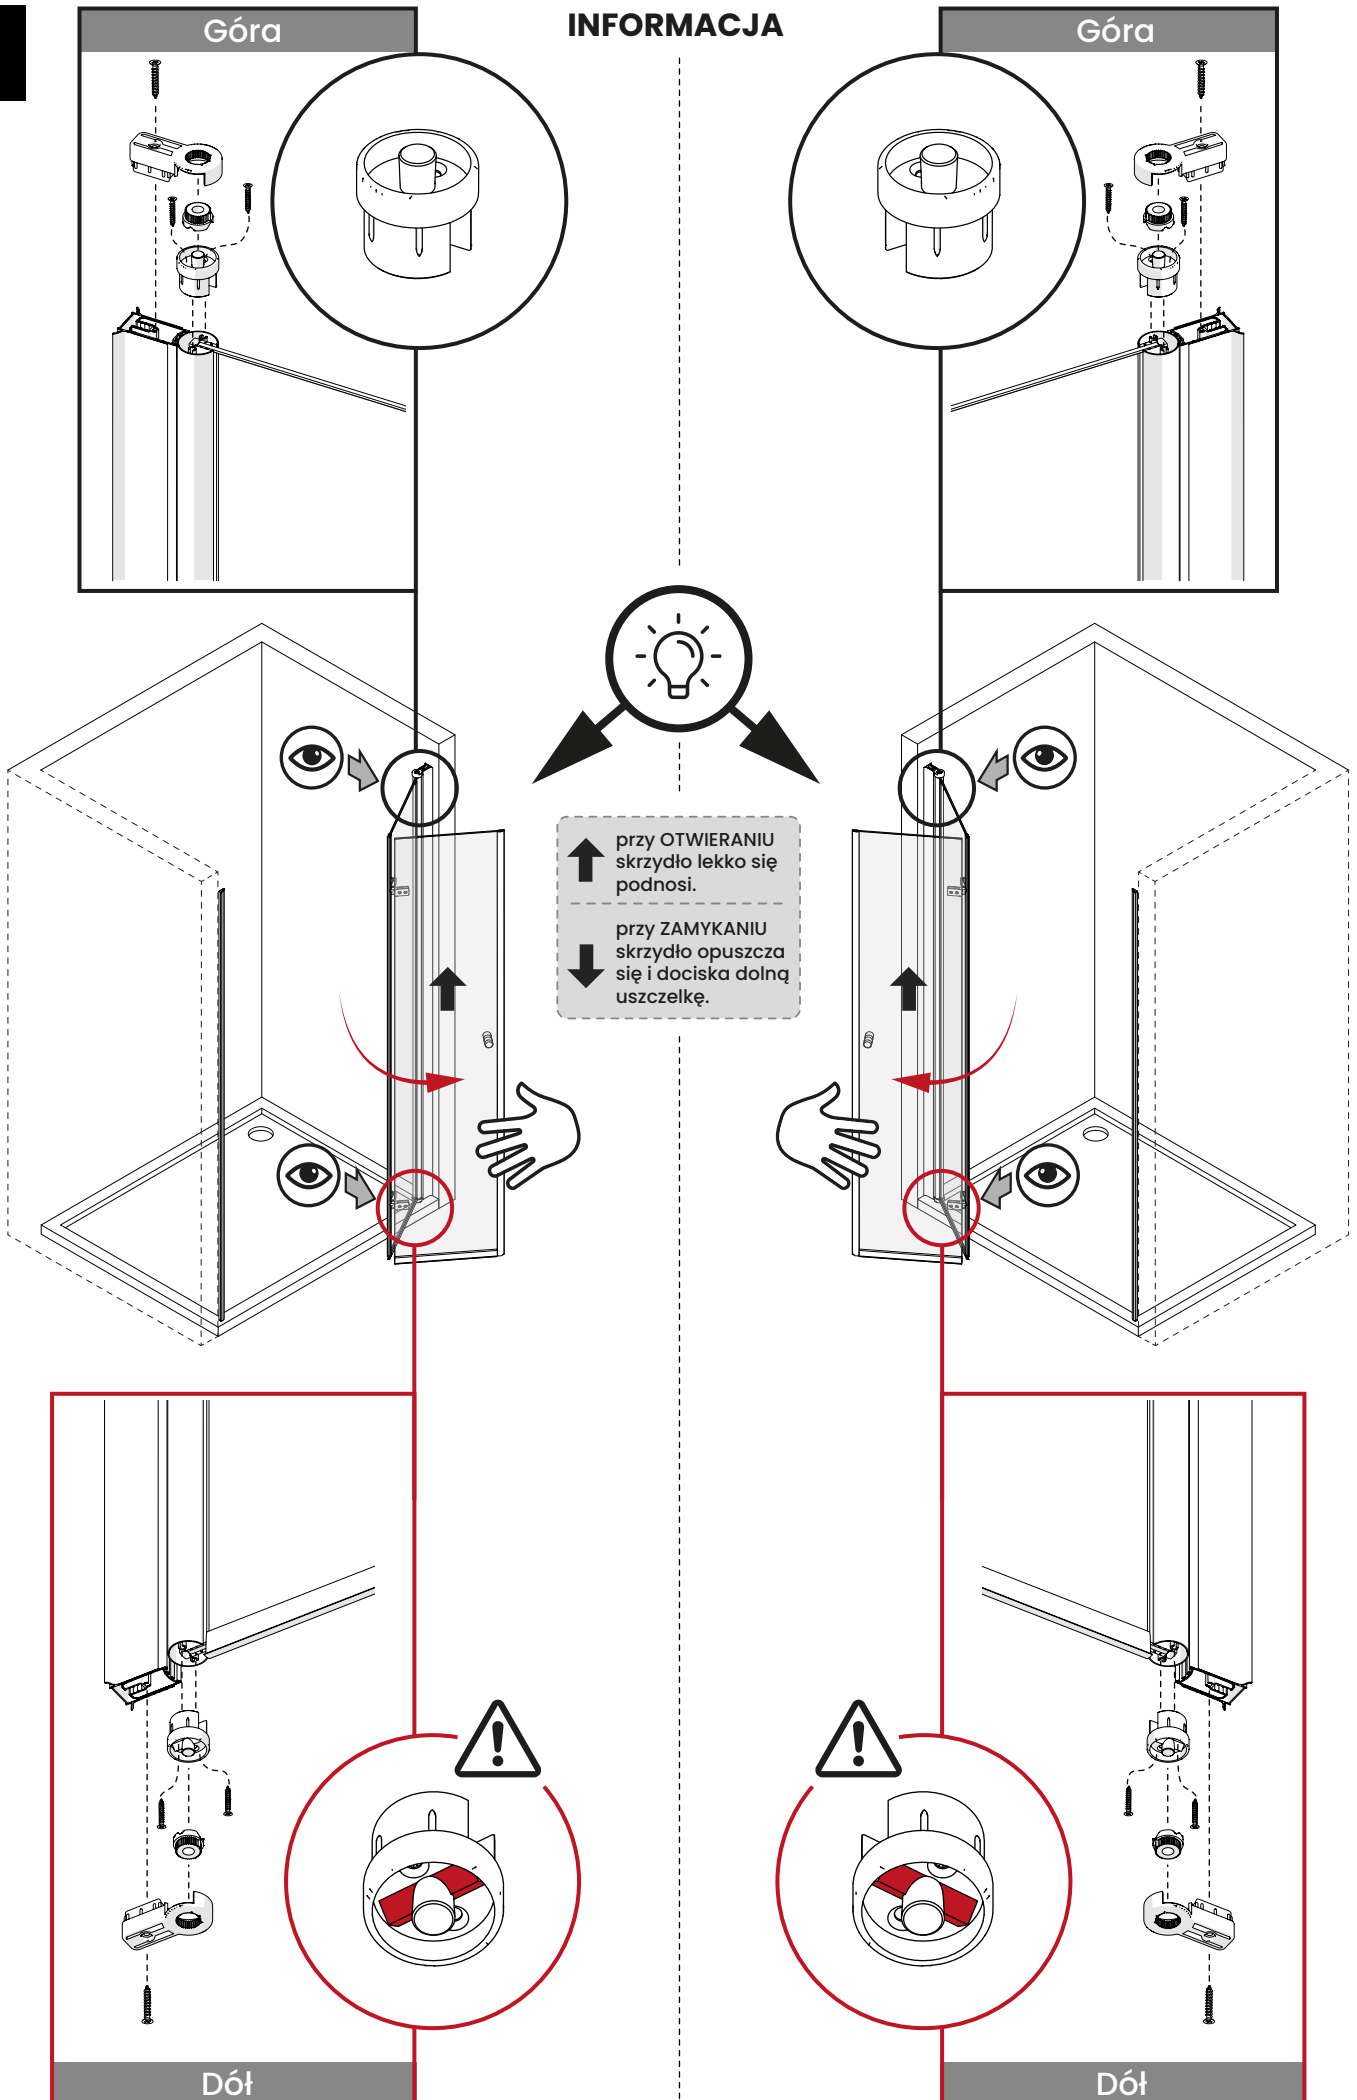


Dół

Dół




Przelewy GÓRNY musi być od strony wewnętrznej kabiny prysznicowej.

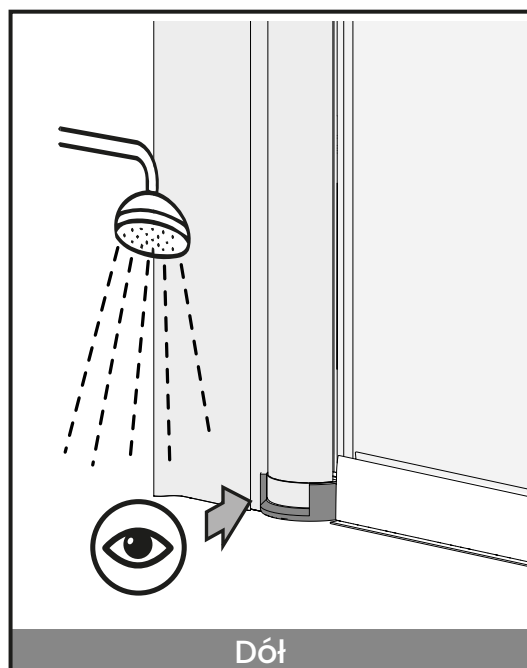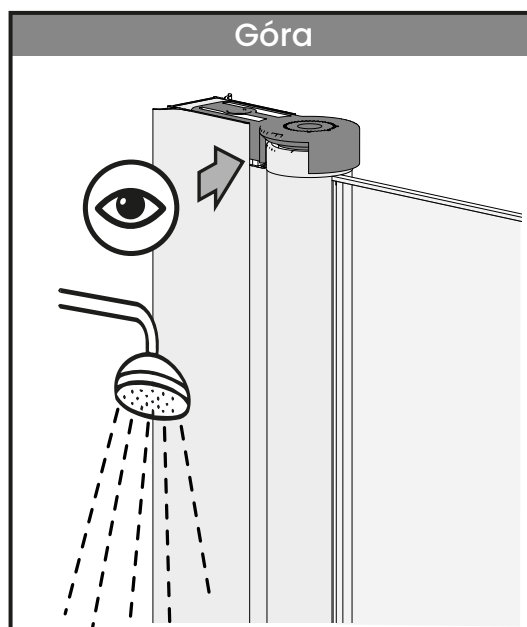





Przelewy DOLNY musi być od strony wewnętrznej kabiny prysznicowej.

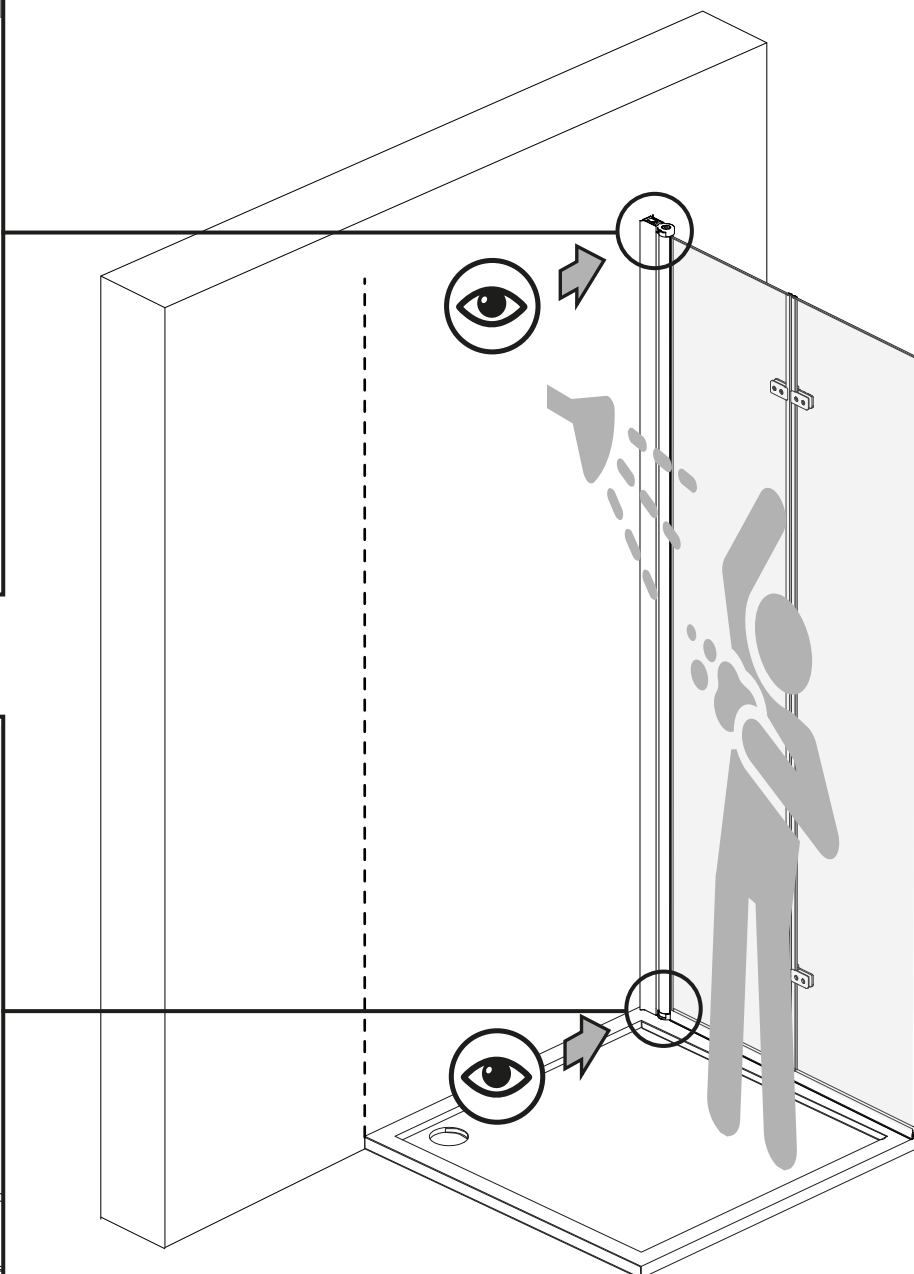




9

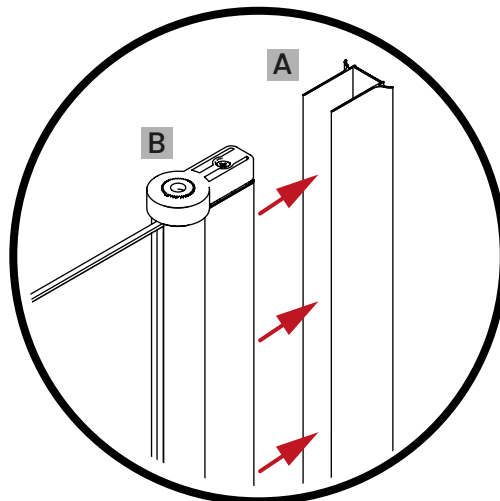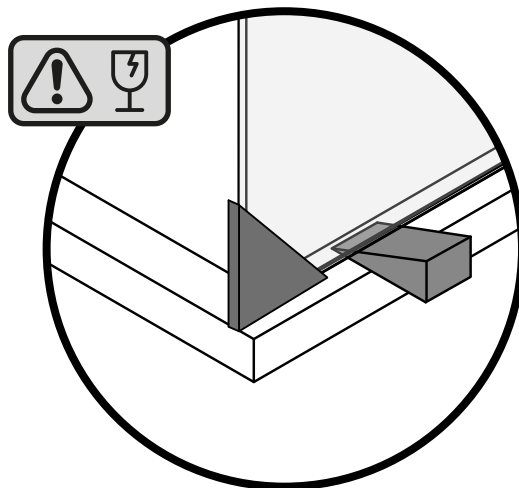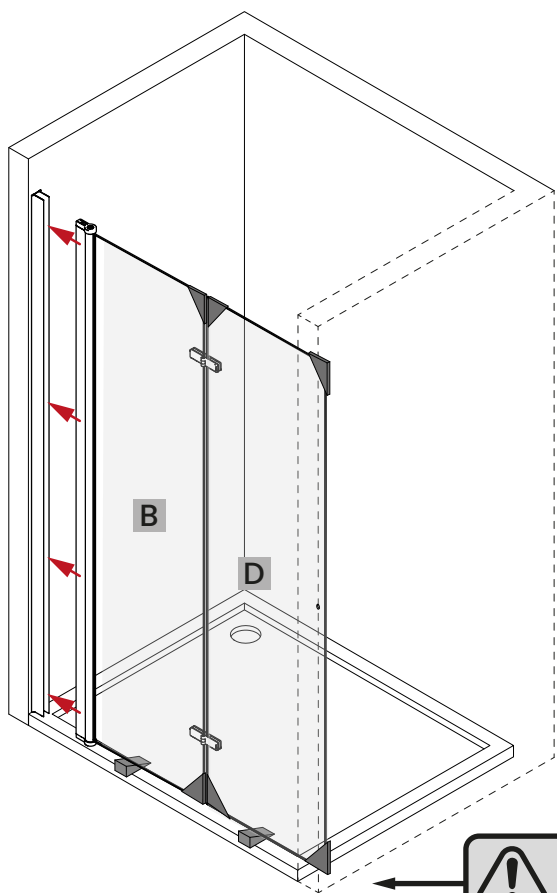



10

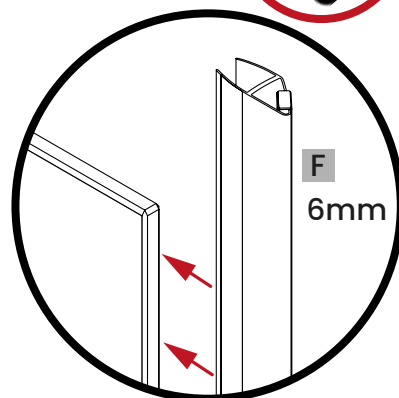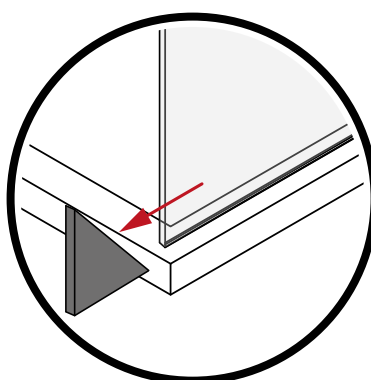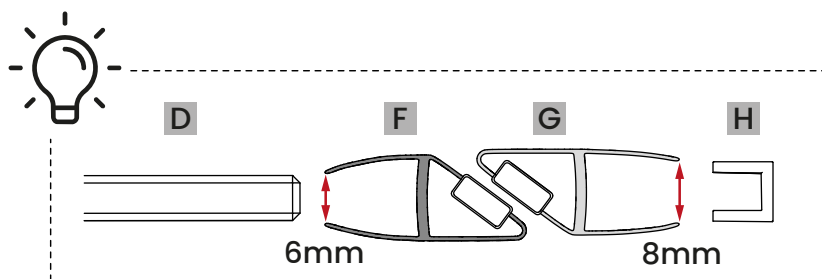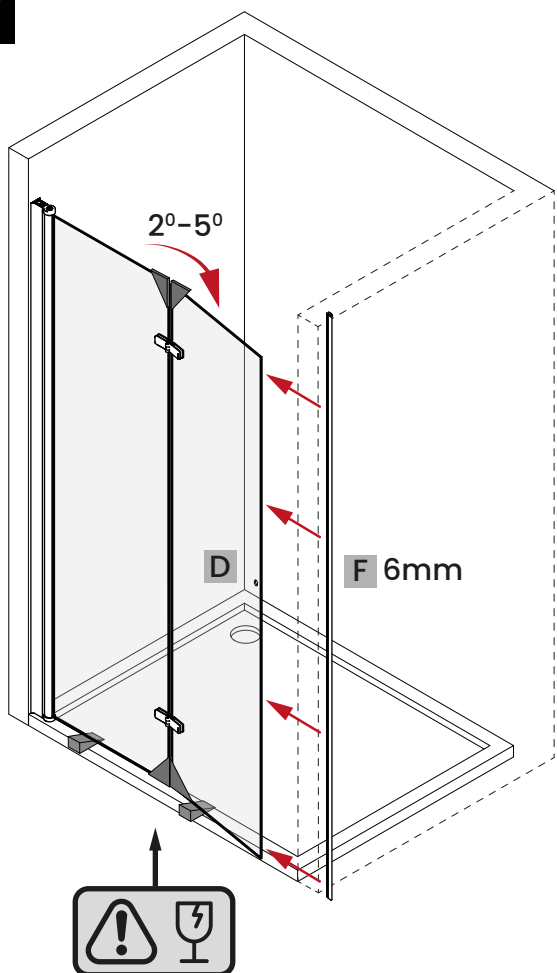



11

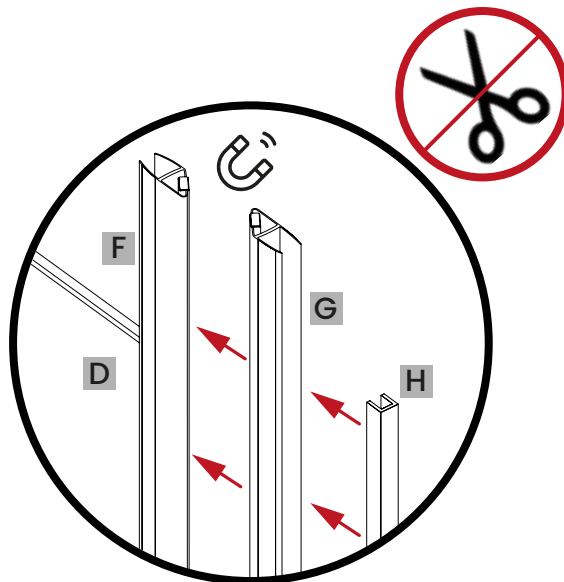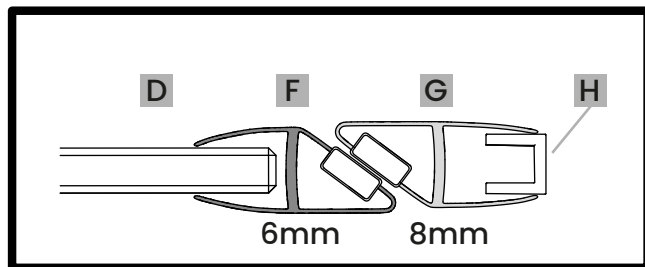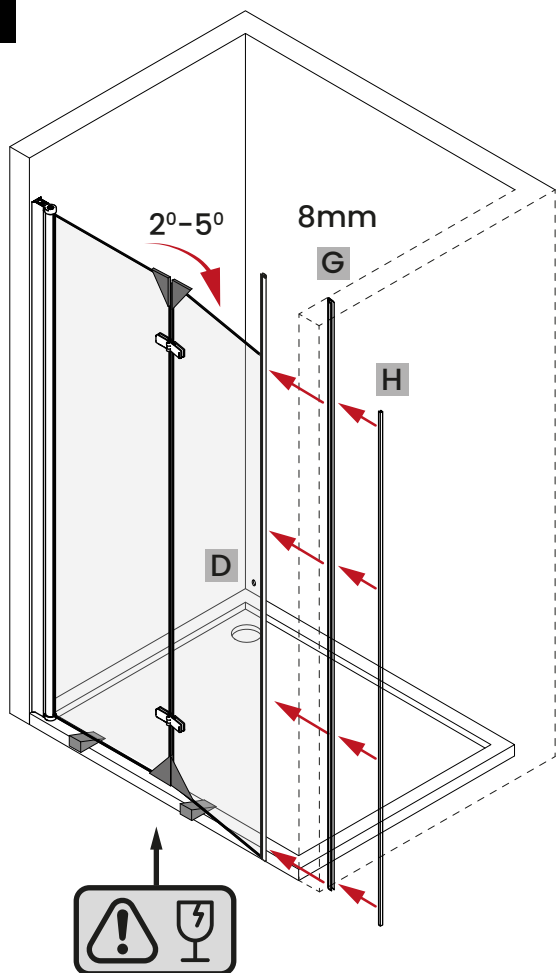


12

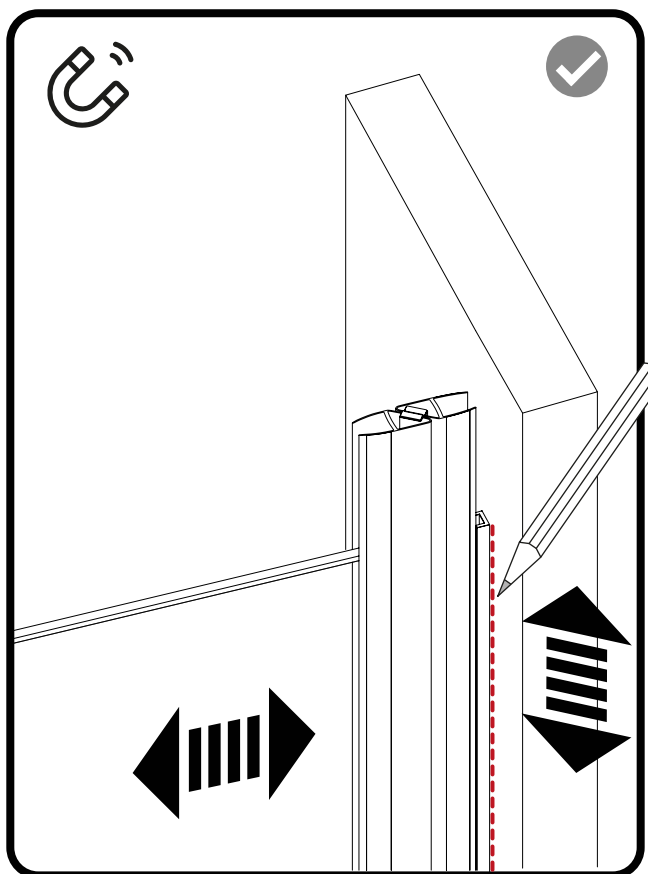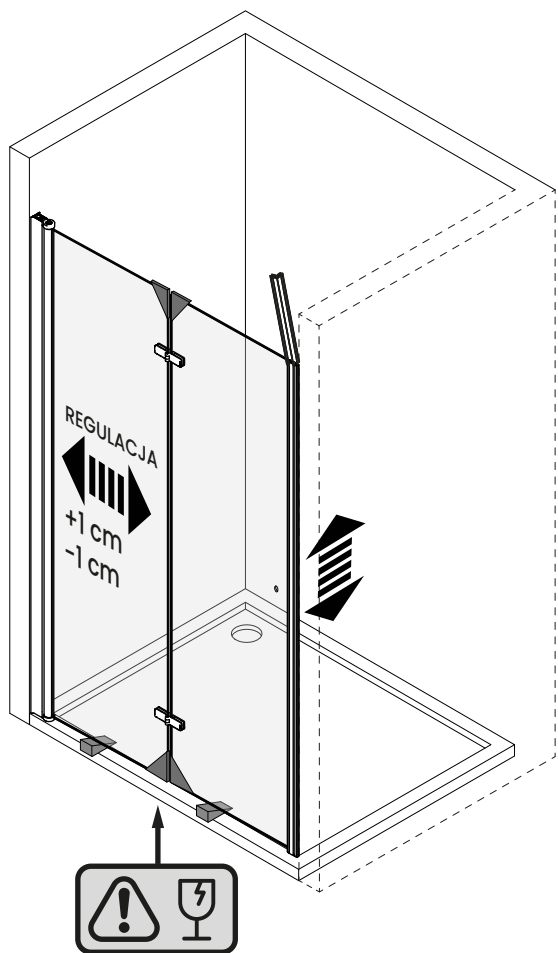


13

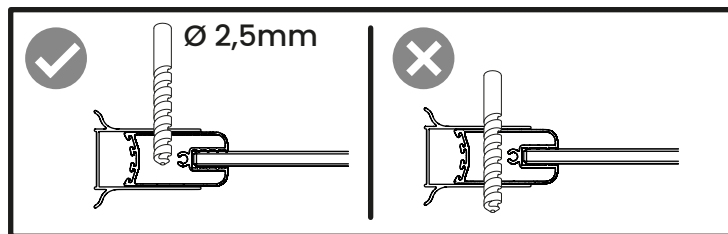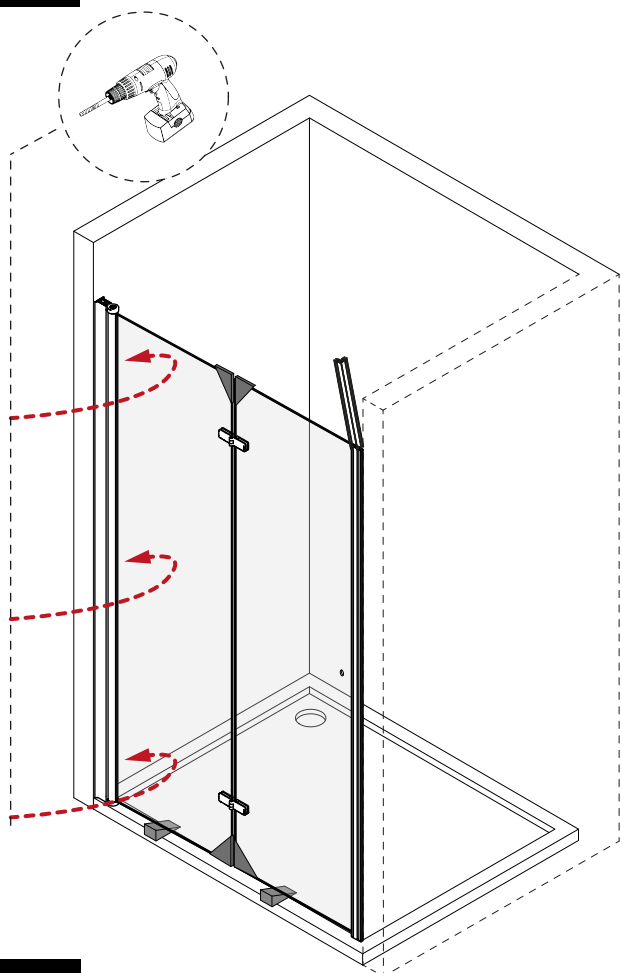



13.1

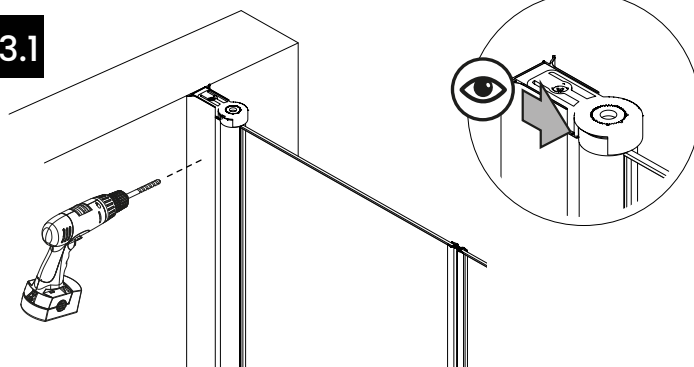





13.2

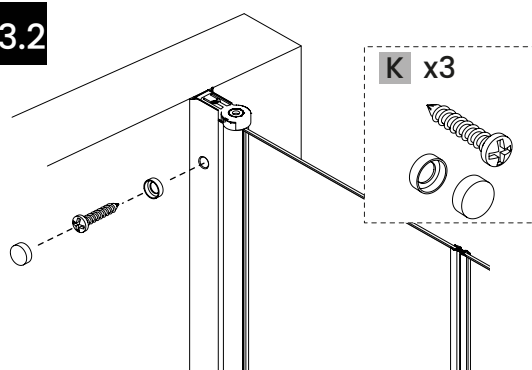

14

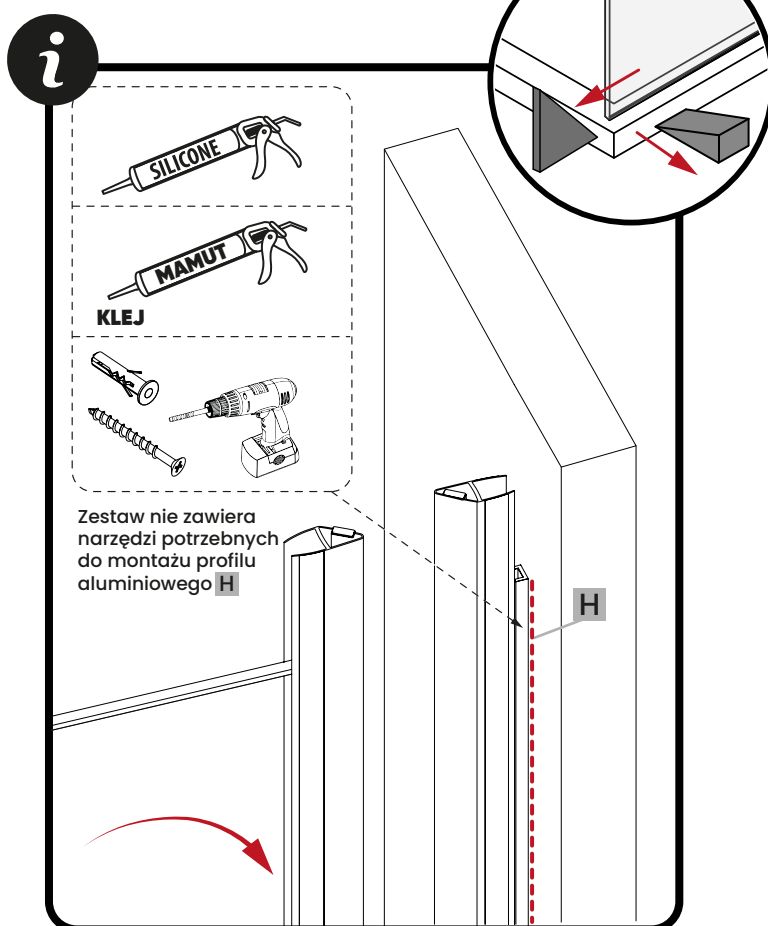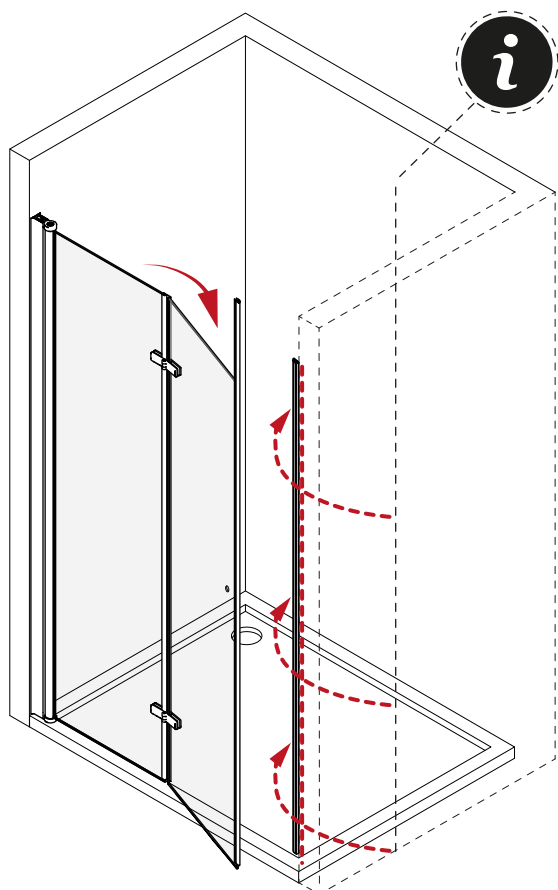

15

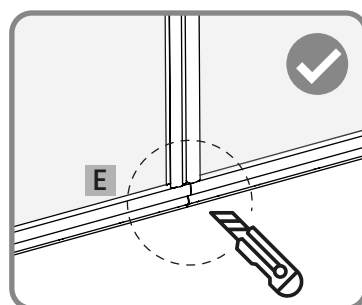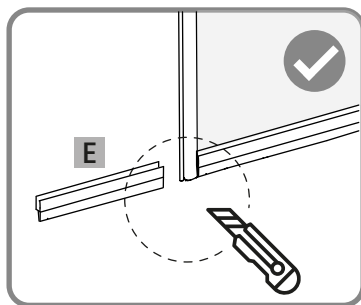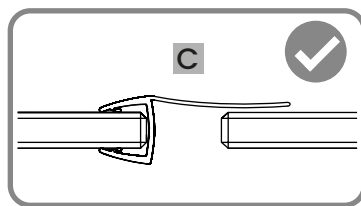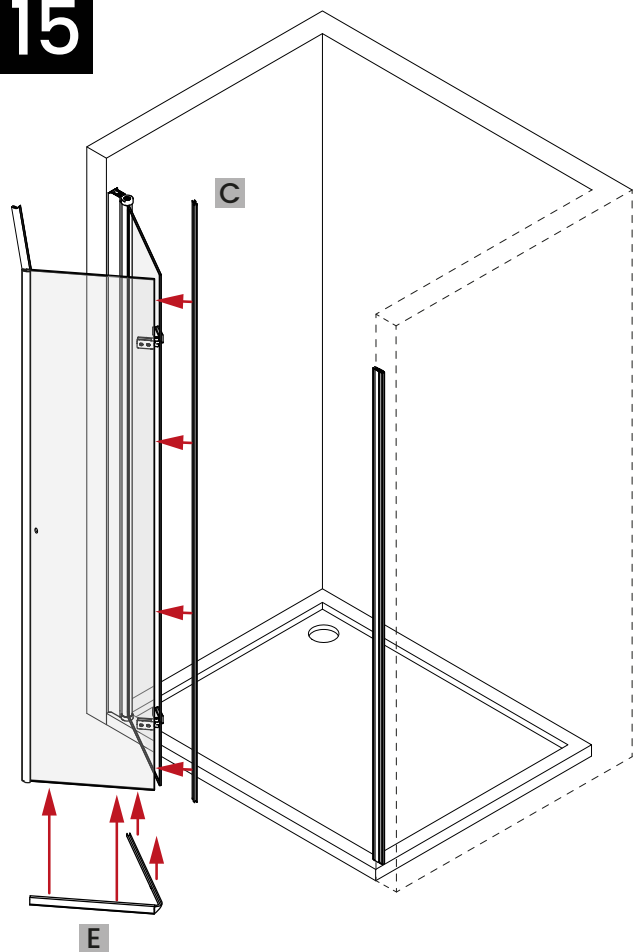

16

